



UPOZORNENIE: Nasledujúce úlohy smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto dokumente a všetku ostatnú súvisiacu dokumentáciu.

V prípade, že sa ruky alebo prsty dostanú medzi prídavnú dosku a nádobu, môže dôjsť k vážnemu poraneniu osôb. Udržujte ruky mimo tohto priestoru.

Neotvárajte odvzdušňovací ventil (11) o viac ako tri otáčky. Môže dôjsť k vytlačeniu vypúšťacieho ventilu a materiálu z telesa ventilu.


POZNÁMKA: Podrobné informácie o prevádzke nájdete v návode na obsluhu vykladača.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Nordson na telefónnom čísle (800) 433-9319.

Ako vymeniť kontajner

Pozri obrázok 1. Vykladač zobrazený na obrázku 1 môže mať ďalšie možnosti. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na zástupcu spoločnosti Nordson.

1. Nastavte ventil blokovania vzduchového motora (3) na *Off* (*Vyp.*).
2. Umiestnite spínač ovládania výťahu (1) do polohy *Neutrál*na poloha.
3. Vykonajte nasledujúce činnosti:
 - a. Odstráňte odvzdušňovaciu tyč (12) z armatúry odvzdušňovacej tyče (9).
 - b. Pripojte vypúšťaciu hadičku (10) k armatúre vypúšťacieho drieku (9).
 - c. Pripojte vzduchové potrubie (13) k rúrke na vyfukovanie (10).
4. Umiestnite spínač ovládania výťahu (1) do polohy *Pozícia Ram Up*. Ak sa kontajner začne zdvíhať z rámu vykladača (8), nastavte prepínač ovládania výťahu do polohy *Neutral*, aby sa kontajner vrátil na rám. Potom dajte ovládaci spínač výškového kormidla do polohy *Ram Up*.
5. Zdvihnite výťah, až kým nedosiahne maximálnu výšku nad kontajnerom.
6. Novú, nepoškodenú nádobu vycentrujte pod sledovaciu dosku (6).

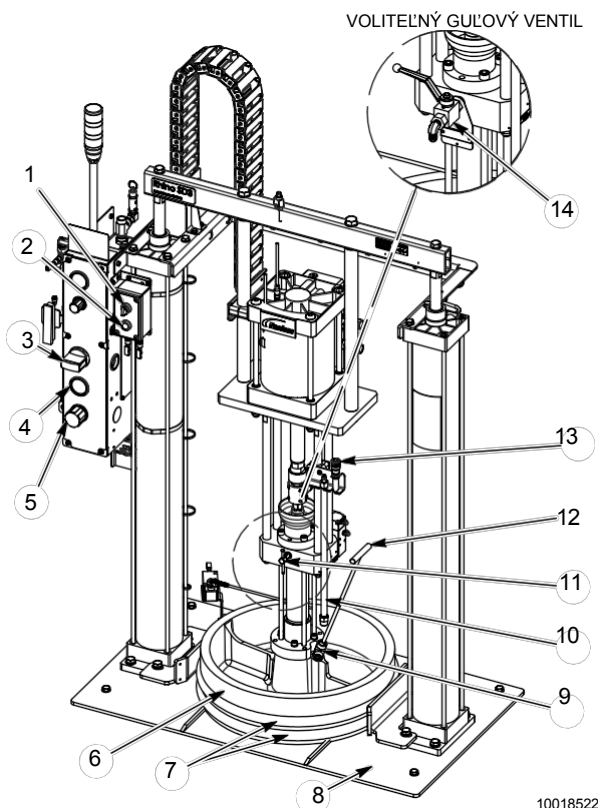

Obrázok 1 Výmena kontajnera Rhino SD3/XD3 24 Vdc

7. Ak je to potrebné, natrite tesnenia sledovacej dosky (7) kompatibilným mazivom.
8. Odpojte vzduchové potrubie (13) od rúrky na vyfukovanie (10).
9. Odstráňte vypúšťaciu hadičku (10) z armatúry odvzdušňovacieho drieku (9).
10. Umiestnite spínač ovládania výškového kormidla (1) do polohy *Ram Down*, aby ste spustili sledovaciu dosku do kontajnera.
11. Nechajte vzduch z výpustného kohúta uniknúť kovania (9), keď sa nasledovník pohybuje smerom nadol. Keď začne materiál nepretržite vytekať z armatúry výpustného drieku, umiestnite spínač ovládania výškového kormidla (1) do *neutrálnej* polohy.
12. Nainštalujte odvzdušňovací trň (12).
13. Prepínač ovládania výškového kormidla (1) umiestnite do polohy *Ram Down* (*Rampou nadol*), aby ste na výškové kormidlo pôsobili silou smerom nadol.
14. Všimnite si normálny prevádzkový tlak, ktorý ukazuje manometer vzduchového motora (4). Znížte tlak na regulátore vzduchového motora (5) na 0 psi.

...pokračovanie.

Ako vymeniť kontajner *(pokračovanie)*

15. Nastavte ventil blokovania vzduchového motora (3) na On (Zap.).
16. závislosti od systému vykonajte jednu z nasledujúcich činností s použitím minimálneho tlaku vzduchu v čerpadle:
 - Vypustíte zvyšný vzduch cez guľový ventil (14).**ALEBO**
 - Otvorte odvzdušňovací ventil (11) najviac o tri otáčky. Vypustíte zvyšný vzduch cez vypúšťací ventil.
17. Stlačením a podržaním tlačidla preplachovania (2) spustíte čerpadlo.
18. Pomaly zvyšujte tlak vzduchu v motore, kým čerpadlo nezačne pracovať. Pokračujte v cyklovaní čerpadla touto pomalou rýchlosťou cyklu, aby sa zo systému vypustil vzduch.
19. Po vypustení všetkého vzduchu zo systému zatvorte guľový ventil (14) alebo odvzdušňovací ventil (11).
20. Nastavte regulátor vzduchového motora (5) na požadovanú hodnotu prevádzkového tlaku, ako je zobrazené na manometri vzduchového motora (4).

POZNÁMKA: Pôvodný dokument vytvorený v angličtine. Preklady boli vytvorené pomocou softvéru založeného na umelej inteligencii, aby bol k dispozícii vo viacerých jazykoch. Preklady s umelou inteligenciou nemusia úplne zachytiť všetky nuansy pôvodného textu. V prípade kritických informácií alebo otázok sa obráťte na pôvodnú verziu alebo na spoločnosť Nordson Corporation.