


Tanım

Bkz. Şekil 1. Işık kulesi, Rhino SD3/XD3 elektrik geçiş kontrollerine monte edilir. Işık kulesi, sistem çalışması sırasında arıza meydana geldiğinde yanan veya boşaltıcı durumunu gösteren iki veya üç merceğe sahiptir.

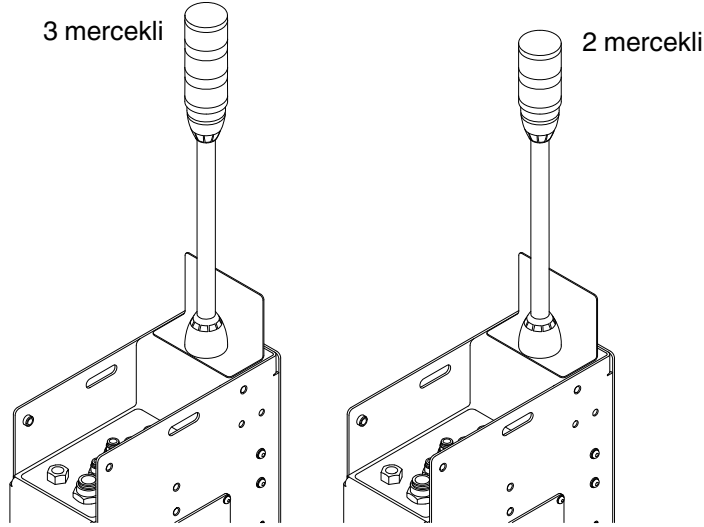

Şekil 1 Işık Kulesi

Işık kulesi sembolü

İki renkli ortam		
Mercek	Işık	Durum
Üst	Sürekli kırmızı veya kehribar rengi (müşteriye özel)	Boş
Alt	Sürekli beyaz (yalnızca barkod okuyucusu)	Tarama gerekiyor
	Beyaz yanıp sönüyor (yalnızca barkod okuyucusu)	Tarama başarısız, ana kontrol ünitesini kontrol edin
	Yeşil	Boşaltıcı hazır
Üç renkli ortam		
Mercek	Işık	Durum
Üst	Sürekli kırmızı	Boş
Orta	Sürekli kehribar rengi	Düşük
Alt	Sürekli beyaz (yalnızca barkod okuyucusu)	Tarama gerekiyor
	Beyaz yanıp sönüyor (yalnızca barkod okuyucusu)	Tarama başarısız, ana kontrol ünitesini kontrol edin
	Yeşil	Boşaltıcı hazır
Üç renkli ısıtmalı		
Mercek	Işık	Durum
Üst	Sürekli kırmızı	Boş
Orta	Sürekli kehribar rengi	Düşük
	Yanıp sönen kehribar rengi	Isıtma devam ediyor
Alt	Sürekli beyaz (yalnızca barkod okuyucusu)	Tarama gerekiyor
	Beyaz yanıp sönüyor (yalnızca barkod okuyucusu)	Tarama başarısız, ana kontrol ünitesini kontrol edin
	Yeşil	Boşaltıcı hazır

Onarım

Işıık kulesini deęiřtirmek için ařaęıdaki prosedürleri kullanın.



- Ařaęıdaki görevleri sadece kalifiye personelin yerine getirmesine izin verin. Bu doküman ve dięer tüm ilgili dokümanlardaki güvenlik talimatlarına uyun.
- Tamire başlamadan önce sisteme giden gücü kesin ve kapatın.

Işıık kulesini sökün


Bkz. Şekil 2.

1. 4 pimli mikro kabloyu (4) iletişim modülünden (7) sökün.
2. Adaptör somununu (6) ışıık kulesi düzeneęinin altından gevřetin.
3. Işıık kulesi göstergesini (5) ışıık kulesi tüpünden (2) ve ışıık kulesi adaptöründen (3) çevirerek çıkarın.
4. 4 pimli mikro kabloyu (4) ışıık kulesi göstergesinin (5) altından sökün.
5. Işıık kulesi düzeneęini ve ışıık kulesi braketini (1) sökün.

Işıık kulesini monte edin

Bkz. Şekil 2.


1. 4 pimli mikro kabloyu (4) iletişim modülüne (7) baęlayın.
2. 4 pimli mikro kabloyu adaptör somunundan (6) geçirerek kontrol modülünün üstünden, ardından ışıık kulesi braketinden ve ışıık kulesi borusunun (2) üstünden geçirerek ve ışıık kulesi adaptöründen (3) yukarıya doęru besleyin.
3. 4 pimli mikro kabloyu (4) ışıık kulesi göstergesinin (5) altına baęlayın.
4. Adaptör somununu (6), ışıık kulesi adaptörünü (3) ve ışıık kulesi göstergesini (5) güvenli bir şekilde sıkın.

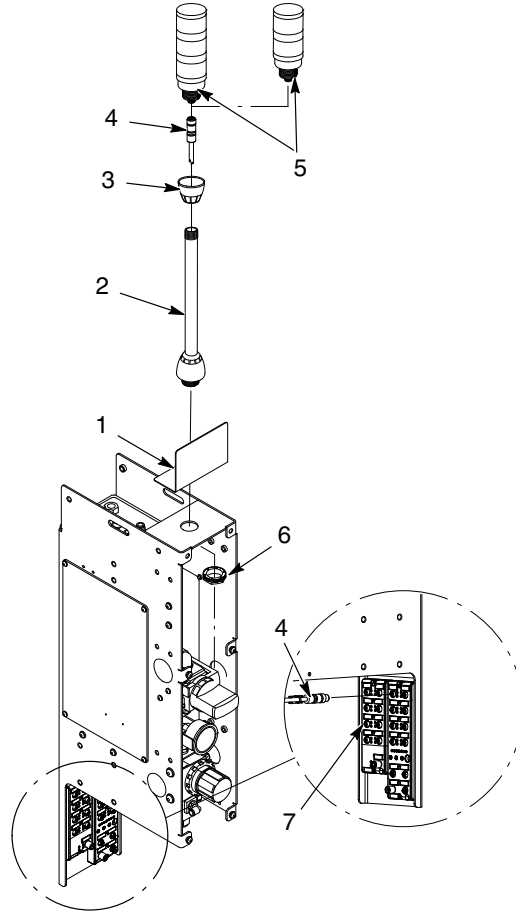

Şekil 2 Işıık kulesinin deęiřtirilmesi

Parçalar

Şekile bakın 3 ve aşağıdaki parça listesine başvurun.

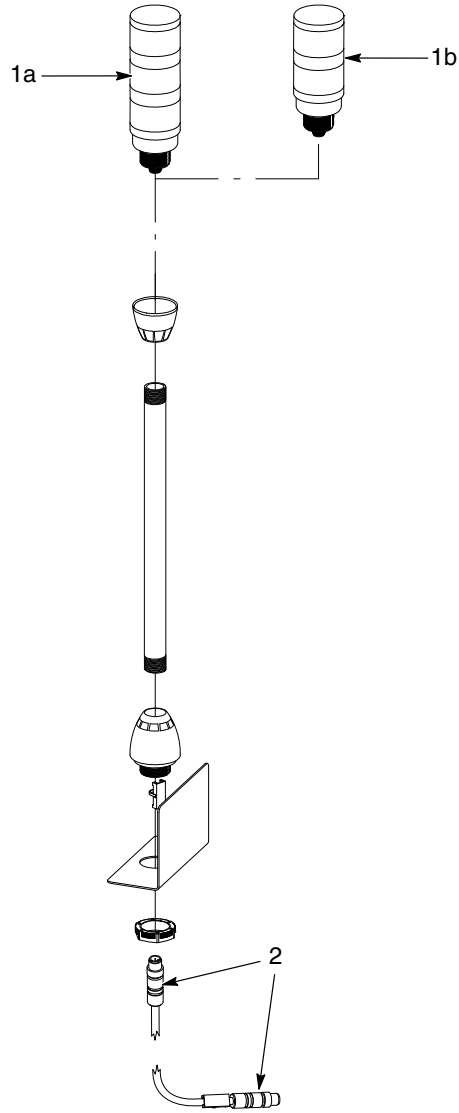

Şekil 3 Parçalar

Malzeme	P/N	Tanım	Miktar
1a	1615710	INDICATOR, light tower, 3 lens, I/O link	1
1b	1615709	INDICATOR, light tower, 2 lens, I/O link	1
2	1615822	CABLE, 4-pin micro, 2 M, male/female	1

Şemalar

Işıık kulesi için aşığıdaki katlanır şemalara bakın.

NOT: Kablo diyagramlarının ve şemalarının yüksek çözünürlüklü görünümü için Nordson eManuals adresini ziyaret edin. *Rhino SD3/XD3 Işıık Kulesi* Kullanım Kılavuzu'nun elektronik sürümü için <http://emanuals.nordson.com> adresine gidin.

P/N	Tanım
10018521	Rhino SD3/XD3 ışıık kulesi şemaları

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır.


Orijinal telif hakkı tarihi 2019. Nordson, Nordson logosu ve Rhino tescilli ticari markalardır Nordson Corporation.

NOTICE THIS DRAWING IS NORDSON PROPERTY, CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND MUST BE RETURNED UPON REQUEST. DO NOT CIRCULATE, REPRODUCE OR DIVULGE TO OTHER PARTIES WITHOUT WRITTEN CONSENT OF NORDSON.

ZONE	REV	DESCRIPTION	BY	CHK	RELEASE NO.	DATE

EXPANSION BLOCK

MASTER BLOCK

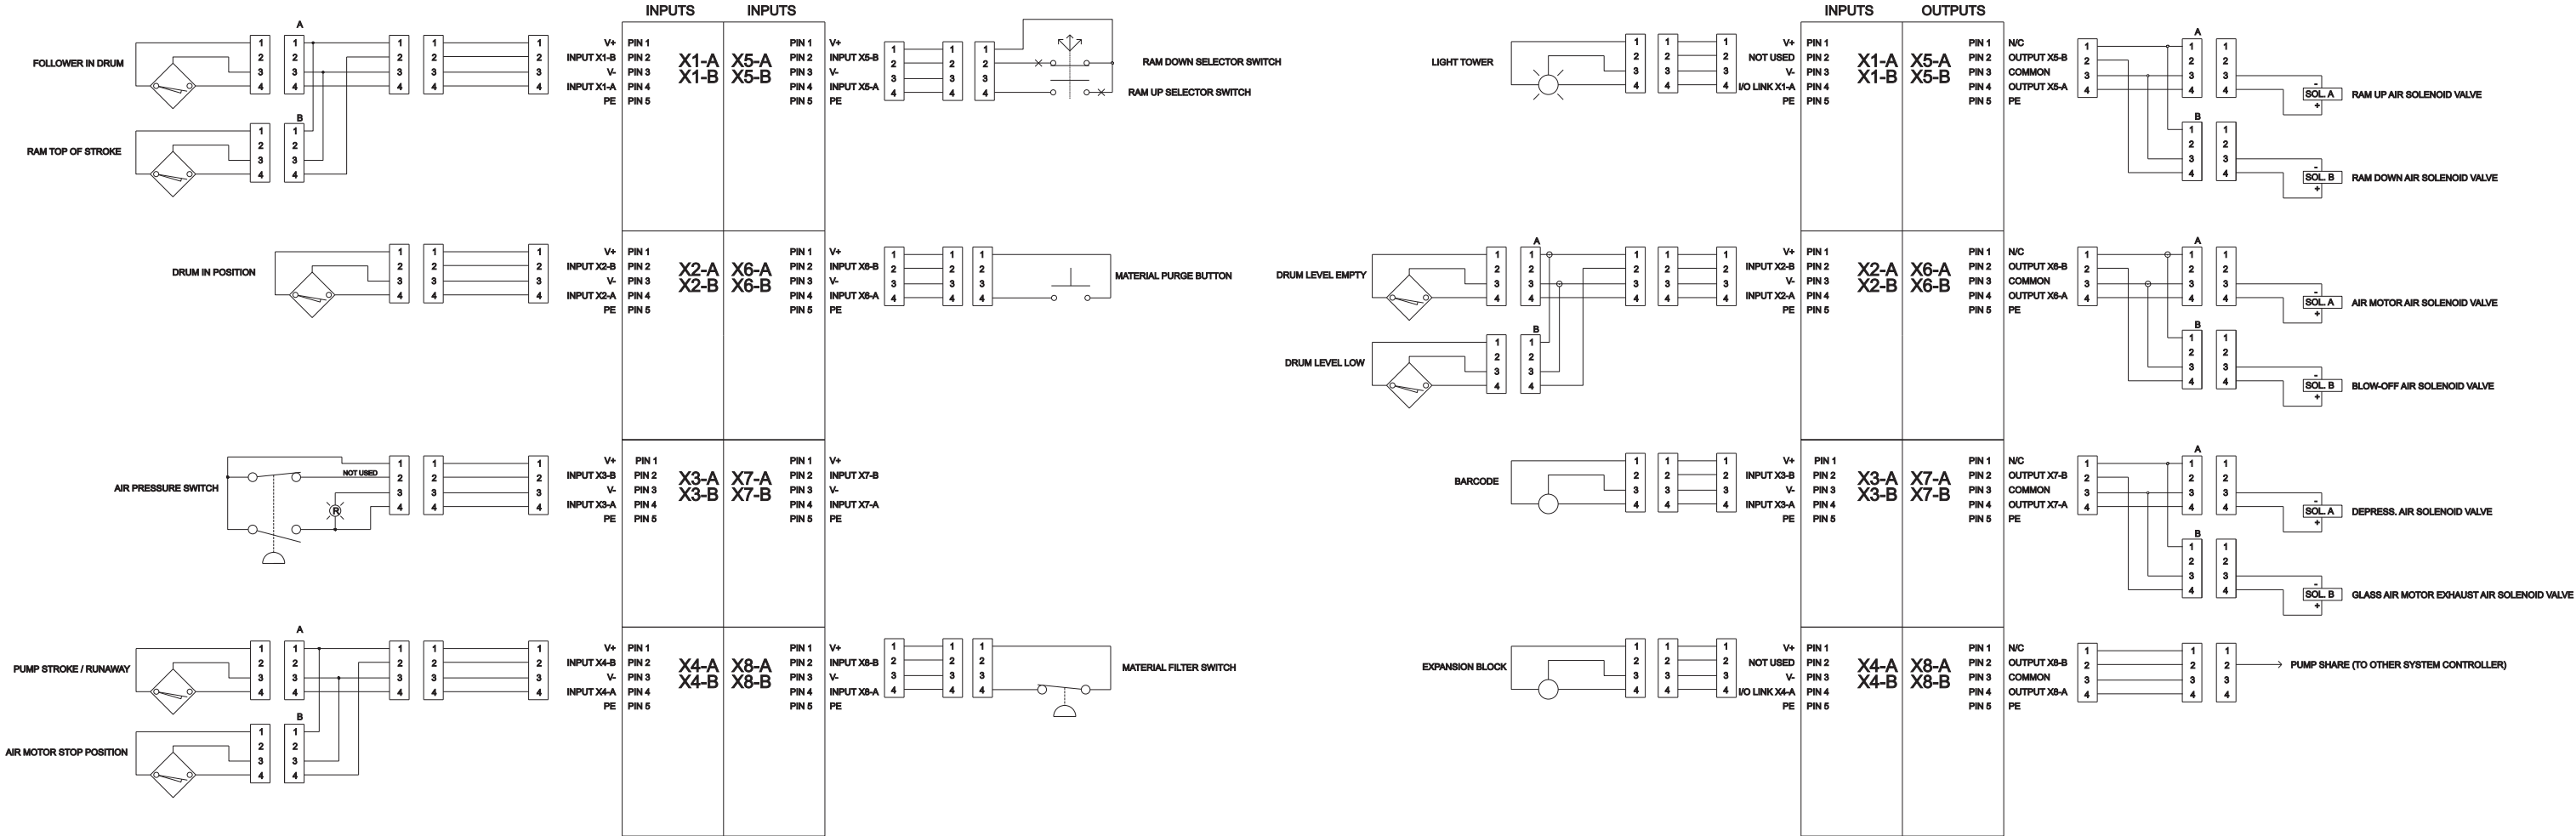

STANDARD COM. MODULE SCHEMATIC

ALL DIMENSIONS IN MM EXCEPT AS NOTED			NORDSON CORPORATION WESTLAKE, OHIO 44146		
X0.0 X0.025 X0.019 MACHINED SURFACES BREAK INDICATOR CORNERS 0.10.0 THREAD LENGTH DIMENSIONS ARE FULL THREAD INTERPRET DRAWINGS PER ASME Y14.5-2009 PERFECT FORM AT MMC REQUIRED FOR INTERRELATED FEATURES THIRD ANGLE PROJECTION			DESCRIPTION		
DRAWN BY		DATE		RELEASE NO.	
CHECKED BY		APPROVED BY			
SIZE	FILE NAME	MATERIAL NO.		REVISION	
D					
SCALE:		CADD GENERATED DWG.		SHEET OF	

