



OSTRZEŻENIE


- Czynności opisane poniżej mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przestrzegać zasad bezpiecznej eksploatacji opisanych w tej instrukcji i w innych dokumentach.
- Przyciśnięcie rąk lub palców między płytą i pojemnikiem może być przyczyną poważnego urazu. Trzymać ręce z dala od tego miejsca.
- Nie odkręcać zaworu upustowego o ponad trzy obroty. Zawór i materiał mogą zostać wypchnięte z korpusu zaworu.

UWAGA: Szczegółowe informacje o obsłudze urządzenia do rozładunku można znaleźć w instrukcji obsługi elementów sterujących urządzeniem.

Jak wymienić pojemnik

Urządzenie do rozładunku pokazane na rysunku 1 może być wyposażone w opcje, które nie są dostępne w urządzeniu dostarczonym. Opisane procedury obejmują czynności przeznaczone dla zestawu z opcją przedmuchu i mocowania pojemnika. Wszelkie pytania związane z procedurą i jej stosowaniem w posiadanym zestawie należy kierować do firmy Nordson.

1. Zamknąć zawór odcinający siłownik pneumatyczny (1).
2. Zawór sterujący podnośnikiem (4) przestawić w położenie NEUTRAL.
3. Otworzyć zawór odpowietrzający (7).
4. Zawór sterujący podnośnikiem (4) przestawić w położenie UP. Jeżeli pojemnik zacznie się podnosić z ramy, przestawić zawór sterujący w położenie NEUTRAL, aby pojemnik mógł opaść na ramę. Następnie zawór sterujący podnośnikiem przestawić ponownie w położenie UP.
5. Podnieść podnośnik, aż osiągnie maksymalną wysokość i znajdzie się powyżej pojemnika.
6. Zamknąć zawór odpowietrzający (7).
7. Zwolnić zaciski mocujące, jeśli są używane, i wyjąć stary pojemnik. Umieścić nowy i nieszkodzony pojemnik centralnie pod płytą dociskową. Zamknąć zatrzaski mocujące, jeśli są zainstalowane.
8. W razie potrzeby pokryć uszczelki (5) płyty dociskowej odpowiednim smarem.
9. Wykręcić odpowietrznik (6).
10. Przełączyć zawór sterujący podnośnikiem (4) w położenie DOWN, aby opuścić płytę dociskową do pojemnika.
11. Poczekać, aż powietrze zostanie wypchnięte z otworu odpowietrznika (6) podczas opuszczania płyty dociskowej. Kiedy materiał zacznie wypływać ciągłym strumieniem z otworu odpowietrznika, przestawić zawór sterujący podnośnikiem (4) w położenie NEUTRAL.
12. Wkręcić odpowietrznik (6).
13. Przestawić zawór sterujący podnośnikiem (4) w położenie DOWN, aby wywrzeć nacisk na podnośnik.

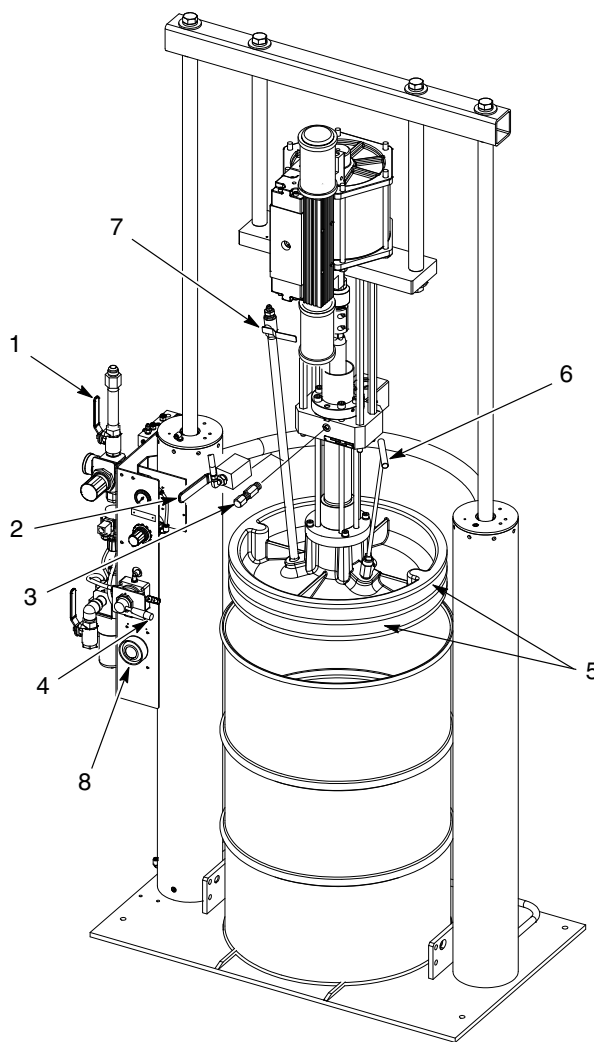

Rysunek 1 Wymiana pojemnika Rhino SD/XD

14. Otworzyć zawór odcinający siłownik pneumatyczny (1).
15. Zależnie od posiadanego systemu wykonać jedną z poniższych czynności, stosując minimalne ciśnienie siłownika pneumatycznego:
 - UWAGA:** Urządzenia z małą ramą — Zawór kulowy (2) lub zawór upustowy (3) znajduje się z tyłu pompy.
 - Usunąć powietrze przez zawór kulowy (2) i pistolety.
 - LUB**
 - Otworzyć zawór upustowy (3), przekręcając go maksymalnie o trzy obroty. Usunąć powietrze przez zawór upustowy i pistolety.
16. Naciśnąć przycisk opróżniania (8), aby uruchomić pompę.
17. Po usunięciu powietrza zamknąć zawór kulowy (2) lub zawór upustowy (3).

Ochroną prawną objęto w roku 2003. Nazwa Nordson, logo Nordson i nazwa Rhino są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nordson Corporation.

