



OSTRZEŻENIE



- Czynności opisane poniżej mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przestrzegać zasad bezpiecznej eksploatacji opisanych w tej instrukcji i w innych dokumentach.
- Przyciśnięcie rąk lub palców między płytą i pojemnikiem może być przyczyną poważnego urazu. Ręce trzeba trzymać z dala od tego miejsca.
- Nie odkręcać zaworu odpowietrzającego o ponad trzy obroty. Zawór odpowietrzający i materiał mogą zostać wypchnięte z korpusu zaworu.
- Działanie urządzenia jest charakterystyczne dla danego zastosowania. Procedury działania urządzenia mogą odbiegać od podanych. W razie potrzeby skontaktować się z przedstawicielem Nordson, aby wyjaśnić procedury charakterystyczne dla danego urządzenia.
- Obsługując urządzenia sterujące nurnikiem, należy pamiętać, że ustawienie NEUTRAL (Zatrzymanie) nie jest pozycją zablokowaną ani zabezpieczoną. Płyta dociskowa może w miarę upływu czasu swobodnie przemieszczać się ku dołowi.

Obsługa codzienna

Poniżej opisano procedury codziennej obsługi.

Uruchomienie

1. Sprawdzić, czy ciśnienie powietrza w urządzeniu jest wyłączone.
2. Wykonać poniższe czynności:
 - Sprawdzić urządzenie, aby określić, czy materiał przecieka obok płyty dociskowej. Jeżeli uszczelka płyty dociskowej jest uszkodzona, poszukać informacji dotyczących naprawy w instrukcji *Moduły płyt dociskowych Rhino VE*.
 - Sprawdzić ilość materiału w pojemniku. W razie potrzeby wymienić pojemnik. Zapoznać się z procedurą *Jak wymienić pojemnik* znajdującą się na następnej stronie.
 - Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom rozpuszczalnika w komorze.
3. Włączyć dopływ powietrza do urządzenia.
4. Sterownik nurnika ustawić w pozycji RAM DOWN.
5. W razie potrzeby skorygować wartość ciśnienia przy pomocy regulatora ciśnienia siłownika pneumatycznego.

Chwilowe wyłączenie

1. Wyłączyć dopływ powietrza do urządzenia.
2. Przetawić zawór sterujący podnośnikiem w położenie NEUTRAL (Zatrzymanie).


Uruchomienie po chwilowym wyłączeniu

1. Włączyć dopływ powietrza do urządzenia.
2. Ustawić zawór sterujący podnośnikiem w pozycji RAM DOWN.

Jak wymienić pojemnik

Urządzenie do rozładunku pokazane na rysunku 1 może być wyposażone w opcje, które nie są dostępne w urządzeniu dostarczonym. Procedury te obejmują czynności mające na celu usunięcie płyty dociskowej z pojemnika. Wszelkie pytania związane z procedurą i jej stosowaniem w posiadanym zestawie należy kierować do firmy Nordson.

1. Zamknąć zawór siłownika pneumatycznego (1).
2. Ustawić zawór sterujący podnośnikiem (3) w pozycji NEUTRAL (Zatrzymanie).
3. Wykonać poniższe czynności:
 - a. Wykręcić korek odpowietrznika (9) z otworu odpowietrznika (7).
 - b. Podłączyć rurę napowietrzającą (5) do przyłącza odpowietrznika.
 - c. Podłączyć przewód napowietrzający (4) do rury napowietrzającej.
4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk napowietrzania (2).
5. Ustawić zawór sterujący podnośnikiem (3) w pozycji UP.
6. Po tym jak płyta dociskowa wyjdzie z pojemnika, puścić przycisk napowietrzania (2).
7. Podnieść podnośnik, aż osiągnie maksymalną wysokość i znajdzie się powyżej pojemnika.
8. Wyjąć pusty pojemnik i umieścić nowy nieuszkodzony pojemnik centralnie pod płytą dociskową.
9. W razie potrzeby pokryć uszczelki (6) płyty dociskowej odpowiednim smarem.
10. Odłączyć przewód powietrzny (4) od rury napowietrzającej (5).
11. Odłączyć rurę napowietrzającą (5) od przyłącza odpowietrznika (7).
12. Przełączyć zawór sterujący podnośnikiem (3) w położenie DOWN (Dół), aby opuścić płytę dociskową do pojemnika.
13. Poczekać, aż powietrze zostanie wypchnięte z otworu odpowietrznika (7) podczas opuszczania płyty dociskowej. Kiedy materiał zacznie wypływać ciągłym strumieniem z otworu odpowietrznika, przestawić zawór sterujący podnośnikiem (3) w położenie NEUTRAL (Zatrzymanie).
14. Wkręcić odpowietrznik (9).
15. Ustawić zawór sterujący podnośnikiem (3) w pozycji DOWN (Dół).
16. Otworzyć zawór siłownika pneumatycznego (1).
17. Wykonać jedną z poniższych czynności, aby usunąć pozostałe powietrze z układu:
 - Usunąć pozostałe powietrze przez pistolety dozujące.
LUB
 - Otworzyć zawór odpowietrzający (8), przekręcając go maksymalnie o trzy obroty. Pozwolić materiałowi wypłynąć do czasu usunięcia z niego powietrza. Zamknąć zawór odpowietrzający. Usunąć pozostałe powietrze przez pistolety dozujące.

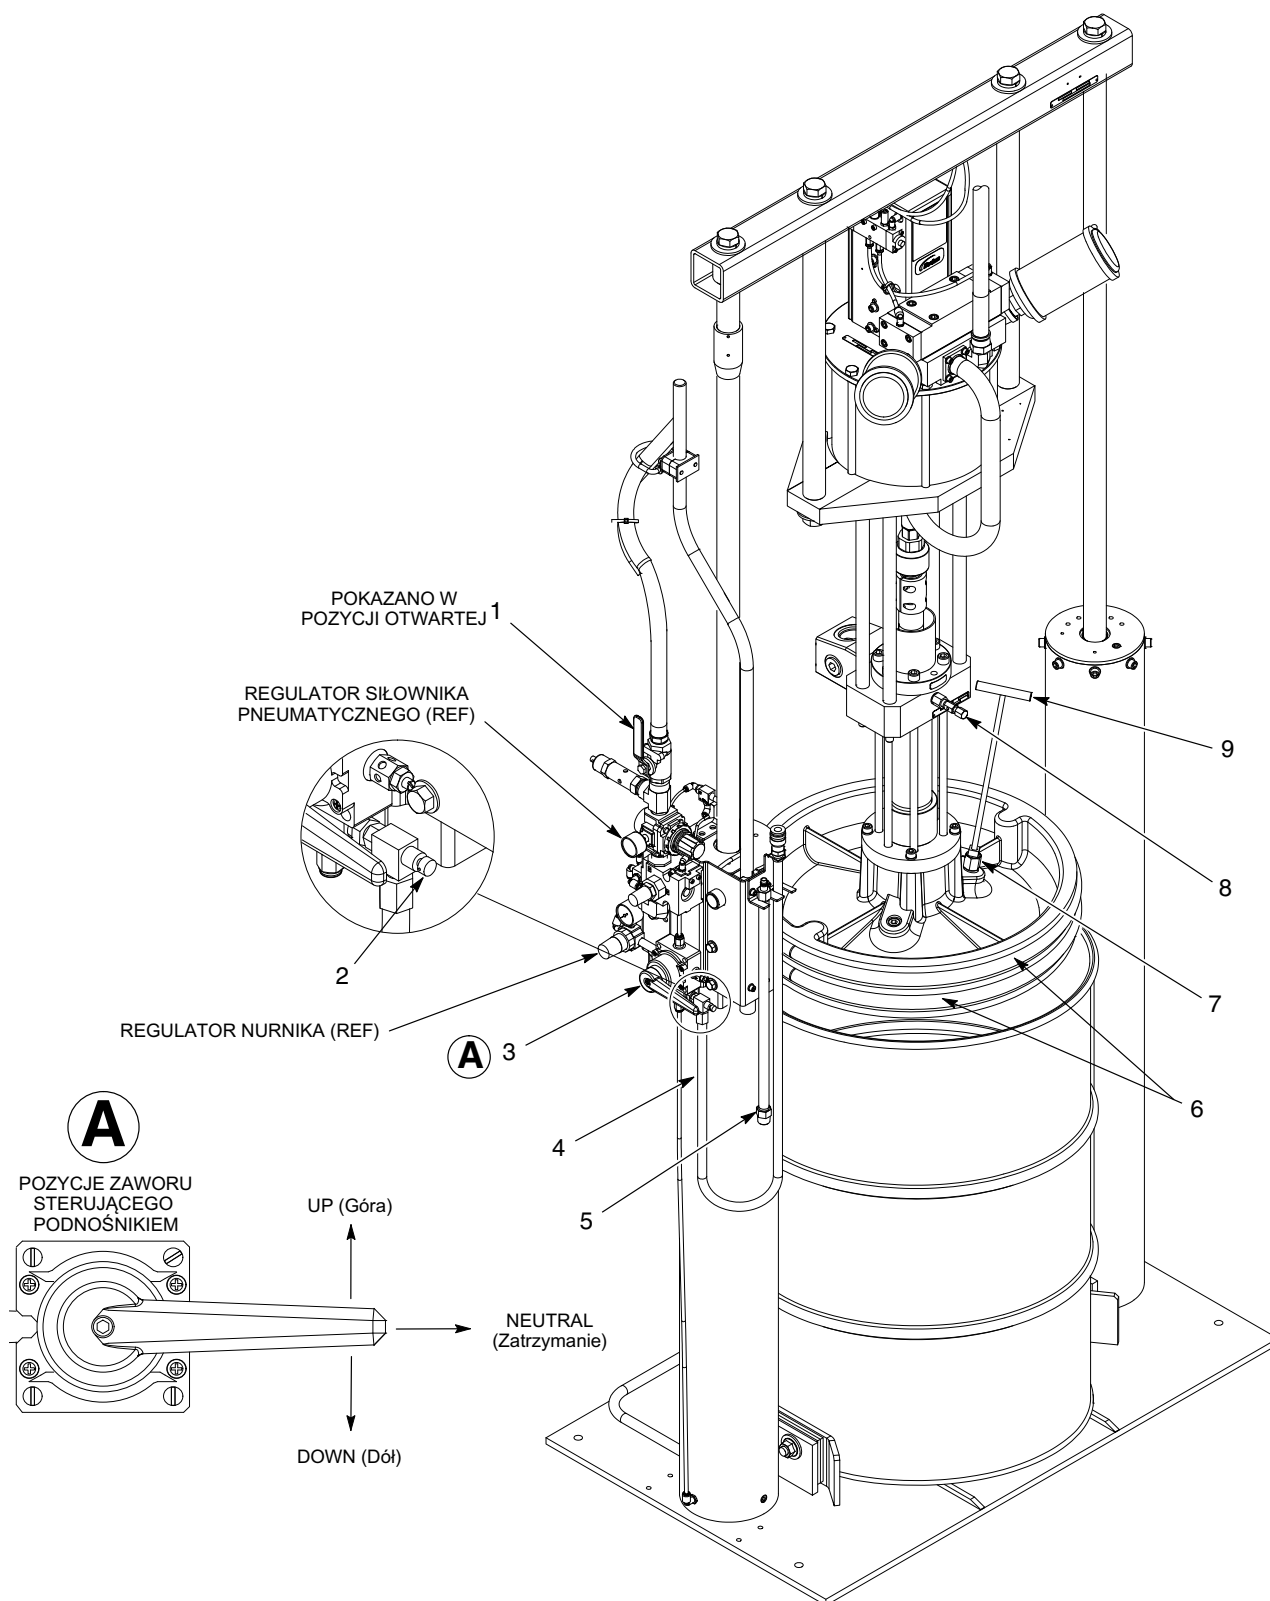

Rys. 1 Urządzenie Rhino VE Standard (W celu zachowania przejrzystości rysunku nie pokazano niektórych części.)

Notatki:

[illegible]

- Tłumaczenie z oryginału -

Ochroną prawną objęto w roku 2012. Nazwy Nordson, logo Nordson i Rhino są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nordson Corporation.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich właścicieli.