

Opis

Patrz rys. 1. W przypadku modułów płyt dociskowych do pojemników o pojemności 30 galonów, zawór upustowy Rhino VE (1) musi być zamontowany w celu redukcji ciśnienia powietrza, które może występować w cylindrach (4) podczas ruchu nurnika w dół.

Zawory upustowe wykorzystują siłę nacisku sprężyny, aby przeciwstawić się sile nacisku ciśnienia powietrza. Kiedy siła wytworzona przez ciśnienie powietrza jest większa niż siła nacisku sprężyny, zawór otwiera się i wypuszcza powietrze do atmosfery.

Części

W celu zamówienia części należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Nordson lub z lokalnym przedstawicielem firmy Nordson.

P/N	Opis
1097648	Module, pop-off valve, 60 psi

Instalacja





OSTRZEŻENIE: Czynności opisane poniżej powinny wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przestrzegać zasad bezpiecznej eksploatacji opisanych w tej instrukcji i w innych dokumentach.

Upuścić całe ciśnienie z instalacji połączonych z pompą przed montażem zaworu nadmiarowego.

UWAGA: Zamontować zawór w pozycji pionowej. Montaż w pozycji poziomej może mieć wpływ na prawidłową pracę zaworu.

- Wyjąć zaślepkę (2) z otworu cylindra (3).
- Na gwint zaworu upustowego (1) nałożyć klej. Zamontować zawór upustowy w gnieździe cylindra (3) i mocno dokręcić.

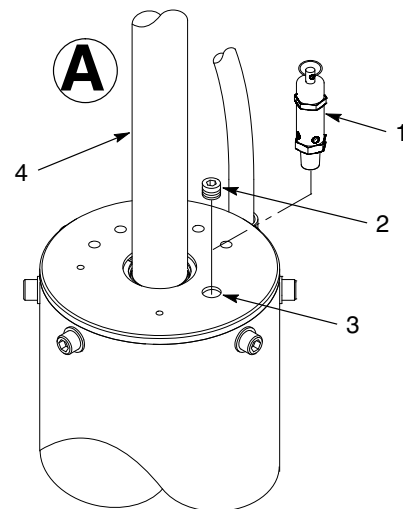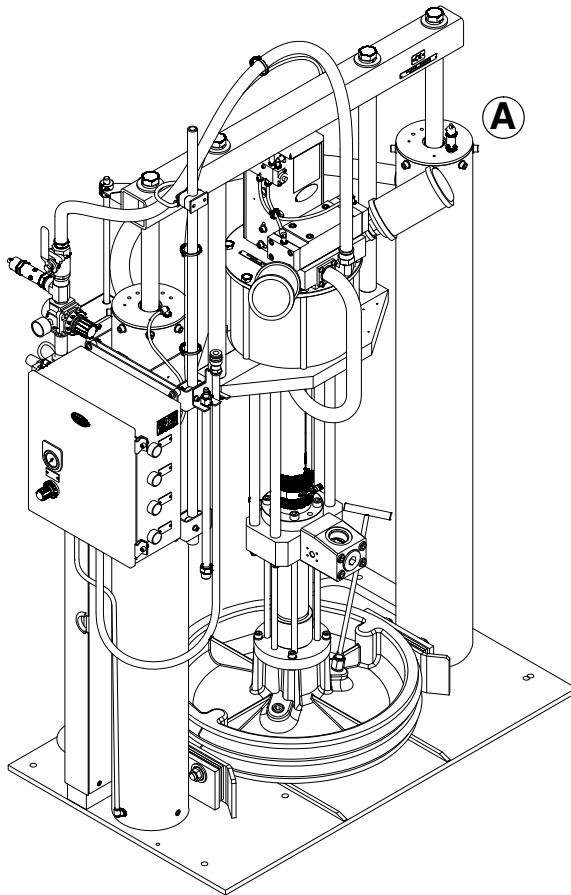

Rys. 1 Typowa procedura montażu

Wydanie 12/12

- Tłumaczenie z oryginału -

Ochroną prawną objęto w roku 2012. Nazwy Nordson, logo Nordson i Rhino są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nordson Corporation.

