



VAROVÁN



- Všechny následující činnosti smí provádět jen kvalifikovaný personál. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené zde a v ostatních souvisejících dokumentech.
- Mohlo by dojít k vážnému úrazu, pokud by se vaše ruce nebo prsty zachytily mezi ucpávku a kontejner. Nestrkejte ruce do těchto míst.
- Neotvírejte vypouštěcí ventil o více než tři otáčky. Odvzdušňovací ventil a materiál mohou být vytlačeny z těla ventilu.
- Provoz přečerpávače závisí na konkrétní aplikaci. Postupy pro váš přečerpávač se mohou lišit. V případě potřeby kontaktujte místního zástupce společnosti Nordson, který vám poskytne provozní postupy pro váš konkrétní přečerpávač.
- Při používání ovládacích prvků pístu je důležité pamatovat, že NEUTRAL není uzamčená a zajištěná poloha. Deska ucpávky se může v průběhu času posunout dolů.

Každodenní provoz

V následujících odstavcích jsou uvedeny každodenní postupy.

Spuštění

1. Zkontrolujte, zda tlak vzduchu do systému je vypnutý.
2. Proveďte následující kroky:
 - Zkontrolujte přečerpávač a určete, zda materiál protéká kolem desky ucpávky. Je-li těsnění desky ucpávky poškozeno, postupy opravy naleznete v návodu *Moduly ucpávky Rhino VE*.
 - Zkontrolujte množství materiálu v kontejneru. V případě potřeby vyměňte kontejner. Viz postup *Změna kontejneru* na následující stránce.
 - Zkontrolujte hladinu kapaliny v komoře rozpouštědla a v případě potřeby rozpouštědlo doplňte.
3. Zapněte přívod vzduchu do přečerpávače.
4. Nastavte řízení pístu do polohy RAM DOWN.
5. V případě potřeby upravte regulátor vzduchového motoru na požadovaný tlak přívodu vzduchu.

Dočasné vypnutí

1. Vypněte přívod vzduchu do přečerpávače.
2. Uved'te řízení výtahu do polohy NEUTRAL.

Restart po dočasném vypnutí

1. Zapněte přívod vzduchu do přečerpávače.
2. Uved'te řízení výtahu do polohy RAM DOWN.


Změna kontejneru

Přečerpávač uvedený na obrázku 1 může mít volby, které váš přečerpávač nepodporuje. Tyto postupy zahrnují kroky pro možnost odvzdušnění. Pokud máte nějaké dotazy k tomuto postupu a k tomu, jak se může lišit u vaší jednotky, kontaktujte svého zástupce firmy Nordson.

1. Uzavřete blokovací ventil (1) vzduchového motoru.
2. Uved'te redukční ventil výtahu (3) do polohy NEUTRAL.
3. Proved'te následující kroky:
 - a. Vytáhněte odvzdušňovací kolík (9) z armatury odvzdušňovacího kolíku (7).
 - b. Připojte trubici pro profouknutí (5) k armatuře odvzdušňovacího kolíku.
 - c. Připojte odvzdušňovací vzduchové vedení (4) k trubici pro profouknutí.
4. Stiskněte a držte tlačítko odvzdušnění (2).
5. Uved'te redukční ventil výtahu (3) do polohy UP.
6. Když ucpávka opouští kontejner, tlačítko odvzdušnění uvolněte (2).
7. Zvedněte výtah, až dosáhne své maximální výšky, a uvolněte ho z kontejneru.
8. Odeberte prázdný kontejner a nový nepoškozený kontejner umístěte do středu pod desku ucpávky.
9. Podle potřeby naneste na těsnění ucpávky (6) kompatibilní mazivo.
10. Odpojte vzduchové vedení (4) z trubice pro profouknutí (5).
11. Vytáhněte trubici pro profouknutí (5) z armatury odvzdušňovacího kolíku (7).
12. Uved'te redukční ventil výtahu (3) do polohy DOWN a snižte desku ucpávky do kontejneru.
13. Nechejte vzduch, aby při pohybu ucpávky směrem dolů unikl přes armaturu odvzdušňovacího kolíku (7). Když materiál začne kontinuálně proudit z armatury odvzdušňovacího kolíku, uved'te redukční ventil výtahu (3) do polohy NEUTRAL.
14. Vložte odvzdušňovací kolík (9).
15. Uved'te redukční ventil výtahu (3) do polohy DOWN.
16. Otevřete blokovací ventil (1) vzduchového motoru.
17. Jedním z následujících postupů uvolněte zbývající vzduch ze systému:
 - Uvolněte zbývající vzduch prostřednictvím dávkovacích pistolí.

Nebo

- Vypouštěcí ventil (8) otevřete maximálně o tři otáčky. Umožněte proudění materiálu, dokud v systému nebude žádný vzduch. Zavřete vypouštěcí ventil. Uvolněte zbývající vzduch prostřednictvím dávkovacích pistolí.

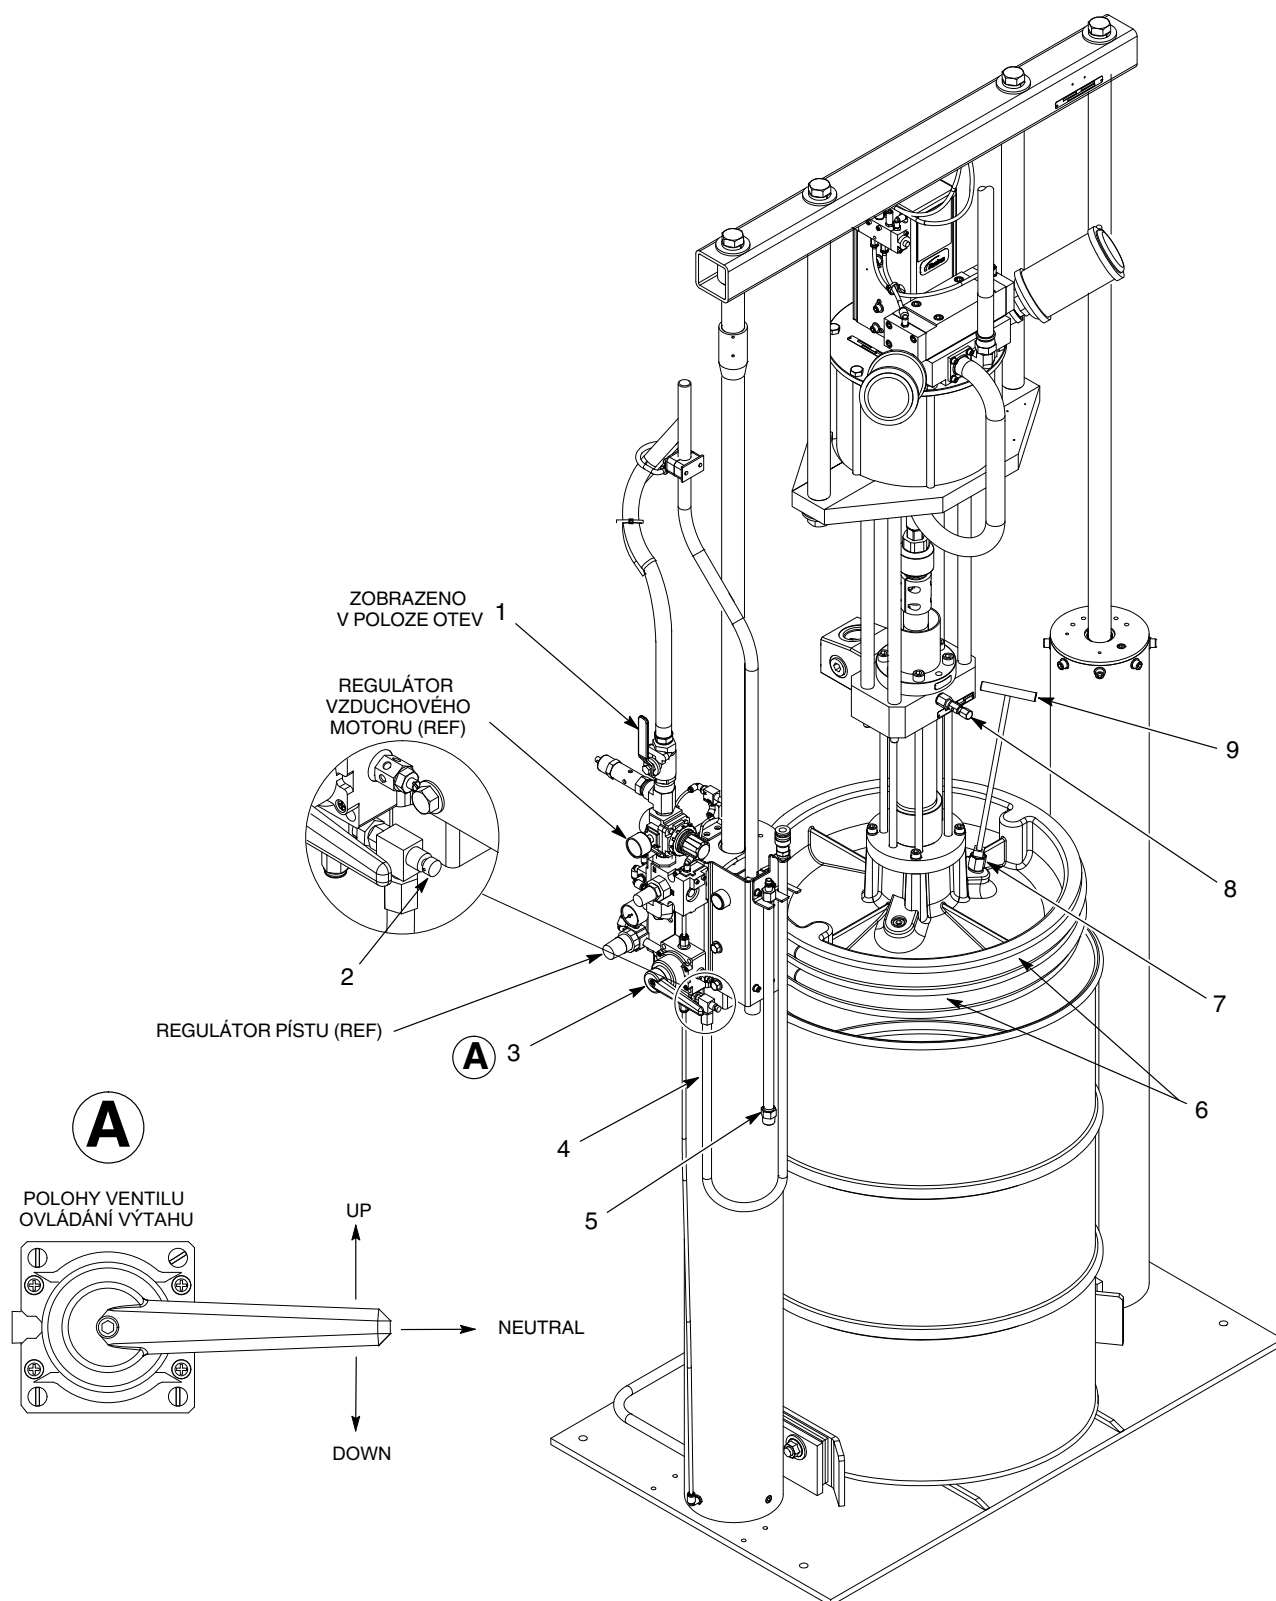

Obr. 1 Standardní přečerpávač Rhino VE (Kvůli přehlednosti nejsou některé součásti zobrazené.)

Poznámky:

[illegible]

Vydání 12/12

Původní copyright 2012. Nordson a logo Nordson, a Rhino jsou registrované obchodní značky společnosti Nordson Corporation. Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

- Překlad originálu -