

Powiązane dokumenty

Poniższe dokumenty mogą stanowić uzupełnienie informacji podanych w niniejszym arkuszu:

Pistolet do mas gęstych 2–8 cm³
(instrukcja P/N 7179681)

Materiały eksploatacyjne

Przed wymianą pakietu uszczelniającego należy zapewnić dostęp do następujących przedmiotów:

Tabela 1 Materiały eksploatacyjne


Pozycja	Nr kat.	Zastosowanie
Klej do gwintów	900200	Nakładany na gwinty śrub.
Smar PTFE	1031834	Do smarowania uszczelki i pierścieni o-ring.



OSTRZEŻENIE



Czynności opisane poniżej mogą wykonywać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowane osoby. Przestrzegać zasad bezpiecznej eksploatacji opisanych w tej instrukcji i w innych dokumentach.

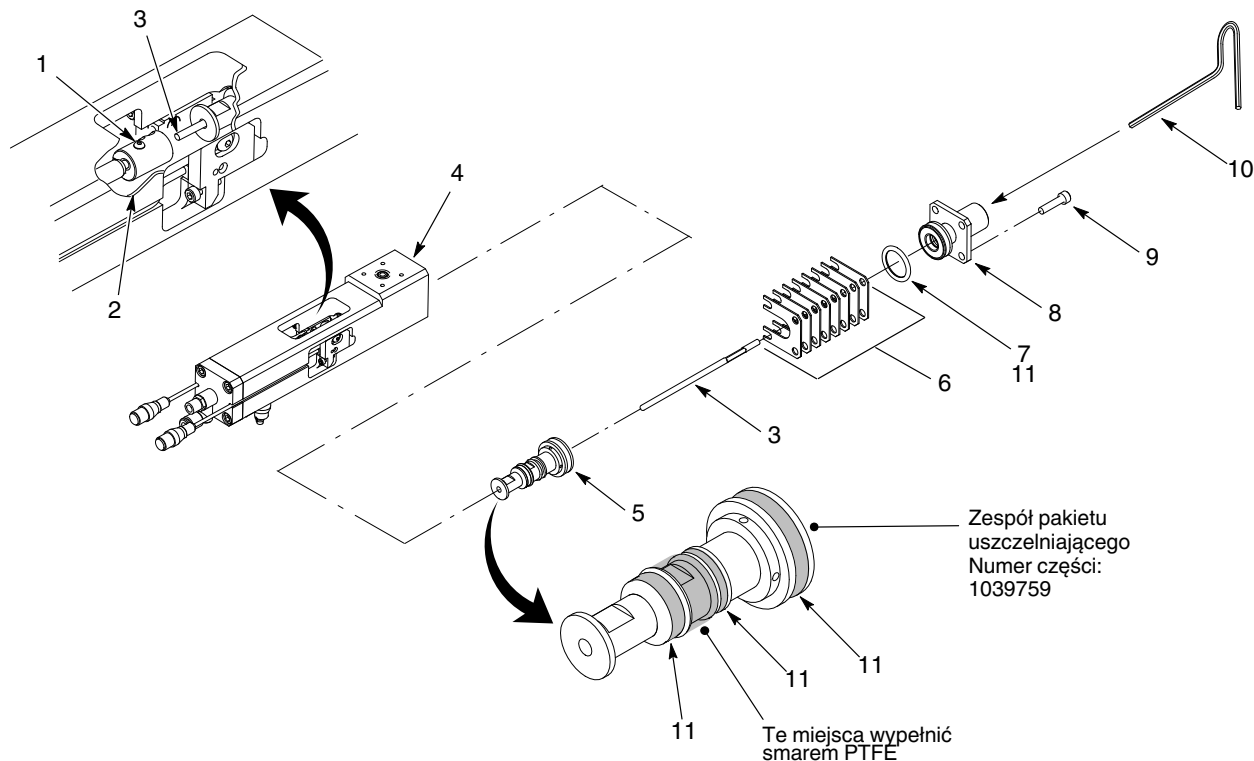

Rys. 1 Wymiana pakietu uszczelniającego

Demontaż pakietu uszczelniającego

1. Zapoznać się z rysunkiem 1. Odkręcić śruby sprzęgła (1).
2. Uruchomić pistolet, aby wysunąć iglicę (3) ze sprzęgła (2).
3. Wkręcić z płaską końcówką nacisnąć iglicę (3). Wyjąć iglicę z adaptera dyszy (8), używając wąskich szczypiec.
4. Odkręcić śruby (9), mocujące adapter dyszy (8) i przekładki (6) do korpusu pistoletu (4). Sprawdzić, czy pierścień o-ring (7) dyszy nie jest uszkodzony i wymienić w razie potrzeby.
5. Wyjąć pakiet uszczelniający (5) z korpusu pistoletu (4).

Montaż pakietu uszczelniającego

1. Zapoznać się z rysunkiem 1. Nasmarować smarem PTFE (11) uszczelki i miejsca nowego pakietu (5) pokazane na rysunku. Włożyć nowy pakiet do korpusu pistoletu (4).
2. Nałożyć klej do gwintów na śruby (9). Pierścień o-ring (7) nasmarować smarem PTFE (11).
3. Zamontować przekładki (6) i dyszę (8) śrubami (9). Dokręcić śruby momentem $13,2 \pm 1,3 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($9,7 \times \pm 1 \text{ ft}\cdot\text{lb}$).
4. Ostrożnie włożyć iglicę (3) przez dyszę (8). Za pomocą klucza imbusowego o niewielkiej średnicy (10) popchnąć iglicę, aż wejdzie do sprzęgła (2).
5. Dokręcić śruby sprzęgła (1) momentem $0,75 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($7 \text{ in}\cdot\text{lb}$).

