

Documentazione relativa

Per integrare questo foglio di istruzioni può essere necessario far riferimento alla seguente documentazione:

Pistola eiettore 2-8 CC (manuale 7179833)

Elementi consumabili

Prima di sostituire la cartuccia del fluido procurarsi i seguenti elementi.

Tabella 1 Elementi consumabili

Elemento	Pezzo	Applicazione
Adesivo frenafili	900200	Applicare sui filetti delle viti.
Grasso TFE	1031834	Lubrificare le guarnizioni e gli o-ring.



Le operazioni seguenti devono essere effettuate solo da personale qualificato. Seguire e osservare le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e in tutti gli altri manuali utilizzati.

Rimuovere la cartuccia del fluido

1. Vedi figura 1. Svitare le viti del giunto (1).
2. Eseguire un ciclo della pistola per scollegare l'ago (3) dal giunto (2).
3. Utilizzando un cacciavite a punta piatta, spingere giù l'ago (3). Togliere l'ago dall'adattatore dell'ugello (8) usando la pinza ad ago.
4. Togliere le viti (9) che fissano l'adattatore dell'ugello (8) e i distanziatori (6) al corpo della pistola (4). Controllare se l'o-ring dell'ugello (7) è danneggiato e se necessario sostituirlo.
5. Rimuovere la cartuccia del fluido (5) dal corpo della pistola (4).

Installare la cartuccia del fluido

1. Vedi figura 1. Lubrificare le guarnizioni e l'area indicata sulla nuova cartuccia del fluido (5) con grasso TFE (11). Inserire la cartuccia del filtro nel corpo della pistola (4).
2. Applicare composto frenafili sulle viti (9). Lubrificare l'o-ring (7) con grasso TFE (11).
3. Montare i distanziatori (6) e l'ugello (8) usando le viti (9). Stringere le viti a $9.7 \times \pm 1$ ft-lb (13.2 ± 1.3 N•m).
4. Inserire con cautela l'ago (3) attraverso l'ugello (8). Usando una chiave esagonale di diametro piccolo (10) spingere l'ago finché tocca il fondo del giunto (2).
5. Stringere le viti del giunto (1) a 7 in.-lb (0.75 N•m).

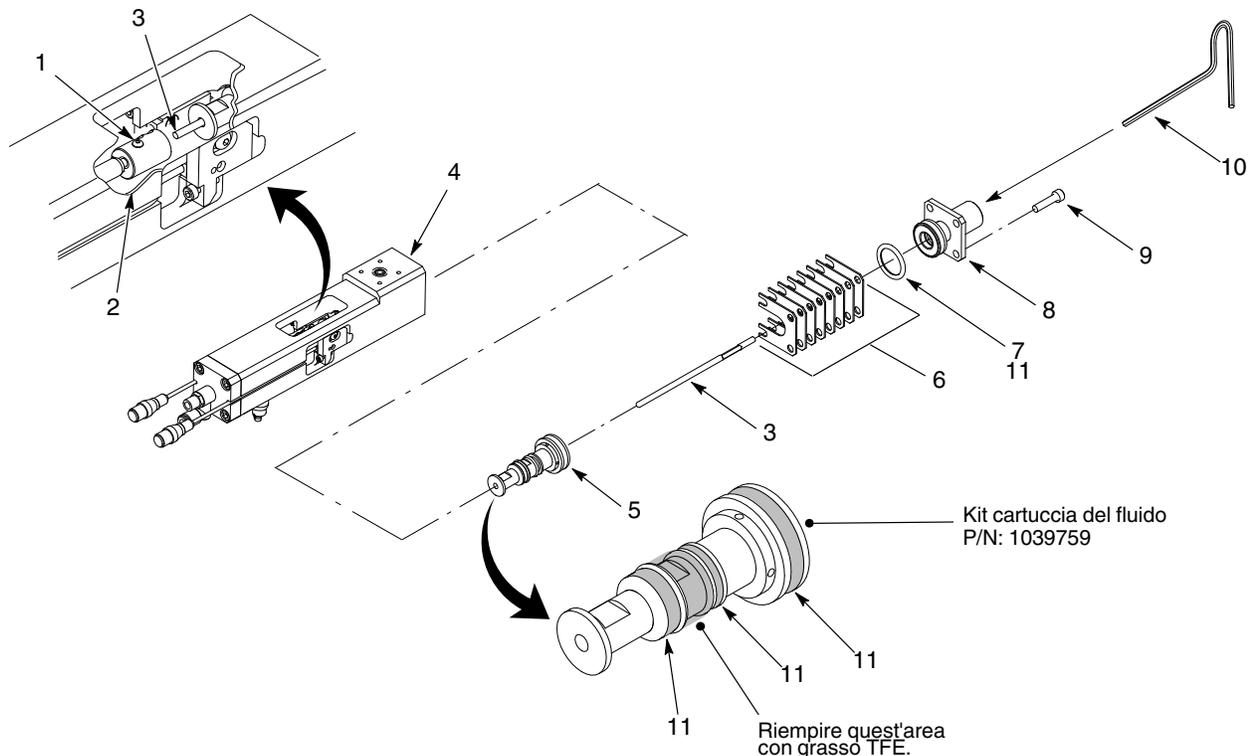


Figura 1 Sostituzione della cartuccia del fluido

