

Documentación relacionada

Las referencias a la siguiente documentación pueden ser necesarias para completar esta hoja de instrucciones:

Pistola Ejector 2-8 CC (manual 7179845)

Ítems fungibles

Obtener los siguientes ítems antes de sustituir el cartucho de fluido.

Tabla 1 Ítems fungibles

Ítem	Pieza	Aplicación
Adhesivo de fijación para roscas	900200	Aplicar a las roscas de los tornillos.
Grasa TFE	1031834	Lubricar las juntas y juntas tóricas.



AVISO

Encomendar las siguientes tareas únicamente a personal especializado. Seguir las instrucciones de seguridad que se indican aquí y en cualquier otra documentación relacionada.

Extraer el cartucho de fluido

1. Ver la figura 1. Aflojar los tornillos de acoplamiento (1).
2. Someter la pistola a un ciclo para desconectar la aguja del (3) acoplamiento (2).
3. Utilizando un destornillador de punta plana, empujar la aguja (3) hacia abajo. Extraer la aguja del adaptador de boquilla (8) utilizando alicates de punta fina.
4. Extraer los tornillos (9) que fijan la el adaptador de boquilla (8) y los separadores (6) al cuerpo de la pistola (4). Comprobar la junta tórica de la boquilla (7) en cuanto a daños y sustituirla en caso necesario.
5. Retirar el cartucho de fluido (5) del cuerpo de la válvula (4).

Instalar el cartucho de fluido

1. Ver la figura 1. Lubricar las juntas y la zona indicadas en el cartucho nuevo de fluido (5) con grasa TFE (11). Insertar el cartucho de fluido en el cuerpo de pistola (4).
2. Aplicar compuesto de fijación para roscas a los tornillos (9). Lubricar la junta tórica (7) con grasa TFE (11).
3. Instalar los separadores (6) y la boquilla (8) utilizando los tornillos (9). Apretar los tornillos a $9,7 \times \pm 1$ pies-lb ($13,2 \pm 1,3$ N•m).
4. Introducir con cuidado la aguja (3) a través de la boquilla (8). Utilizando una llave hexagonal de diámetro pequeño (10), empujar la aguja hasta que entre en contacto con el acoplamiento (2).
5. Apretar los tornillos de acoplamiento (1) a 7 pulg.-lb ($0,75$ N•m).

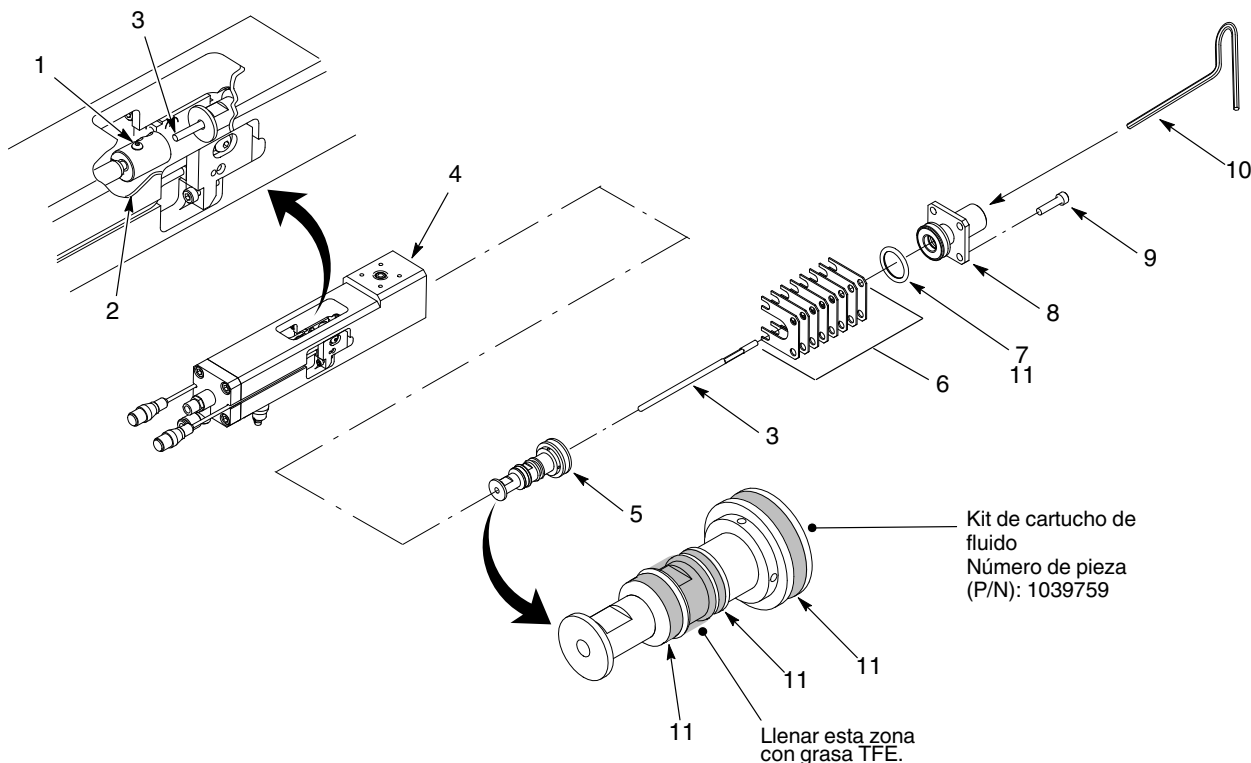


Figura 1 Sustitución del cartucho de fluido

