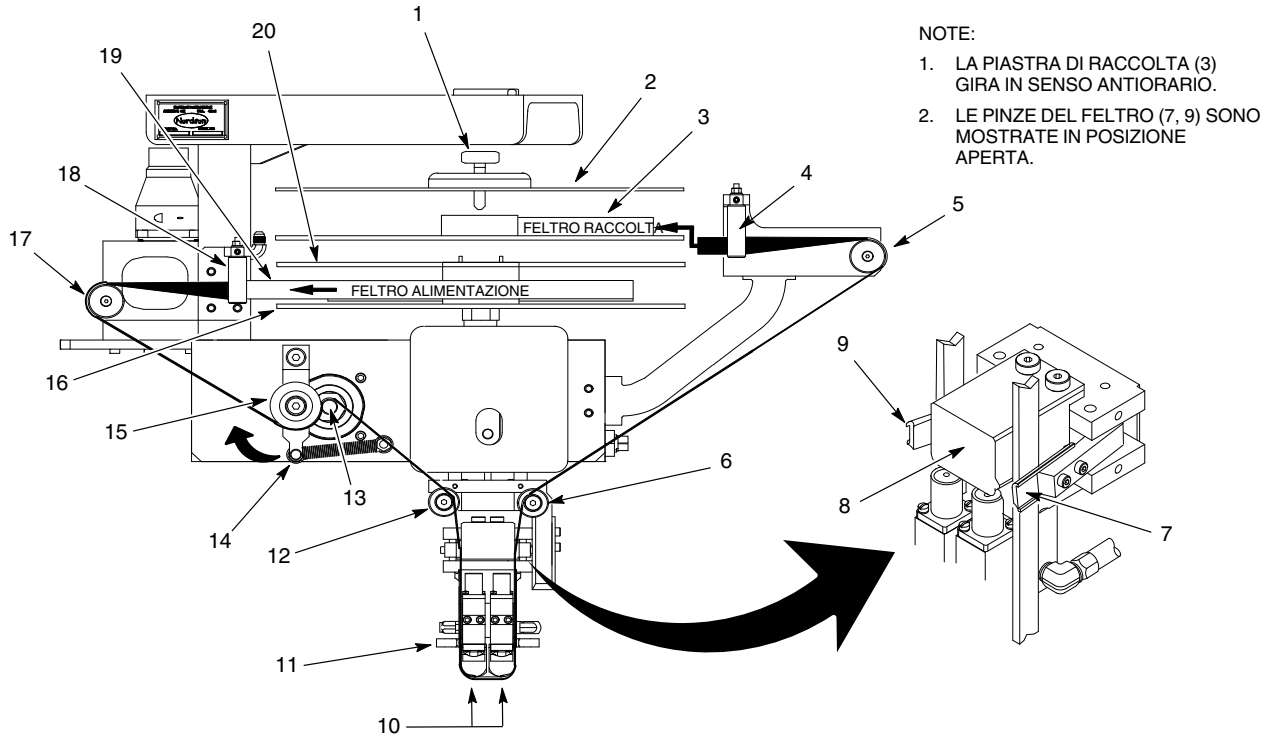

Figura 1 Rimozione del feltro

PERICOLO

Le operazioni seguenti devono essere effettuate solo da personale qualificato. Seguire e osservare le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e in tutti gli altri manuali utilizzati.

Rimuovere il feltro vecchio

Vedi figura 1.

1. Spostare il robot in posizione di manutenzione e orientare l'utensile dell'applicatore per la ricarica.
2. Assicurarsi che il robot sia disabilitato e bloccato.
3. Mettere l'interruttore SIGILLANTE sul controller del flusso attraverso feltro in posizione MAN.
4. Sulla schermata **Controlli manuali** toccare **Cambia feltro** per allentare la tensione sul feltro (19). Assicurarsi che le pinze del feltro (7, 9) siano aperte. Il feltro si muove liberamente quando le pinze del feltro sono aperte.
5. Allentare la manopola della copertura feltro (1) e rimuovere la copertura di raccolta (2).
6. Tirare fuori un po' di feltro di alimentazione (19) per lasciare abbastanza gioco.
7. Sganciare la leva della tensione (14). Togliere il feltro (19) dal rullo del braccio di tensione (15) e dall'albero di trasmissione (13).
8. Togliere il feltro (19) dai rulli (4, 5, 6, 12, 17,18).
9. Togliere il feltro (19) tra le pinze del feltro (7, 9) e il blocco pinze (8). Togliere il feltro tra i blocchi di sfregamento (10) e la guida del feltro (11).
10. Rimuovere piastra e mozzo di raccolta (3) per esporre il feltro restante (19).
11. Togliere la copertura alimentazione (20). Togliere il feltro (19) e il portacartone dalla piastra e mozzo di alimentazione (16).
12. Rimuovere il feltro residuo (19) dalla piastra e mozzo di raccolta (3). Gettare il feltro in un contenitore di rifiuti adatto.

© 2004 Nordson Corporation

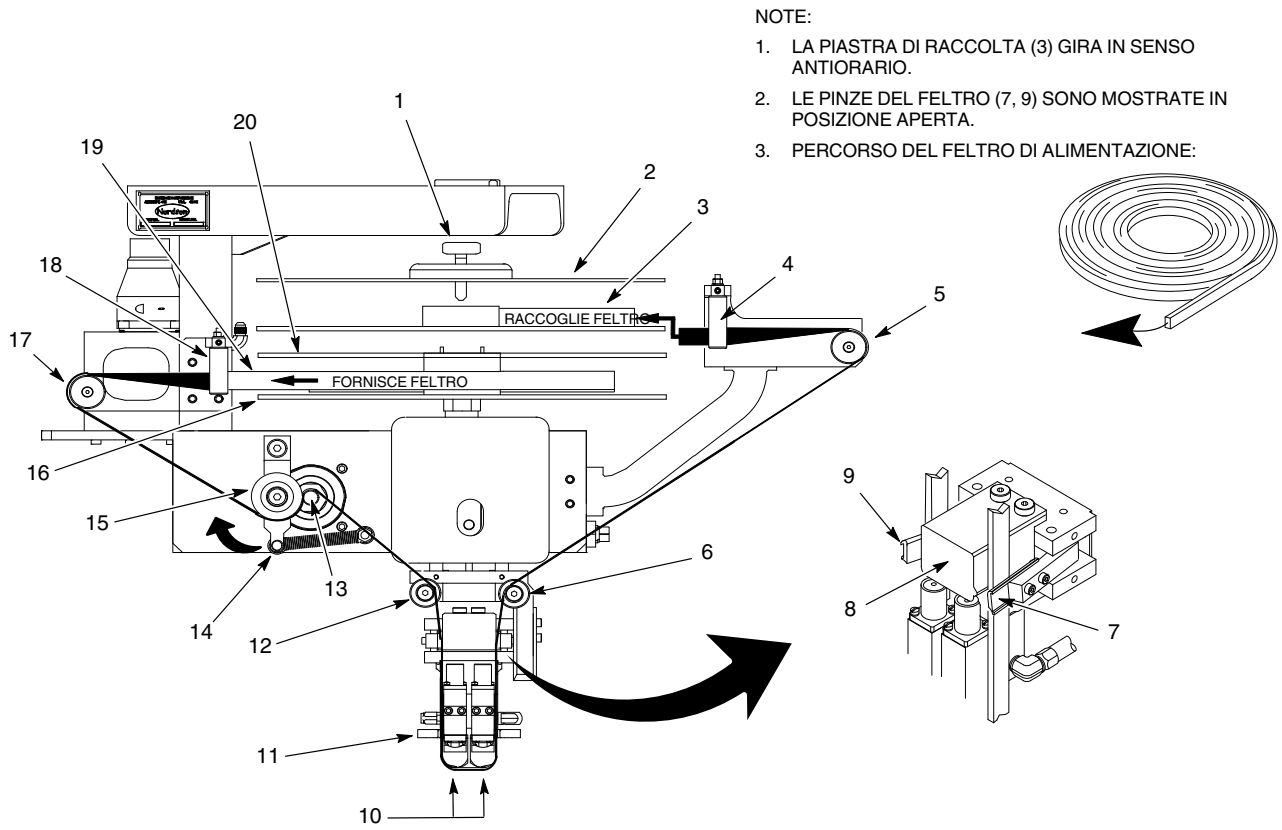

Figura 2 Installazione del nuovo feltro

Installare il nuovo feltro

Vedi figura 2.

1. Montare il feltro (19) sulla piastra e mozzo di alimentazione (16). Assicurarsi che il feltro esca dal fondo del rullo in posizione ore 6. Installare copertura alimentazione (20).
2. Tirare il feltro (19) attraverso i rulli di pressione sinistri (18) e sopra il rullo guida sinistro (17). Tirare fuori circa 6 ft. (1,8 m) di feltro.
3. Sganciare la leva di tensione (14) e infilare il feltro (19) sotto il rullo del braccio di tensione (15) e sopra l'albero di trasmissione (13). Lasciar andare la leva di tensione.
4. Infilare il feltro (19)
   - sopra il rullo della pinza sinistra (12).
   - tra il blocco pinze (8) e la pinza del feltro sinistra (9).
   - attraverso la guida del feltro (11) e sopra i blocchi di sfregamento (10).
   - tra il blocco pinze (8) e la pinza del feltro destra (7).
   - sopra il rullo della pinza destra (6) e il rullo guida destro (5).
   - attraverso i rulli di pressione destri (4).
5. Installare piastra e mozzo di raccolta (3) sulla piastra e mozzo di alimentazione (16). Girare la piastra di alimentazione in senso antiorario per eliminare il gioco del feltro.
6. Infilare il feltro (19) in senso antiorario nella fessura su piastra e mozzo di raccolta (3). Installare la copertura di raccolta (2) e stringere la copertura della manopola feltro (1).
7. Sulla schermata **Controlli manuali** eseguire quanto segue:
   a. Toccare **Reset percorso feltro**. Appare la schermata **Conferma sostituzione feltro**. Verificare e confermare i dati che appaiono sulla schermata.
   b. Toccare **Reset percorso feltro**. Toccare **Esci schermata** per uscire dalla schermata **Conferma sostituzione feltro**.
   c. Toccare **Cambiamento feltro** per applicare tensione al feltro.
   d. Toccare **Avanza feltro** per assicurarsi che il feltro sia caricato e indexato correttamente.
8. Mettere l'interruttore SIGILLANTE sul controller del flusso attraverso feltro in posizione AUTO.
9. Assicurarsi che le pinze del feltro (7, 9) vengano lasciate aperte per il controllo automatico.

Copyright 2004. Nordson e il logo Nordson sono marchi registrati di Nordson Corporation.
- Traduzione dell'originale -