ACHTUNG

- Die folgenden Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.
- Lösungsmittel verwenden, die Ihr Materiallieferant und Werksvertreter zur Verwendung mit Primer (Grundierung) freigegeben haben.
- Besorgen Sie sich und lesen Sie zu allen verwendeten Materialien die Materialsicherheitsdatenblätter. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zum sicheren Umgang mit Materialien und ihrer sicheren Verwendung, und verwenden Sie die empfohlene persönliche Schutzausrüstung.

HINWEIS

- Für dieses Vorgehen sind vier Reibblöcke erforderlich, zwei für jeden Primer-Auftragskopf. Die Produktion immer mit sauberen am Auftragskopf installierten Reibblöcken beginnen.
- Je nach der Lage der Flow-Trough-Felt-Steuerung kann es erforderlich sein, einen Helfer zu diesen Arbeiten hinzuzuziehen.
- Die folgenden Anweisungen vor jeglicher Wartung an den Reibblöcken gründlich durchlesen.

Vor dem Einschalten

Siehe Abb. 1.

HINWEIS

Vor Beginn dieser Arbeiten einen Satz sauberer Reibblöcke bereithalten.

1. Die rote (9) und schwarze (2) Primerleitung von der Dockingstation (10) abnehmen.
2. Einen Abfallbehälter unter die rote (9) und schwarze (2) Primerleitung stellen.
3. Das manuelle rote Primerventil (15) öffnen.
4. Das manuelle Lösungsmittelventil (14) schließen.
5. Im Menü **MANUELLE STEUERUNG** folgendes tun, um Auftragsströme mit frischem Primer zu erhalten:
   a. **Rote Dosierpumpe spülen** berühren, um die rote Primer-Auftragsleitung zu spülen.
   b. **Schwarze Dosierpumpe spülen** berühren, um die schwarze Primer-Auftragsleitung zu spülen.
   c. Schritt 5 bei Bedarf wiederholen.
6. Rohvaseline auf Stifte (7), Endhülsen (5) und Gewinde der Leitungsanschlüsse (4) auftragen.
7. Rote (9) und schwarze (2) Primerleitung wie gezeigt in den sauberen Reibblöcken (6) installieren. Sicherstellen, dass jedes Leitungsende am Anschlag ist. Die Leitungsanschlüsse (4) handfest anziehen, nicht zu fest.
8. Die Reibblöcke (6) an der Reibblock-Halteplatte (3) installieren.
9. Sicherstellen, dass
   - die Primerleitungen wie gezeigt hinter den Stiften im Leitungsschlitz liegen.
   - die Primerleitungen straff (ohne Durchhang) sind.
10. Sicherstellen, dass die Rollen (12) und Filzgreifer (13) frei von Primer und Flusen sind. Den Filz (11) um die Reibblöcke (6) installieren. Die Filzsicherung (8) in die untere verriegelte Position bringen.
11. Im Menü **MANUELLE STEUERUNG** das Feld **Filzvorschub** (Advance Felt) berühren, um sicherzustellen, dass der Filz richtig geladen und erkannt wird.
12. Bei Produktionsbeginn die ersten Glaswerkstücke prüfen, um sicherzustellen, dass die Raupe in Ordnung ist.

© 2005 Nordson Corporation

Alle 4 Stunden oder bei Pause

Siehe Abb. 1.

HINWEIS

Vor Beginn dieser Arbeiten einen Satz sauberer Reibblöcke bereithalten.

1. Die Filzsicherung (8) in die Position oben schwenken.
2. Den Filz (11) von den Reibblöcken (6) abnehmen.
3. Die Reibblöcke (6) von den Stiften (7) abnehmen. Leitungsanschlüsse (4) trennen.
4. Die Reibblöcke (6) in einem Behälter mit geeignetem Lösungsmittel einweichen.
5. Rohvaseline auf Stifte (7), Endhülsen (5) und Gewinde der Leitungsanschlüsse (4) auftragen.
6. Rote (9) und schwarze (2) Primerleitung wie gezeigt in den sauberen Reibblöcken (6) installieren. Sicherstellen, dass jedes Leitungsende am Anschlag ist. Die Leitungsanschlüsse (4) handfest anziehen, nicht zu fest.
7. Die Reibblöcke (6) an der Reibblock-Halteplatte (3) installieren.
8. Sicherstellen, dass
   - die Primerleitungen wie gezeigt hinter den Stiften im Leitungsschlitz liegen.
   - die Primerleitungen straff (ohne Durchhang) sind.
9. Sicherstellen, dass die Rollen (12) und Filzgreifer (13) frei von Primer und Flusen sind. Den Filz (11) um die Reibblöcke (6) installieren. Die Filzsicherung (8) in die untere verriegelte Position bringen.
10. Im Menü **MANUELLE STEUERUNG** das Feld **Filzvorschub** (Advance Felt) berühren, um sicherzustellen, dass der Filz richtig geladen und erkannt wird.
11. Folgendes mit den im Lösungsmittel eingeweichten Reibblöcken (6) tun:
    a. Die Reibblöcke aus dem Lösungsmittel nehmen. Die Reibblöcke mit Bürste und Wattetupfer reinigen.
    b. Bei der nächsten Pause diese Reibblöcke zum Ersetzen der im Auftragskopf (1) installierten Reibblöcke verwenden.

Bei Tagesende

Siehe Abb. 1.

1. Die Filzsicherung (8) in die Position oben schwenken.
2. Den Filz (11) von den Reibblöcken (6) abnehmen.
3. Die Reibblöcke (6) von der Reibblock-Halteplatte (3) abnehmen. Leitungsanschlüsse (4) trennen.
4. Schwarzen Primer spülen:
   a. Einen Abfallbehälter unter die schwarze Primerleitung (2) stellen.
   b. Das manuelle Lösungsmittelventil (14) öffnen.
   c. Im Menü **MANUELLE STEUERUNG** das Feld **Schwarze Dosierpumpe spülen** berühren.
5. Das manuelle rote Primerventil (15) schließen.
6. Die rote (9) und schwarze (2) Primerleitung in die Dockingstation (10) stecken.

© 2005 Nordson Corporation

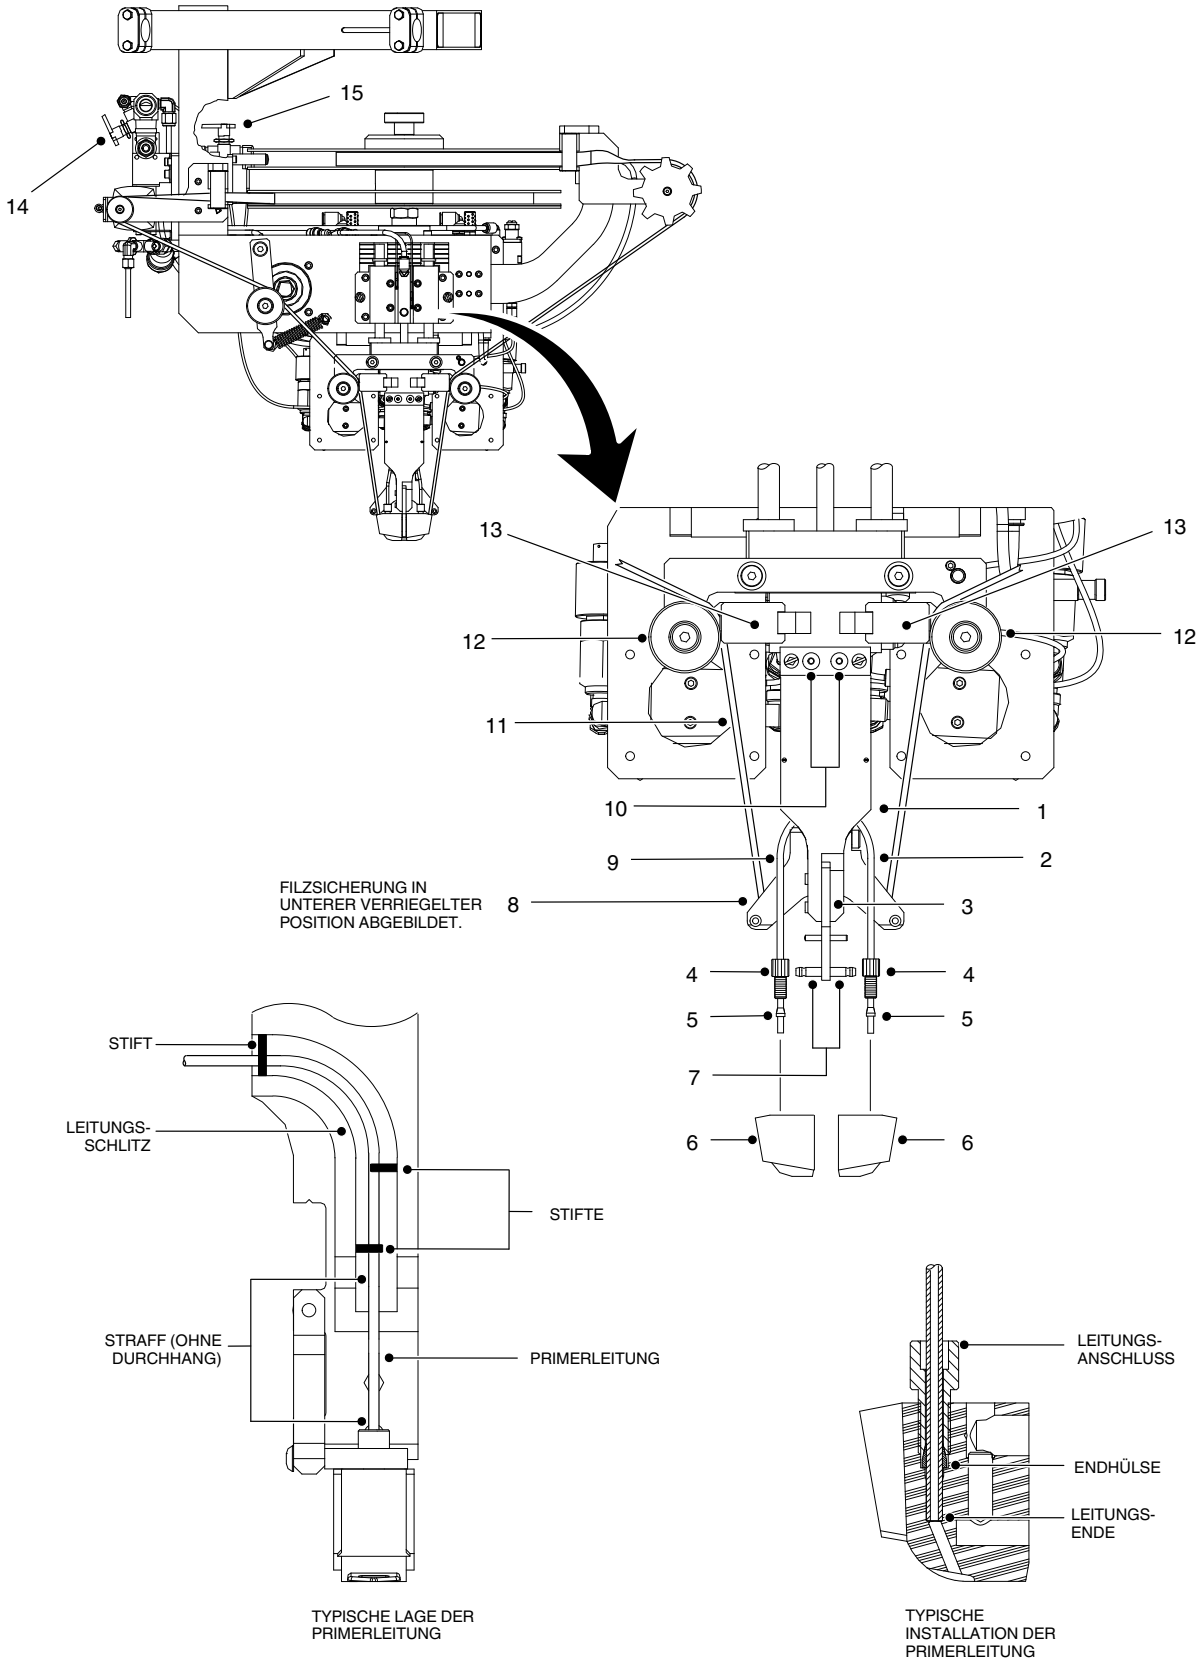

Abb. 1 Wartung der Reibblöcke

© 2005 Nordson Corporation

Datum des Original-Copyrights: 2004
- Übersetzung des Originals -

Nordson und das Nordson Logo sind eingetragene Warenzeichen der Nordson Corporation.

© 2005 Nordson Corporation