


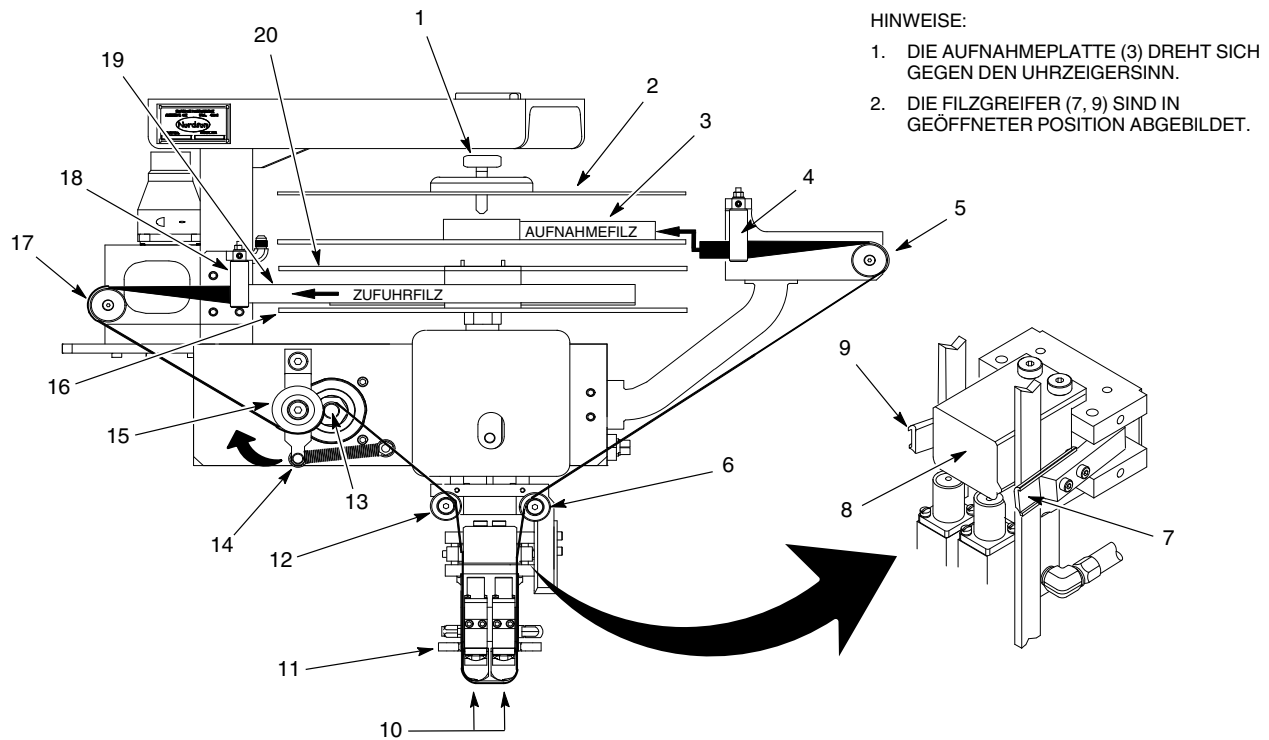

HINWEISE:

1. DIE AUFNAHMEPLATTE (3) DREHT SICH GEGEN DEN UHRZEIGERSINN.
2. DIE FILZGREIFER (7, 9) SIND IN GEÖFFNETER POSITION ABGEBILDET.

Abb. 1 Filz abnehmen



ACHTUNG



Die folgenden Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.

Alten Filz abnehmen

Siehe Abb. 1.

1. Den Roboter in die Wartungsposition bringen und den Applikator zum neuen Laden ausrichten.
2. Sicherstellen, dass der Roboter deaktiviert und gesperrt ist.
3. Den Schalter SEALER an der Steuerung in die Position MAN drehen.
4. Im Menü **Manual Controls** (Manuelle Bedienung) den **Change Felt** (Filzwechsel) berühren, um den Filz (19) zu entspannen. Sicherstellen, dass die Filzgreifer (7, 9) offen sind. Der Filz bewegt sich frei, wenn die Filzgreifer offen sind.
5. Filzabdeckungsrad (1) lösen und die Aufnahmeabdeckung (2) abnehmen.
6. Etwas Zufuhrfilz (19) herausziehen, um freies Spiel zu haben.
7. Den Spanngriff (14) aushaken. Den Filz (19) von der Spannarmrolle (15) und der Antriebswelle (13) abnehmen.
8. Den Filz von den Rollen (4, 5, 6, 12, 17, 18) abnehmen.
9. Den Filz (19) zwischen den Filzgreifern (7, 9) und Greiferblock (8) abnehmen. Den Filz zwischen Reibblöcken (10) und Filzführung (11) abnehmen.
10. Aufnahmeplatte und Nabe (3) abnehmen, um den übrigen Filz (19) freizulegen.
11. Die Zufuhrabdeckung (20) entfernen. Filz (19) und Pappräger von Zufuhrplatte und Nabe (19) abnehmen.
12. Übrigen Filz (19) von Aufnahmeplatte und Nabe (3) abnehmen. Den Filz in einem geeigneten Abfallbehälter entsorgen.

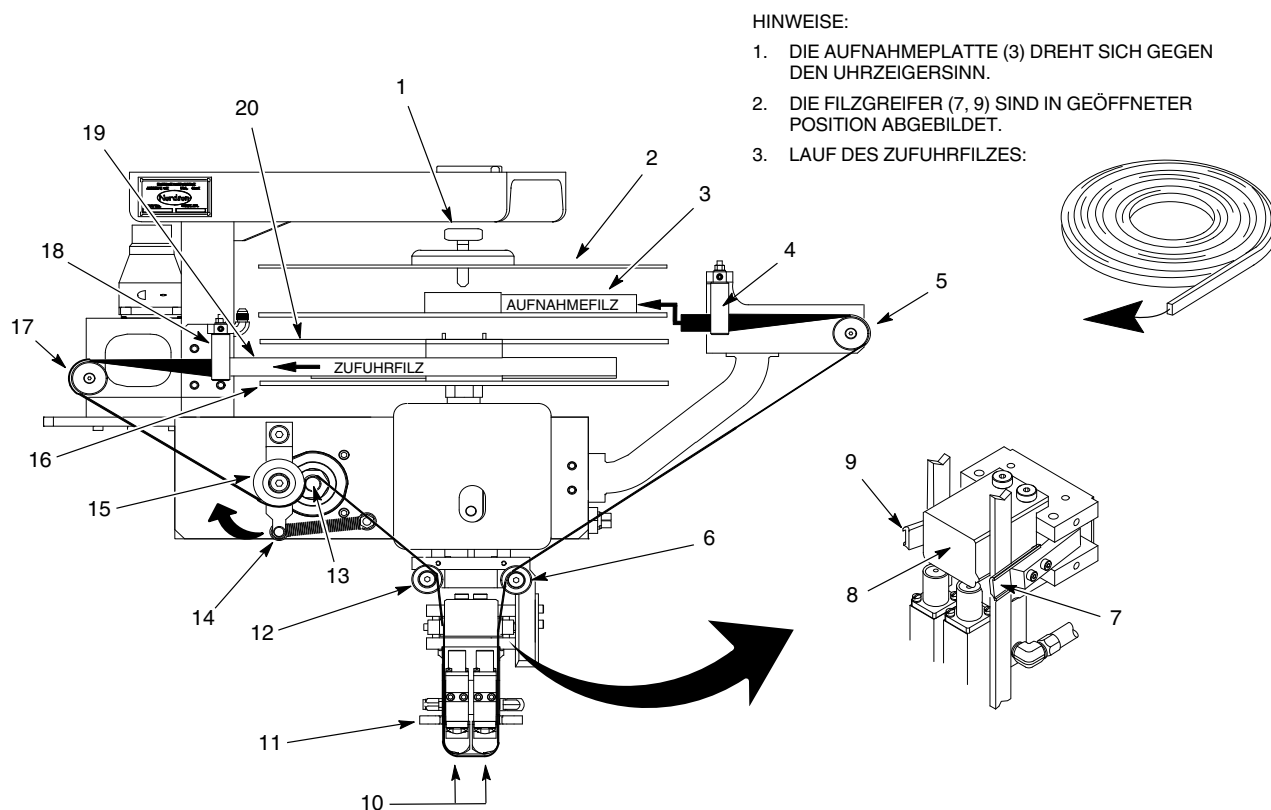


Abb. 2 Neuen Filz installieren

Neuen Filz installieren

Siehe Abb. 2.

1. Den Filz (19) auf Zufuhrplatte und Nabe (16) installieren. Sicherstellen, dass sich der Filz unten von der Rolle in der Position 6 Uhr löst. Die Zufuhrabdeckung (20) installieren.
2. Den Filz (19) durch die linken Quetschrollen (18) und über die linke Führungsrolle (17) ziehen. Ziehen Sie etwa 1,8 m Filz heraus.
3. Den Spanngriff (14) aushaken und den Filz (19) unter der Spannarmrolle (15) und über die Antriebswelle (13) einfädeln. Den Spanngriff loslassen.
4. Führen Sie den Filz (19)
 - über die linke Greiferrolle (12)
 - zwischen Greiferblock (8) und linkem Filzgreifer (9).
 - durch die Filzführung (11) und über die Reibblöcke (10).
 - zwischen Greiferblock (8) und rechtem Filzgreifer (7).
 - über die rechte Greiferrolle (6) und die rechte Führungsrolle (5).
 - durch die rechten Quetschrollen (4).
5. Aufnahmeplatte und Nabe (3) auf Zufuhrplatte und Nabe (16) installieren. Zufuhrplatte gegen den Uhrzeigersinn drehen, um überschüssigen Filz aufzunehmen.
6. Den Filz (19) gegen den Uhrzeigersinn in einen Schlitz in Aufnahmeplatte und Nabe (3) einfädeln. Die Aufnahmeabdeckung (2) installieren und das Filzabdeckungsrad (1) festziehen.
7. Im Menü **Manual Controls** (Manuelle Bedienung) folgendes tun:
 - a. **Reset Felt Tracking** (Filzverfolgung zurücksetzen) berühren. Das Menü **Confirm Felt Replace** (Filzwechsel bestätigen) erscheint. Die in diesem Menü angezeigten Daten prüfen und bestätigen.
 - b. **Reset Felt Tracking** (Filzverfolgung zurücksetzen) berühren. **Menü beenden** berühren, um das Menü **Confirm Felt Replace** (Filzwechsel bestätigen) zu beenden.
 - c. **Changing Felt** (Filz wechseln) berühren, um den Filz zu spannen.
 - d. **Advance Felt** (Filzvorschub) berühren, um sicherzustellen, dass der Filz richtig geladen und erkannt wird.
8. Den Schalter SEALER an der Steuerung in die Position AUTO drehen.
9. Sicherstellen, dass die Filzgreifer (7, 9) für die automatische Steuerung offen gelassen sind.

Copyright 2004. Nordson und das Nordson-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Nordson Corporation.

- Übersetzung des Originals -