



ACHTUNG

Die folgenden Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.

Kennenlernen

Siehe Abb. 1. Der Luftinjektions-Verteilerblock ist für die Verwendung mit einer Pistole CE20 ausgelegt. Nach Installation an einer Pistole CE20 kann ein Bediener einen Luftinjektor daran anschließen und die Blasenerkennungsfunktion des Systems kalibrieren.

Das Entlüftungsventil dient zum Ablassen des überschüssigen Drucks während der Kalibrierung der Blasenerkennung. Siehe Benutzerhinweise *Kalibriersatz für Blasenerkennung* zu weiteren Daten.

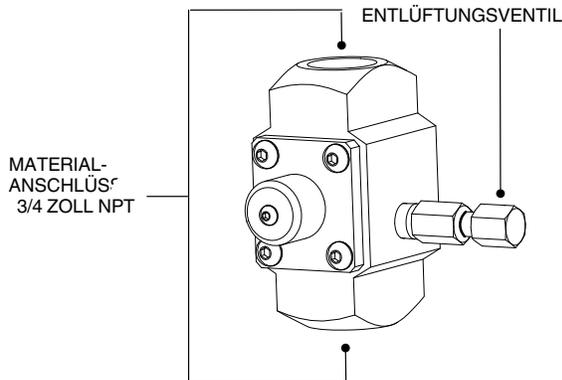


Abb. 1 Satz Verteilerblockbaugruppe

Installation

Siehe Abb. 2. Folgende kundenseitige Teile sind erforderlich, um einen Luftinjektions-Verteilerblock an einer Pistole CE20 zu installieren:

- Zwei $\frac{3}{4}$ Zoll NPT Anschlüsse
- Ein Kugelhahn

HINWEIS

Die empfohlene Installation des Luftinjektions-Verteilerblock ist in Abb. 2 gezeigt, der Pistole CE20 vorgeschaltet. Wenn der Luftinjektions-Verteilerblock nicht wie gezeigt installiert werden kann, ihn möglichst nah an der Pistole CE20 installieren. Die maximale Fluidpfadlänge vom Luftinjektoranschluss zur Düsen Spitze des Auftragskopfes ist 45 cm.

1. Die $\frac{3}{4}$ Zoll NPT Anschlüsse (3, 5) an den Verteilerblock (4) und das CE20 Pistolengehäuse (6) anschließen. Anschlüsse gut anziehen.
2. Den Kugelhahn (2) am Verteilerblock (4) installieren und gut festziehen.
3. Eine Materialzufuhrleitung (1) am Kugelhahn (2) anschließen und gut festziehen.


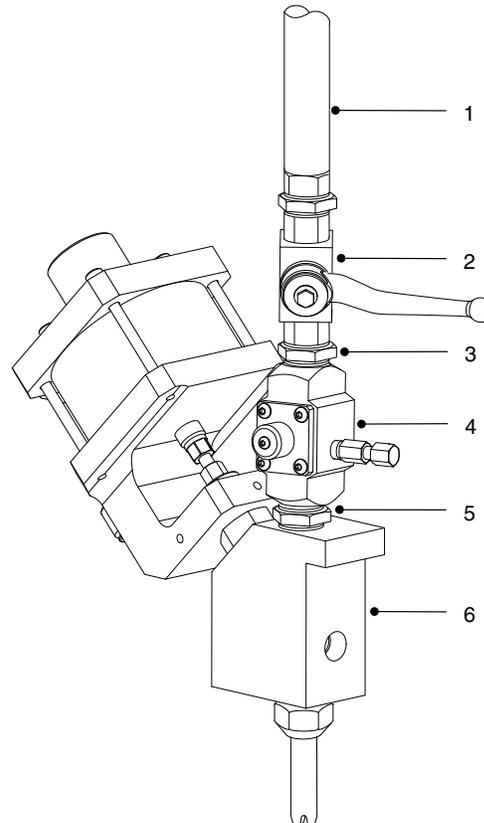


Abb. 2 Empfohlene Installation

Ersatzteile

Zur Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstcenter oder Ihren Ansprechpartner bei Nordson.

Siehe Abb. 3 und nachstehende Ersatzteilliste.

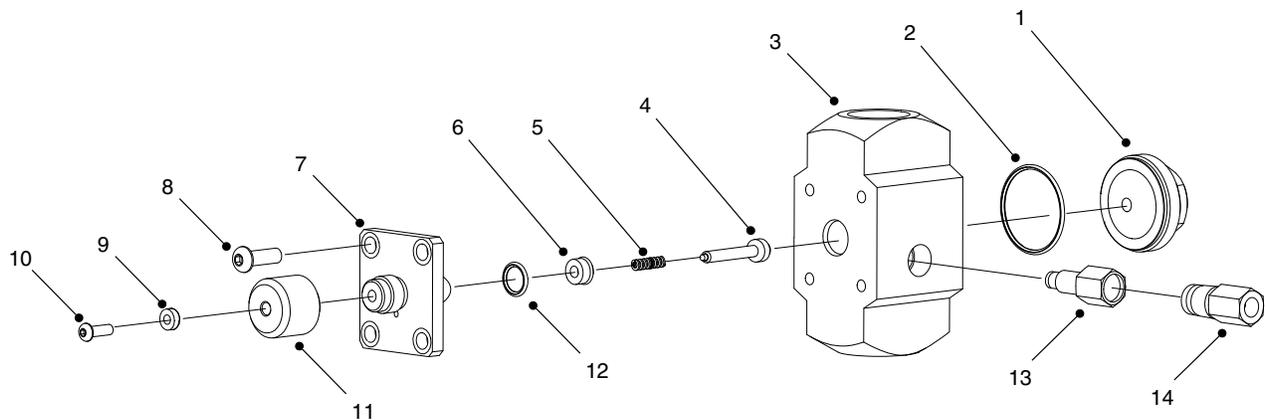

SCHMIERSTELLEN

- Pos. 1: Rohvaseline auf Gewinde auftragen.
- Pos. 2, 6 und 13: Rohvaseline auf Oberflächen auftragen.
- Pos. 14: Rohrdichtungspaste auf das Gewinde auftragen.

DREHMOMENTSPEZIFIKATIONEN

- Pos. 1: 25 ft-lb (34 N•m)
- Pos. 8: 50 in.-lb (5,6 N•m)
- Pos. 10: 60 in.-lb (6,8 N•m)

Abb. 3 Ersatzteile, Verteilerblockbaugruppe für Pistole CE20

Position	P/N	Beschreibung	Anz.	Hinweis
—	1052971	Air injector manifold	1	
1	-----	• Air injector plug	1	
2	940281	• O-ring, Viton, 1.375 x 1.5 x 0.063	1	
3	-----	• Air injector housing	1	
4	1052263	• Valve stem	1	
5	1052356	• Compression spring, 0.18 OD x 1 inch	1	
6	238329	• Lip seal, UHMW with O-ring	1	
7	-----	• Check valve holder	1	
8	-----	• Button screw, $\frac{1}{4}$ -20 x 0.75, 14432-GDI	4	
9	-----	• Sealing sleeve, $\frac{1}{4}$ screw	1	
10	-----	• Button screw, $\frac{1}{4}$ -28 x 0.25	1	
11	-----	• Check valve cap	1	
12	940133	• O-ring, Viton, 0.426 ID x 0.070, 10413	1	
13	-----	• Bleeder valve body	1	
14	-----	• Adjustable poppet screw	1	