

Kennenlernen

Siehe Abb. 1. Das Nadelsitz-Ablassventil ist für die Verwendung am 5-Gallonen-Kleingebinderahmen und am 30/55-Gallonen-Rahmen ausgelegt.



ACHTUNG

Nadelsitz-Ablassventile nicht weiter als zwei oder drei Umdrehungen öffnen. Sonst könnte das Ablassventil zusammen mit Material aus dem Ventilgehäuse herausgedrückt werden und Verletzungen verursachen.

Das Nadelsitz-Ablassventil ist voll geöffnet, wenn die Stellschraube (3) zwei oder drei Umdrehungen gedreht wird.

Ersatzteile

Siehe Abb. 1. Zur Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstcenter oder Ihren Ansprechpartner bei Nordson.

Pos.	P/N	Benennung	Menge
—	1072908	Bleed valve, VE	1
1	1042489	• Adapter, 7/16-20 x 1/4 NPT with Viton O-ring	1
2	124698	• Body, bleeder valve	1
3	124697	• Poppet, screw adjust	1
4	900223	• Lubricant, O-ring	AR
5	900481	• Adhesive, pipe thread	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

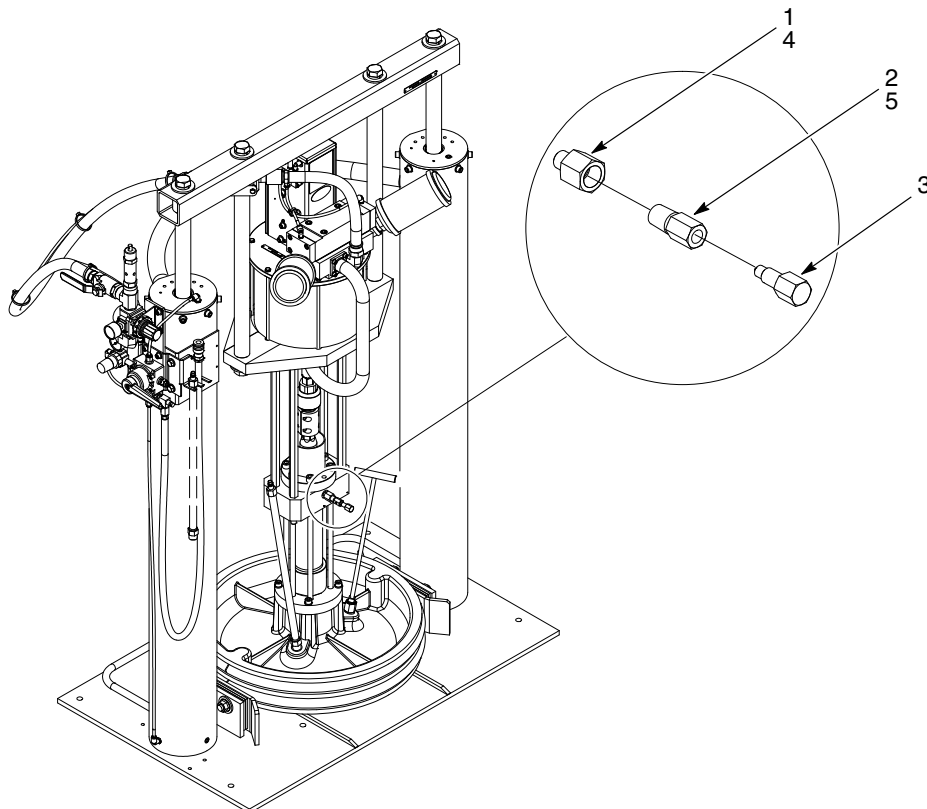


Abb. 1 Rhino VE Ablassventil

Datum der Urheberrechte 2007.

- Übersetzung des Originals -

Nordson, das Nordson-Logo und Rhino sind eingetragene Warenzeichen der Nordson Corporation.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

