

描述

有两种类型的Rhino SD泄压阀可供使用：

- 球阀
- 针阀和底座

球阀泄压阀

详见图1。球阀泄压阀可用于5加仑提桶泵座(1)和33/55加仑泵座(2)。泄压阀通过将阀柄(3)转动 $\frac{1}{4}$ 圈来获得完全流量。


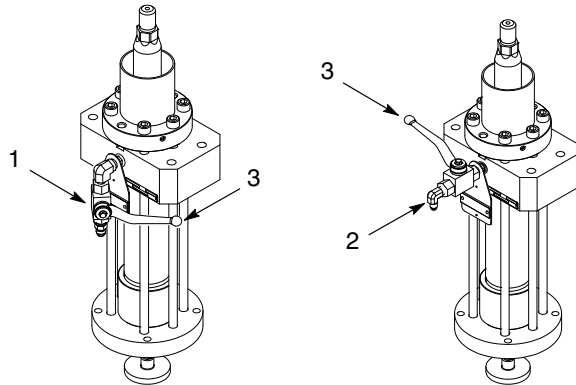


图 1 典型球阀泄压阀

针阀和底座泄压阀

详见图2。针阀和底座泄压阀(1)专门用于5加仑提桶泵座和33/55加仑泵座。



打开针阀和底座泄压阀时不得超过二至三圈。如果超出此限制，可能造成泄压阀和材料从阀体上强行剥离，进而导致人身伤害。

针阀和底座泄压阀通过将提升螺丝(2)转动两到三次来获得完全流量。

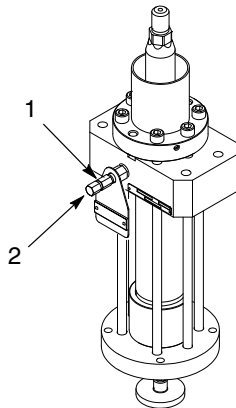


图 2 针阀和底座泄压阀

零件

要订购零件，请与诺信公司客户服务中心或您当地的诺信公司代表联系。

5加仑提桶泵座泄压阀

请参见图3并参考下方零件表。

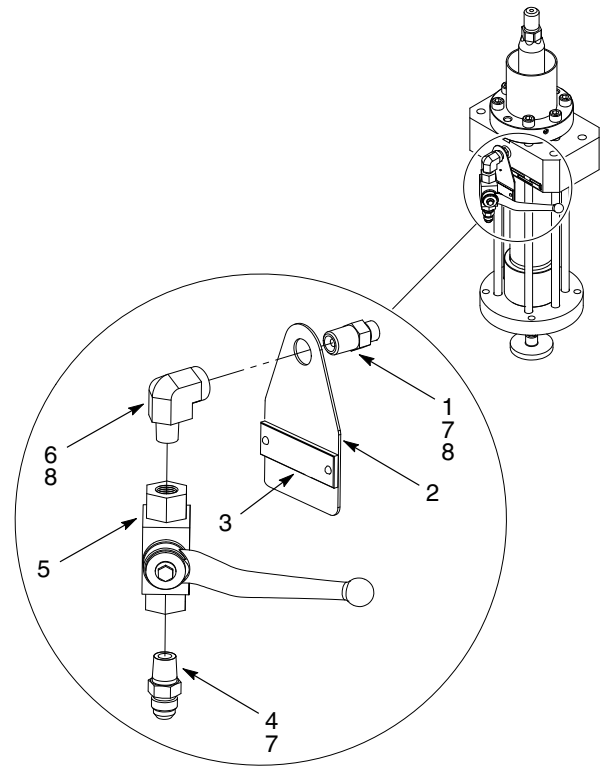


图 3 5加仑提桶泵座泄压阀

项目	P/N	描述	数量
—	1042461	Ball valve, small frame	1
1	1010570	• Adapter, $\frac{1}{4}$ SAE x $\frac{1}{4}$ NPT, with Viton O-ring	1
2	1024756	• Plate	1
3	1042460	• Label	1
4	972050	• Connector, male 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{1}{4}$	1
5	146496	• Valve, 2-way	1
6	973151	• Ell, pipe, 90, $\frac{1}{4}$	1
7	900223	• Lubricant, O-ring	AR
8	900481	• Adhesive, pipe thread	AR

AR: As Required: 按需要

30/55加仑提桶泵座泄压阀

请参见图4并参考下方零件表。

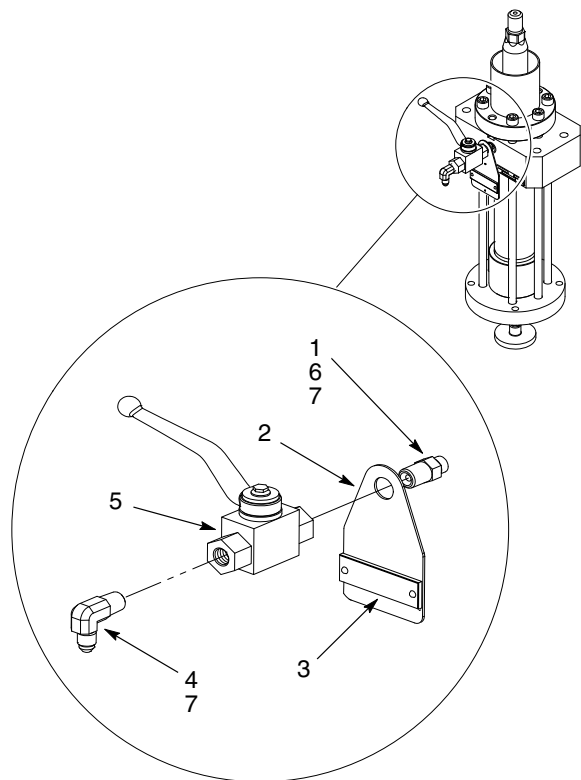


图 4 30/55加仑泵座泄压阀

项目	P/N	P/N	描述	数量
—	1042458		Ball valve, large frame	1
—		1079620	Ball valve, large frame, no label	1
1	1010570	1010570	• Adapter, 1/4 SAE x 1/4 NPT, with Viton O-ring	1
2	1024756	-----	• Plate	1
3	1042460	-----	• Label	1
4	972200	972200	• Ell, male 37, 9/16-18 x 1/4	1
5	146496	146496	• Valve, 2-way	1
6	900223	900223	• Lubricant, O-ring	AR
7	900481	900481	• Adhesive, pipe thread	AR

AR: As Required: 按需要

5加仑提桶泵座和33/55加仑提桶泵座泄压阀

请参见图5并参考下方零件表。

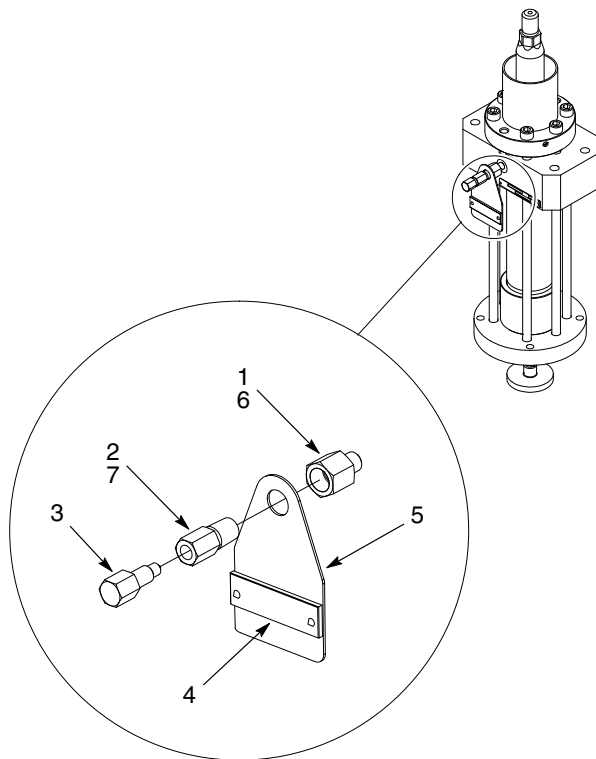


图 5 泄压阀

项目	P/N	P/N	描述	数量
—	1042481		Bleed valve	1
—		1057788	Bleed valve, stainless steel	1
1	1042489	1057801	• Adapter, 7/16-20 x 1/4 NPT, with Viton O-ring, stainless steel	1
2	124698	160559	• Body, stainless steel	1
3	124697	160560	• Poppet, screw stainless steel	1
4	1042460	1042460	• Label	1
5	1024756	1024756	• Plate	1
6	900223		• Lubricant, O-ring	AR
6		156289	• Mobil SHC 634	AR
7	900481	900481	• Adhesive, pipe thread	AR

AR: As Required: 按需要

原始著作权日期 2004。Nordson、Nordson标志和Rhino是诺信公司的是的注册商标。

其它所有商标归其厂家所有。

- 原始文档译文 -