

Figura 1 Extracción del fieltro




Encomendar las siguientes tareas únicamente a personal especializado. Seguir las instrucciones de seguridad que se indican aquí y en cualquier otra documentación relacionada.

## Extraer el fieltro antiguo

Ver la figura 1.

1. Mover el robot a la posición de mantenimiento y orientar la herramienta aplicadora para volver a cargar.
2. Asegurarse de que el robot está deshabilitado y bloqueado.
3. Girar el interruptor SELLADOR en el controlador de flujo a través de fieltro a la posición MANUAL.
4. En la pantalla **Controles manuales**, pulsar **Cambiar fieltro** para liberar tensión en el fieltro (19). Asegurarse de que las pinzas de fieltro (7, 9) están abiertas. El fieltro se mueve libremente cuando las pinzas de fieltro están abiertas.
5. Aflojar el botón de la cubierta de fieltro (1) y retirar la cubierta de recogida (2).
6. Sacar una pequeña cantidad de fieltro de suministro (19) para dejar holgura.
7. Soltar la palanca tensora (14). Retirar el fieltro (19) del rodillo del brazo tensor (15) y el eje de accionamiento (13).
8. Retirar el fieltro (19) de los rodillos (4, 5, 6, 12, 17, 18).
9. Retirar el fieltro (19) entre las pinzas de fieltro (7, 9) y el bloque de pinza (8). Retirar el fieltro entre los bloques de fricción (10) y la guía de fieltro (11).
10. Retirar la placa de recogida y el cubo (3) para dejar al descubierto el fieltro restante (19).
11. Retirar la cubierta de suministro (20). Retirar el fieltro (19) y el portador de cartón de la placa de suministro y el cubo (16).
12. Retirar el fieltro residual (19) de la placa de recogida y el cubo (3). Desechar el fieltro en un recipiente adecuado para desechos.

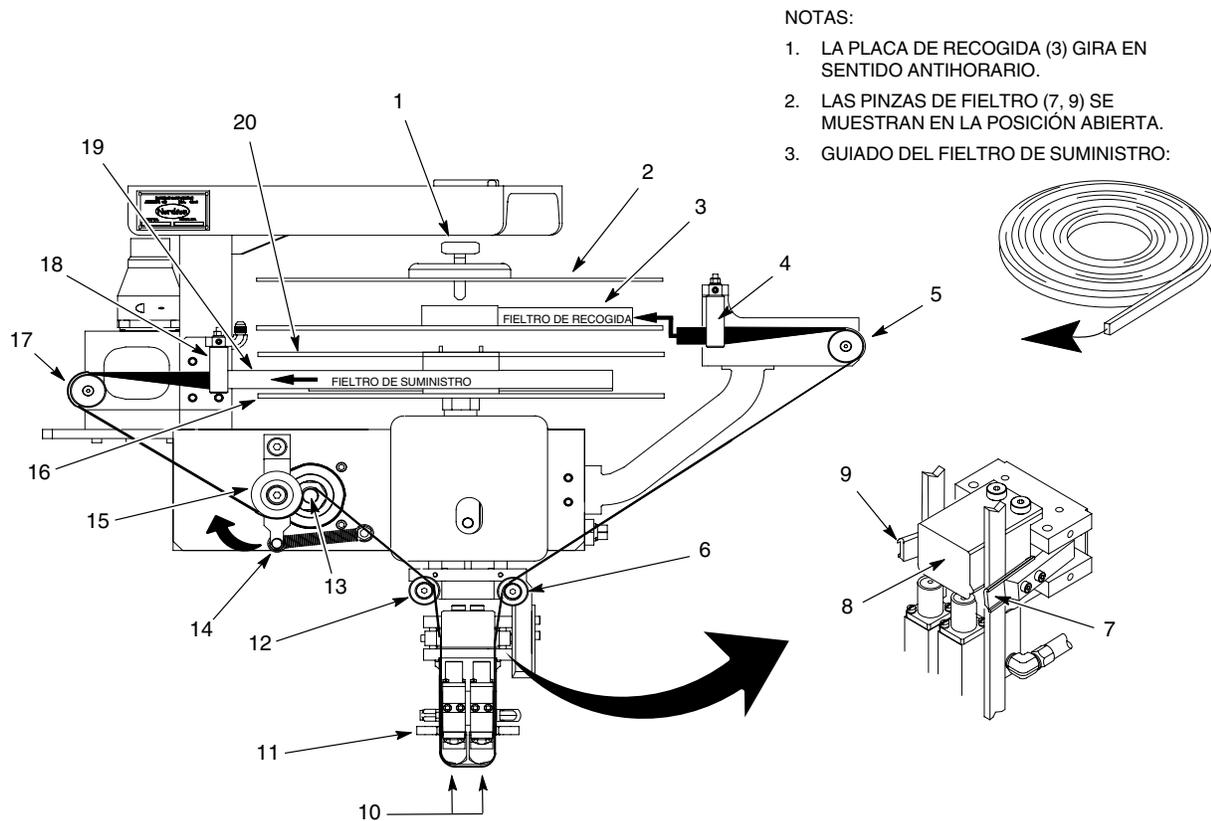

NOTAS:

1. LA PLACA DE RECOGIDA (3) GIRA EN SENTIDO ANTIHORARIO.
2. LAS PINZAS DE FIETRO (7, 9) SE MUESTRAN EN LA POSICIÓN ABIERTA.
3. GUIADO DEL FIETRO DE SUMINISTRO:

Figura 2 Instalación del fieltro nuevo

### Instalar el fieltro nuevo

Ver la figura 2.

1. Instalar el fieltro (19) en la placa de suministro y el cubo (16). Asegurarse de que el fieltro sale de la parte inferior del rollo en la posición de las seis. Instalar la cubierta de suministro (20).
2. Arrastrar el fieltro (19) por los rodillos tensores izquierdos (18) y sobre el rodillo de guía izquierdo (17). Sacar unos 6 ft (1,8 m) de fieltro.
3. Desacoplar la palanca tensora (14) y enroscar el fieltro (19) por debajo del rodillo del brazo tensor (15) y sobre el eje de accionamiento (13). Soltar la palanca tensora.
4. Enroscar el fieltro (19)
  - sobre el rodillo de pinza izquierdo (12).
  - entre el bloque de pinza (8) y la pinza de fieltro izquierda (9).
  - a través de la guía de fieltro (11) y sobre los bloques de fricción (10).
  - entre el bloque de pinza (8) y la pinza de fieltro derecha (7).
  - sobre el rodillo de pinza derecho (6) y el rodillo de guía derecho (5).
  - a través de los rodillos tensores derechos (4).
5. Instalar la placa de recogida y el cubo (3) en la placa de suministro y el cubo (16). Girar la placa de suministro en sentido antihorario para recoger el fieltro flojo.
6. Enroscar el fieltro (19), en sentido en una ranura ubicada en la placa de recogida y el cubo (3). Instalar la cubierta de recogida (2) y apretar el botón de la cubierta de fieltro (1).
7. En la pantalla **Controles manuales**, llevar a cabo el siguiente procedimiento:
  - a. Pulsar **Reset seguimiento de fieltro**. Aparecerá la pantalla **Confirmar la sustitución de fieltro**. Revisar y confirmar los datos que se muestran en pantalla.
  - b. Pulsar **Reset seguimiento de fieltro**. Pulsar **Pantalla de salida** para salir de la pantalla **Confirmar la sustitución de fieltro**.
  - c. Pulsar **Cambiando fieltro** para aplicar tensión al fieltro.
  - d. Pulsar **Fieltro de avance** para asegurarse de que el fieltro esté correctamente cargado e indexado.
8. Girar el interruptor SELLADOR en el controlador de flujo a través de fieltro a la posición AUTOMÁTICO.
9. Asegurarse de que las pinzas de fieltro (7, 9) se mantienen abiertas para el control automático.

Fecha de copyright original 2004. Nordson y el logotipo de Nordson son marcas comerciales registradas de Nordson Corporation.

- Traducción del original -