



VAROVÁNÍ: Všechny následující činnosti smí provádět jen kvalifikovaný personál. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené zde a v ostatních souvisejících dokumentech.

Pokud by se ruce nebo prsty zachytily mezi desku ucpávky a kontejner, mohlo by dojít k vážnému úrazu. Nestrkejte ruce do těchto míst.

Neotvírejte odvzdušňovací ventil (8) o více než tři otáčky. Odvzdušňovací ventil a materiál mohou být vytlačeni z těla ventilu.


POZNÁMKA: Podrobné informace o provozu naleznete v návodu k přečerpávači Rhino® AB a AC.

Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte středisko zákaznické podpory společnosti Nordson na čísle (800) 433-9319.

Výměna kontejneru

Viz obrázek 1.

1. Blokovací ventil vzduchového motoru (1) nastavte do polohy *Vypnuto*.
2. Uved'te redukční ventil výtahu (4) do polohy *Neutrální*.
3. Podržte stisknuté tlačítko pro ofouknutí (3) kontejneru na materiál.
4. Zatímco držíte tlačítko pro ofouknutí (3) kontejneru na materiál stisknuté, redukční ventil výtahu (4) uved'te do polohy *Píst nahoru*. Pokud se kontejner (6) začne zvedat z rámu přečerpávače (11), uved'te redukční ventil výtahu do polohy *Neutrální*, aby se kontejner vrátil na rám přečerpávače. Pak uved'te redukční ventil výtahu do polohy *Píst nahoru*.
5. Zvedněte výtah, až dosáhne své maximální výšky, a uvolněte ho z kontejneru (6).
6. Uvolněte tlačítko pro ofouknutí (3) kontejneru na materiál.
7. Odeberte původní kontejner. Vystřed'te nový a nepoškozený kontejner (6) pod deskou ucpávky (10).
8. Podle potřeby naneste na těsnění desky ucpávky (5) kompatibilní mazivo.

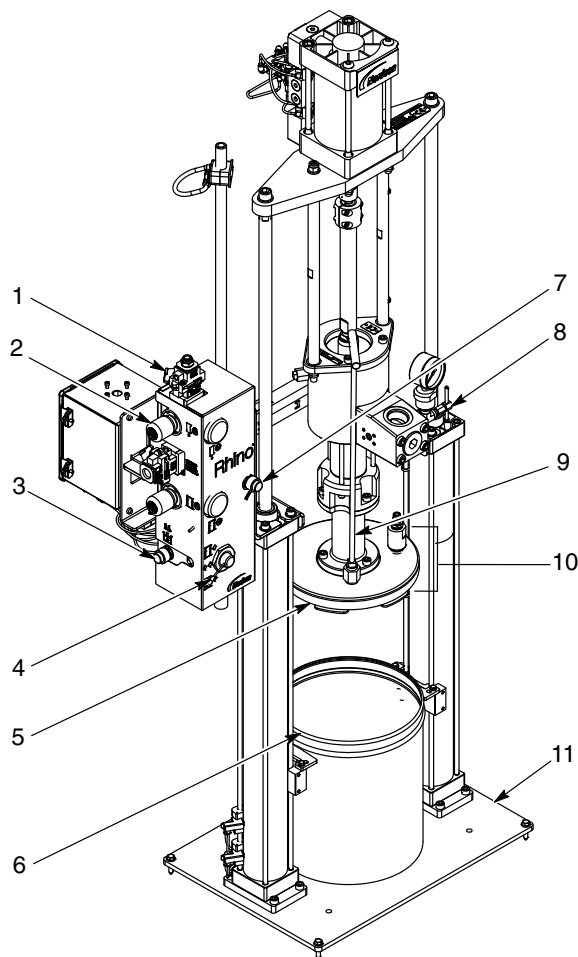

10014972

Obrázek 1 5galonový přečerpávač Rhino AB

9. Vyjměte odvzdušňovací kolík (9).
10. Stiskněte resetovací tlačítko (7). Pak uved'te redukční ventil výtahu (4) do polohy *Píst dolů*, aby na výtah začala působit síla směřující dolů.
11. Nechejte vzduch, aby při pohybu ucpávky (10) směrem dolů unikl přes armaturu odvzdušňovacího kolíku. Když materiál začne kontinuálně proudit z armatury odvzdušňovacího kolíku, uved'te redukční ventil výtahu (4) do polohy *Neutrální*.
12. Namontujte odvzdušňovací kolík (9) a otřete přebytečný materiál.
13. Uved'te redukční ventil výtahu (4) do polohy *Píst dolů*, aby na výtah začala působit síla směřující dolů.
14. Snižte regulátor vzduchového motoru (2) na 0 psi, pak nastavte blokovací ventil vzduchového motoru (1) do polohy *Zapnuto*.

...pokračování

Výměna kontejneru *(pokr.)*

15. Vypouštěcí ventil (8) otevřete maximálně o tři otáčky. Vypusťte zbývající vzduch odvzdušňovacím ventilem a aplikátorem do vhodné nádoby na jedno použití.
16. Pomalu zvyšujte tlak ve vzduchovém motoru, dokud čerpadlo nezačne běžet. Při této pomalé rychlosti čerpadla vypusťte vzduch ze systému.
17. Po vypuštění všeho vzduchu odvzdušňovací ventil (8) zavřete.
18. Nastavte regulátor vzduchového motoru (2) na požadovanou hodnotu provozního tlaku.

Vydání 5/18

Původní copyright 2018. Rhino, Nordson a logo Nordson jsou registrované ochranné známky společnosti Nordson Corporation.

- Překlad původního dokumentu -