

Rhino[®] ブリードバルブ




警告：次の作業は、有資格者のみが実行して下さい。本書およびその他すべての関連文書に記載されている安全指示に従って下さい。

説明

図 1 を参照。

Rhino[®] ブリードバルブは、接着剤圧抜きおよびポンプ準備時のシステムからのエア除去に使用されます。ブリードバルブは液用セクションの接着剤流出口近くに設置されています。

注記：ブリードバルブは3回転以上開かないこと。ブリードバルブおよび接着剤がバルブ本体から吹き出すことがあります。

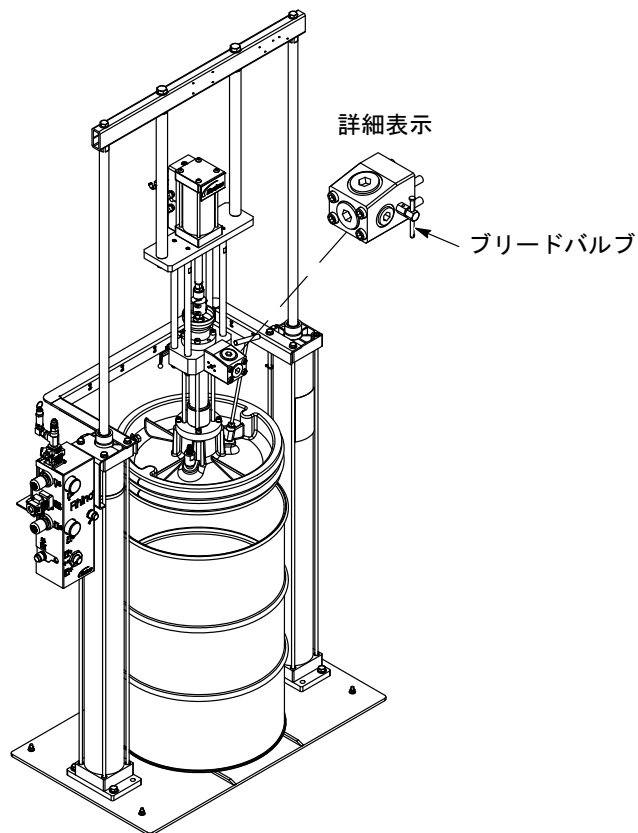

10015086


図 1 ブリードバルブ位置 (55ガロン アンローダーを表示)

パーツ

パーツは、Nordson Industrial Coating Systemsサポートセンター：（800）433-9319、もしくは最寄のノードソン代理店までご注文下さい。

ブリードバルブキット

図 2 および以下のパーツリストを参照。ブリードバルブキットにはピン、ポップボルトとブリードバルブ本体が含まれます。

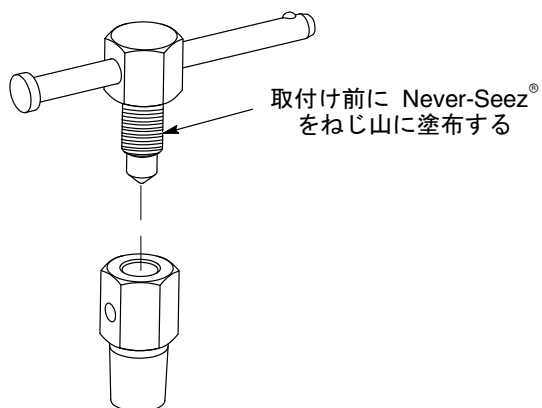

10016639

図 2 ブリードバルブ

P/N	説明	注記
1611758	KIT, Rhino, bleeder assembly, carbon steel	
1611759	KIT, Rhino, bleeder assembly, stainless steel	
900344	LUBRICANT, Never-Seez	

2017年10月発行

当初の著作権の日付、2017年。Rhino, Nordson および Nordson のロゴは、Nordson Corporationの登録商標です。

その他のすべての商標はそれぞれの所有者に属します。

- オリジナル翻訳 -

① <http://www.nordson.com/en/global-directory>