

Vypouštěcí ventil Rhino®




VAROVÁNÍ: Všechny následující činnosti smí provádět jen kvalifikovaný personál. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené zde a v ostatních souvisejících dokumentech.

Popis

Viz obrázek 1.

Vypouštěcí ventil Rhino® slouží ke snížení tlaku materiálu a odstranění vzduchu ze systému při napouštění čerpadla. Vypouštěcí ventil se nachází na hydraulické části u výstupu materiálu.

POZNÁMKA: Neotvírejte vypouštěcí ventil o více než tři otáčky. Odvzdušňovací ventil a materiál mohou být vytlačeny z těla ventilu.

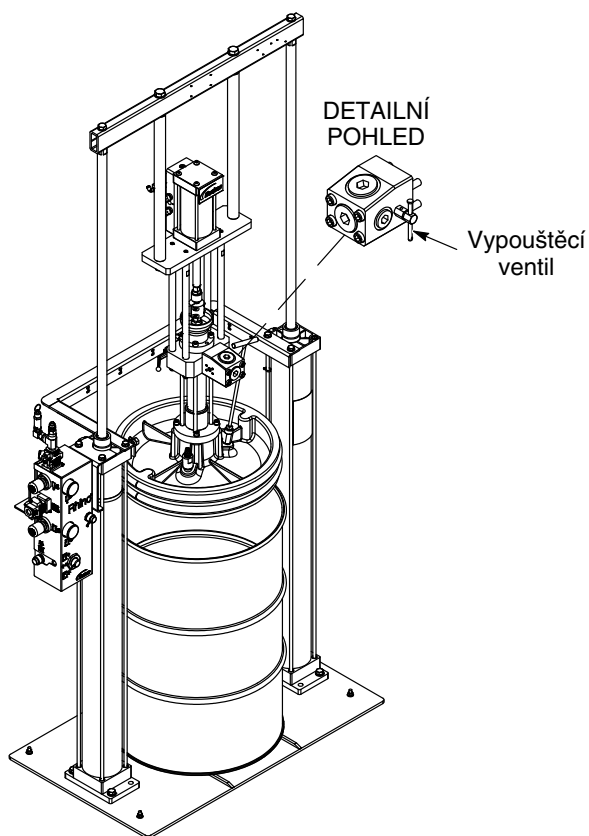

10015086


Obrázek 1 Umístění vypouštěcího ventilu (zobrazen 55galonový přečerpávač)

Náhradní díly

Chcete-li objednat náhradní díly, zavolejte středisko zákaznické podpory Nordson Industrial Coating na čísle (800) 433-9319 nebo se obraťte na místního zástupce společnosti Nordson.

Sady vypouštěcího ventilu

Viz obr. 2 a následující seznam dílů. Sady vypouštěcího ventilu obsahují kolík, seřizovací šroub a těleso vypouštěcího ventilu.

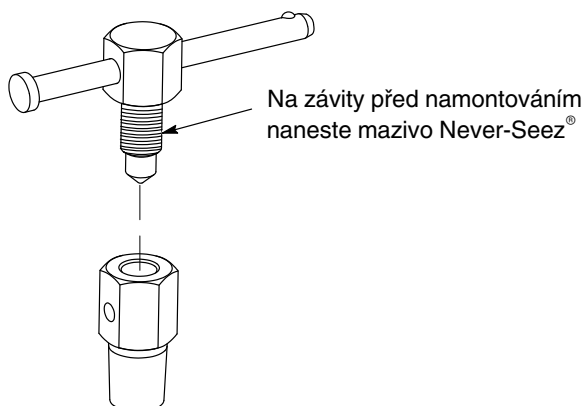

10016639

Obrázek 2 Vypouštěcí ventil

P/N	Popis	Poznámka
1611758	KIT, Rhino, bleeder assembly, carbon steel	
1611759	KIT, Rhino, bleeder assembly, stainless steel	
900344	LUBRICANT, Never-Seez	

Vydání 10/17

Původní copyright 2017. Rhino, Nordson a logo Nordson jsou registrované ochranné známky společnosti Nordson Corporation.

Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

- Překlad původního dokumentu -