Foglio di istruzioni
P/N 7580766–01

Valvola di scarico Rhino®

PERICOLO: Le operazioni seguenti devono essere effettuate solo da personale qualificato. Seguire le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e in tutti gli altri manuali utilizzati.

Descrizione

Vedi figura 1.

La valvola di scarico Rhino® si usa per scaricare la pressione del materiale e per far uscire aria dal sistema durante l'adescamento della pompa. La valvola di scarico si trova sulla sezione idraulica, vicino all'uscita del materiale.

NOTA: Non aprire la valvola di scarico per più di tre giri. La valvola di scarico e il materiale possono venir spinti fuori dal corpo della valvola.

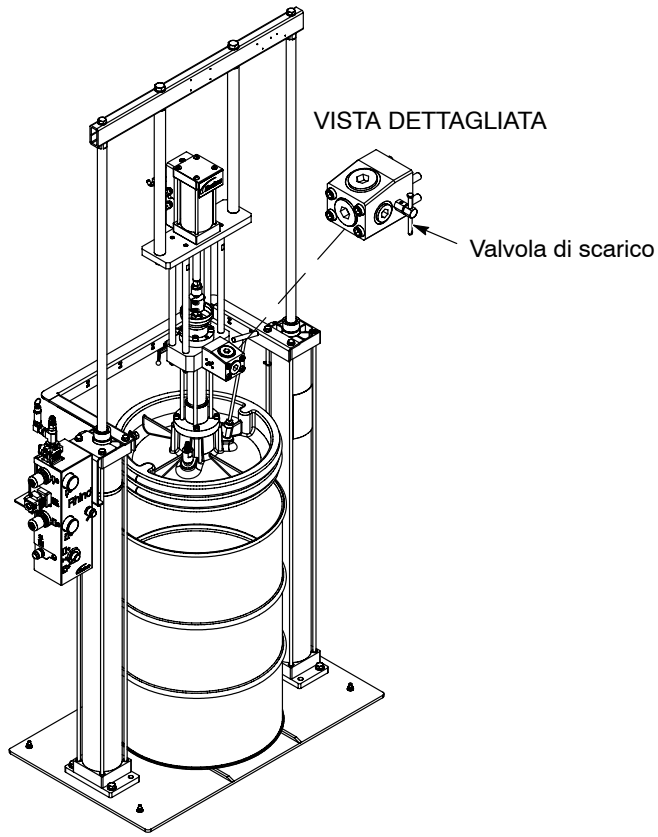

Figura 1 Posizione della valvola di scarico *(nella figura lo scaricatore da 55 galloni)*

© 2017 Nordson Corporation

Pezzi

Per ordinare i pezzi rivolgersi al Centro Assistenza Clienti Nordson Finishing o al rappresentante locale Nordson.

Kit valvola di scarico

Vedi figura 2 e consultare la lista dei pezzi seguente. I kit valvola di scarico comprendono perno, vite a fungo e corpo della valvola di scarico.

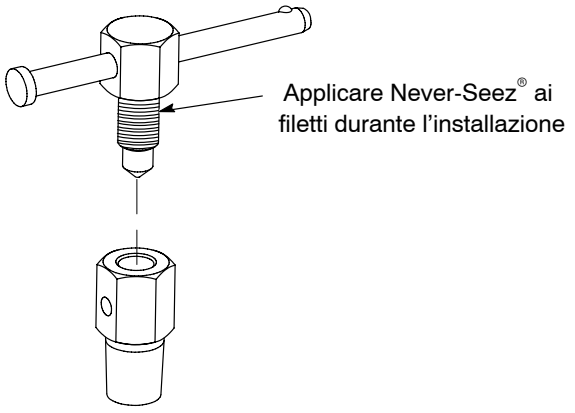

10016639

Figura 2 Valvola di scarico

P/N	Descrizione	Nota
1611758	KIT, Rhino, bleeder assembly, carbon steel	
1611759	KIT, Rhino, bleeder assembly, stainless steel	
900344	LUBRICANT, Never-Seez	

Edizione 10/17

Data del copyright originale 2017. Rhino, Nordson e il logo Nordson sono marchi registrati di Nordson Corporation.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

- Traduzione del documento originale -

© 2017 Nordson Corporation