

Rhino[®] SD3/XD3 Behälter-Niederhalter für 5-Gallonen-Zweisäulenentleerer

Beschreibung

Siehe Abbildung 1.

Der Behälter-Niederhalter für Rhino[®] SD3/XD3 5-Gallonen-Entleerer mit zwei Säulen ist vertikal und horizontal verstellbar und daher mit unterschiedlichsten Behälterdurchmessern kompatibel.

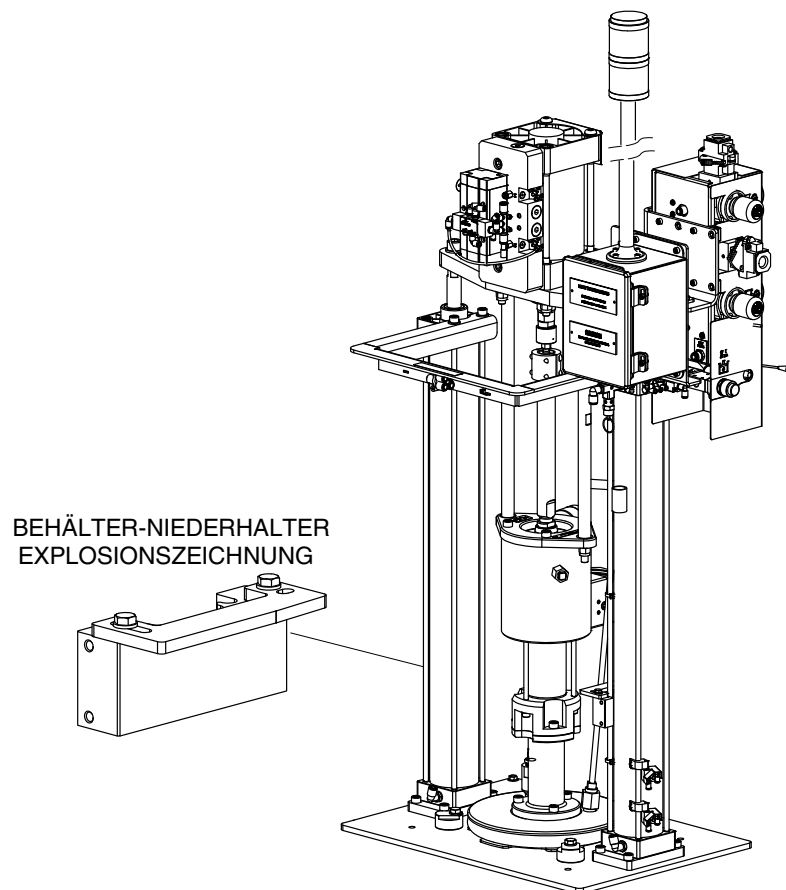


Abbildung 1 Behälter-Niederhalter

10014972

Installation

Siehe Abbildung 2.


1. Die acht Gewindestifte (4) am linken und rechten Niederhalteblock (8) lösen.
2. Die Niederhalteblöcke (8) an den beiden inneren Verbindungsstangen auf beiden Seiten des Entleerers installieren. Dabei muss der Schlitz (3) für die horizontale Ausrichtung zur Rückseite des Entleerers zeigen.
3. Die acht Gewindestifte (4) am linken und rechten Niederhalteblock (8) festziehen.

Einstellen

Siehe Abbildung 2.

HINWEIS: Sicherstellen, dass die Sicherungselemente entsprechend der Materialbehältergröße installiert und richtig ausgerichtet sind.

1. Sicherstellen, dass sich die vordere Schraube (5) für die seitliche Ausrichtung im richtigen Schlitz für die jeweilige Behältergröße befindet.
2. Die acht Gewindestifte (4) am linken und rechten Niederhalteblock (8) lösen.
3. Die Niederhalteblöcke (8) in eine Position oberhalb des Materialbehälters bringen.
4. Die Gewindestifte (4) vorübergehend festziehen, um die Niederhalteblöcke (8) in ihrer erhöhten Position zu halten.
5. Den Materialbehälter auf die Grundplatte unterhalb der Niederhalteblöcke (8) setzen.
6. Sicherstellen, dass die Bügel des Materialbehälters direkt unterhalb der Platte (7) für die seitliche Ausrichtung positioniert sind.
7. Die vorübergehend festgezogenen Gewindestifte (4) lösen.
8. Die Niederhalteblöcke (8) absenken, bis die Platte (7) für die seitliche Ausrichtung etwas oberhalb der Bügel des Materialbehälters positioniert ist.
9. Die acht Gewindestifte (4) am linken und rechten Niederhalteblock (8) handfest anziehen.
10. Die vier Schrauben (1, 5) für die seitliche Ausrichtung am linken und rechten Niederhalteblock (8) lösen.
11. Die Platte (7) für die seitliche Ausrichtung verstellen, bis sie fast am Materialbehälter anliegt.
12. Die vier Schrauben für die seitliche Ausrichtung (1, 5) mit 6,8 N•m (5 ft-lb) festziehen.

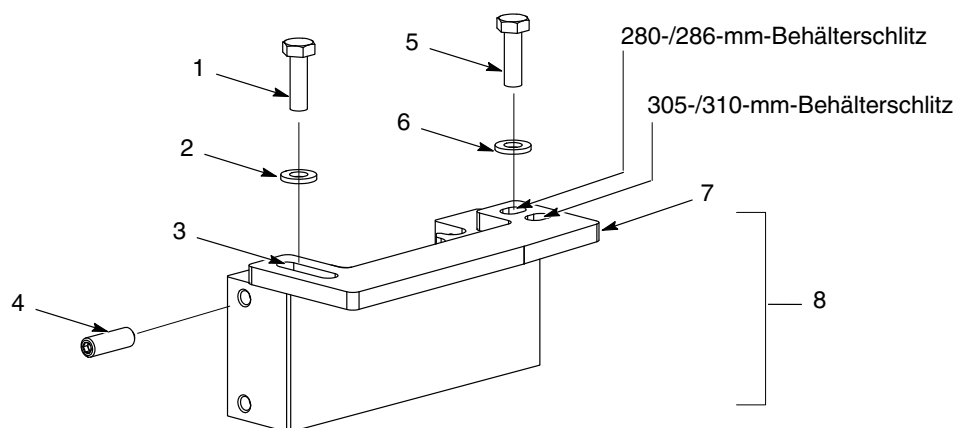

10016800


Abbildung 2 Installieren und Ausrichten der Behälter-Niederhalter

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Hintere Schraube für die seitliche Ausrichtung | 4. Gewindestift | 7. Platte für die seitliche Ausrichtung |
| 2. Hintere Unterlegscheibe für die seitliche Ausrichtung | 5. Vordere Schraube für die seitliche Ausrichtung | 8. Niederhalteblock |
| 3. Schlitz für die horizontale Ausrichtung | 6. Vordere Unterlegscheibe für die seitliche Ausrichtung | |

Ersatzteile

Zur Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an das Nordson Industrial Coating Systems Kundendienstcenter oder an Ihren Ansprechpartner bei Nordson.

Siehe Abbildung 3 und nachstehende Ersatzteilliste.

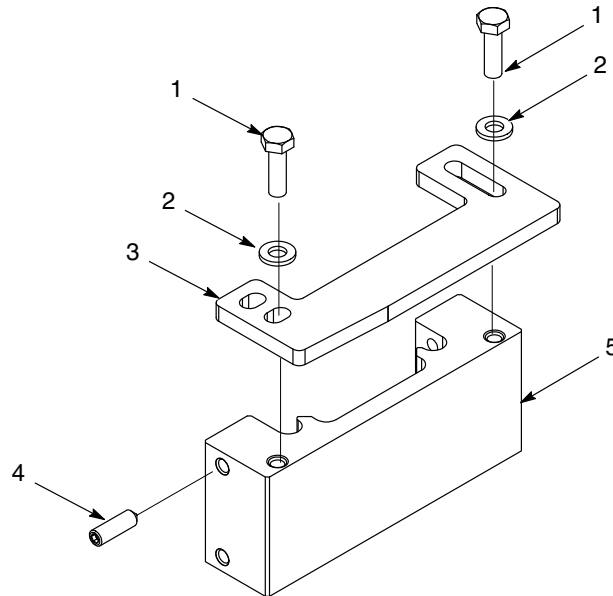

10016800

Abbildung 3 Behälter-Niederhalter

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
—	-----	MODULE, hold-down, Rhino, SD3/XD3	1	
1	-----	• SCREW, cap, socket head, M6 x 20 mm, steel, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	
2	-----	• WASHER, flat, M, reg, M6, steel, zinc, per ISO 7089	4	
3	-----	• PLATE, lateral adjustment, hold-down, 80-mm	2	
4	-----	• SCREW, set, cone, M6 x 20 mm, stainless steel, per ISO 4029	8	
5	-----	• BLOCK, hold-down, 80-mm	2	

Ausgabe 6/18

Datum der Original-Urheberrechte: 2018. Rhino, Nordson und das Nordson Logo sind eingetragene Warenzeichen der Nordson Corporation.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

– Übersetzung des Originals –