

Fissaggio in basso del contenitore a doppio montante Rhino[®] SD3/XD3 5 galloni

Descrizione

Vedi figura 1.

Il fissaggio in basso del contenitore a doppio montante Rhino[®] SD3/XD3 da 5 gal è regolabile orizzontalmente e verticalmente, per cui è in grado di adeguarsi a contenitori di diametro molto vario.

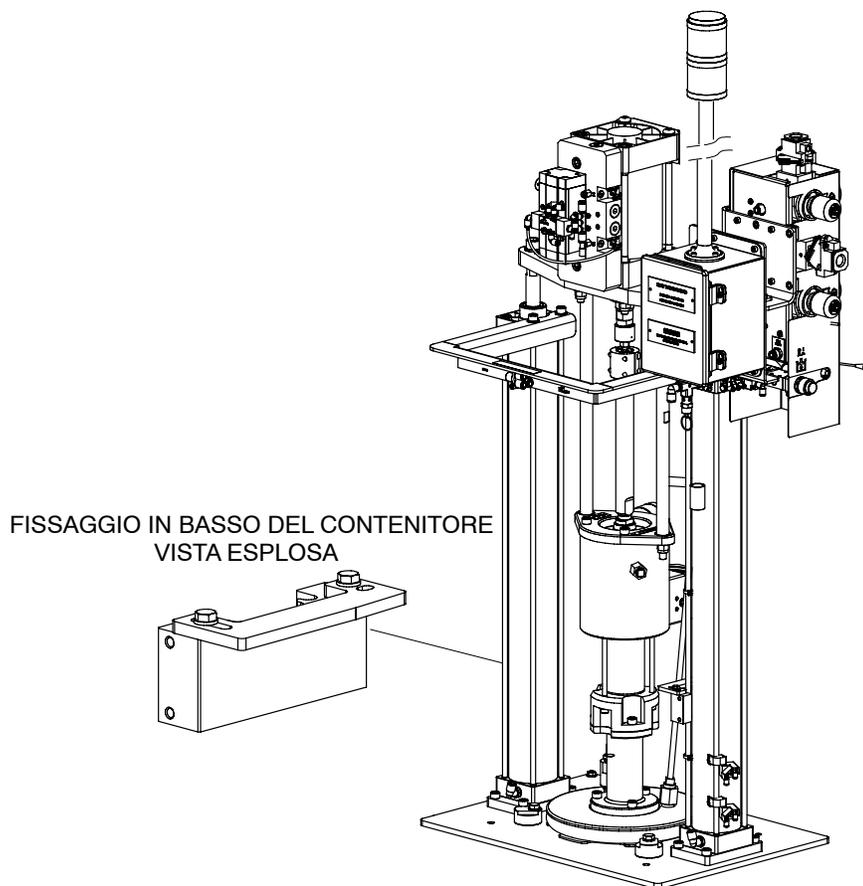


Figura 1 Dispositivo di fissaggio in basso del contenitore

10014972

Installazione

Vedi figura 2.


1. Allentare le otto viti di arresto (4) sui blocchi di fissaggio in basso destro e sinistro (8).
2. Montare i blocchi di fissaggio in basso (8) sui due tiranti interni su ciascun lato dello scaricatore con la scanalatura di regolazione orizzontale (3) orientata verso il retro dello scaricatore.
3. Serrare le otto viti di arresto (4) sui blocchi di fissaggio in basso destro e sinistro (8).

Regolazione

Vedi figura 2.

NOTA: Assicurarsi che i dischi di posizionamento siano montati e regolati correttamente per le dimensioni del contenitore del materiale.

1. Assicurarsi che la vite di regolazione laterale anteriore (5) sia nella scanalatura adatta alle dimensioni del contenitore.
2. Allentare le otto viti di arresto (4) sui blocchi di fissaggio in basso destro e sinistro (8).
3. Alzare i blocchi di fissaggio in basso (8) in una posizione sopra il contenitore del materiale.
4. Serrare temporaneamente le viti di arresto (4) per mantenere elevati i blocchi di fissaggio in basso.
5. Caricare il contenitore del materiale sulla piastra di base, sotto i blocchi di fissaggio in basso (8).
6. Assicurarsi che le traverse del contenitore del materiale siano allineate direttamente sotto la piastra di regolazione laterale (7).
7. Allentare le viti temporaneamente serrate (4).
8. Abbassare i blocchi di fissaggio in basso (8) finché la piastra di regolazione laterale (7) è leggermente sopra le traverse del contenitore del materiale.
9. Serrare a mano le otto viti di arresto (4) sui blocchi di fissaggio in basso destro e sinistro (8).
10. Allentare le quattro viti di regolazione laterale (1, 5) sui blocchi di fissaggio in basso destro e sinistro (8).
11. Regolare la piastra di regolazione laterale (7) finché tocca quasi il contenitore del materiale.
12. Serrare le quattro viti di regolazione laterale (1, 5) a 5 ft-lb (6,8 N•m).

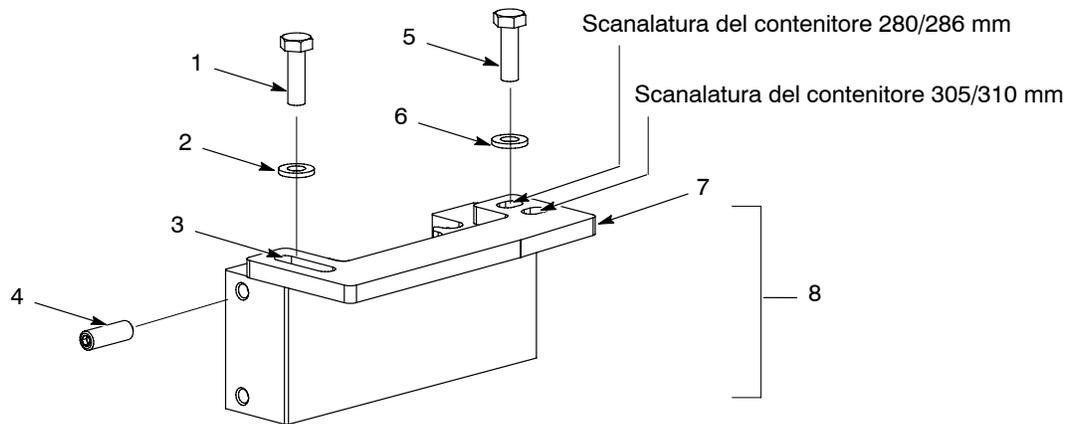

10016800


Figura 2 Montaggio e regolazione del dispositivo di fissaggio in basso del contenitore

- | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Vite di regolazione laterale posteriore | 4. Vite di arresto | 7. Piastra di regolazione laterale |
| 2. Rondella di regolazione laterale posteriore | 5. Vite di regolazione laterale anteriore | 8. Blocco di fissaggio in basso |
| 3. Scanalatura di regolazione orizzontale | 6. Rondella di regolazione laterale anteriore | |

Pezzi

Per ordinare i pezzi rivolgersi al Centro Assistenza Clienti Nordson Finishing o al rappresentante locale Nordson.

Vedi figura 3 e consultare la lista dei pezzi seguente.

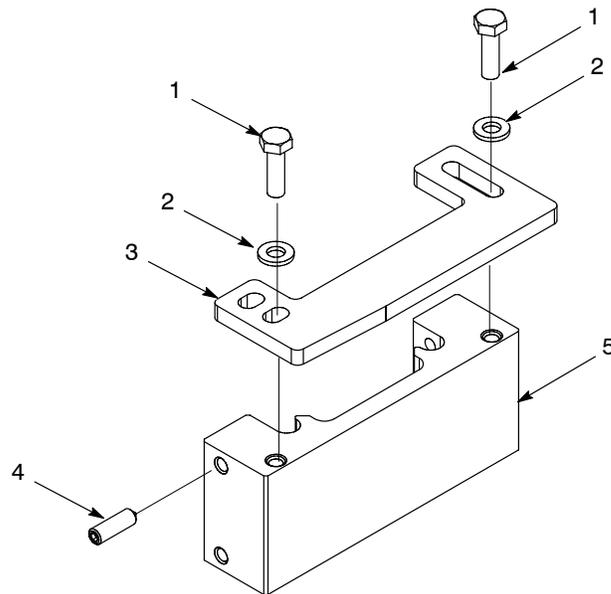

10016800

Figura 3 Dispositivo di fissaggio in basso del contenitore

N°	P/N	Descrizione	Quantità	Nota
—	-----	MODULE, hold-down, Rhino, SD3/XD3	1	
1	-----	• SCREW, cap, socket head, M6 x 20 mm, steel, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	
2	-----	• WASHER, flat, M, reg, M6, steel, zinc, per ISO 7089	4	
3	-----	• PLATE, lateral adjustment, hold-down, 80-mm	2	
4	-----	• SCREW, set, cone, M6 x 20 mm, stainless steel, per ISO 4029	8	
5	-----	• BLOCK, hold-down, 80-mm	2	

Edizione 6/18

Data del copyright originale 2018. Rhino, Nordson e il logo Nordson sono marchi registrati di Nordson Corporation.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

- Traduzione del documento originale -