



VAROVÁNÍ: Všechny následující činnosti smí provádět jen kvalifikovaný personál. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené zde a v ostatních souvisejících dokumentech.

Pokud by se ruce nebo prsty zachytily mezi desku ucpávky a kontejner, mohlo by dojít k vážnému úrazu. Nestrkejte ruce do těchto míst.

Neotvírejte odvzdušňovací ventil (8) o více než tři otáčky. Odvzdušňovací ventil a materiál mohou být vytlačeni z těla ventilu.


POZNÁMKA: Podrobné informace o provozu naleznete v návodu *Pneumatické ovládací prvky přečerpávače Rhino SD3/XD3*.

Výměna kontejneru

Viz obrázek 1.

Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte středisko zákaznické podpory společnosti Nordson.

1. Blokovací ventil vzduchového motoru (1) nastavte do polohy *Vypnuto*.
2. Uved'te redukční ventil výtahu (4) do polohy *Neutrální*.
3. Podržte stisknuté tlačítko pro ofouknutí (3) kontejneru na materiál.
4. Uved'te redukční ventil výtahu (4) do polohy *Nahoru*. Pokud se kontejner (6) začne zvedat z rámu přečerpávače (11), uved'te redukční ventil výtahu do polohy *Neutrální*, aby se kontejner vrátil na rám. Pak uved'te redukční ventil výtahu do polohy *Nahoru*.
5. Zvedněte výtah, až dosáhne své maximální výšky, a uvolněte ho z kontejneru (6).
6. Uvolněte tlačítko pro ofouknutí (3) kontejneru na materiál.
7. Uvolněte úchyty (jsou-li použity) a odeberte starý kontejner. Vystřed'te nový a nepoškozený kontejner (6) pod deskou ucpávky (10). Zajistěte úchyty, jsou-li použity.
8. Podle potřeby naneste na těsnění desky ucpávky (5) kompatibilní mazivo.

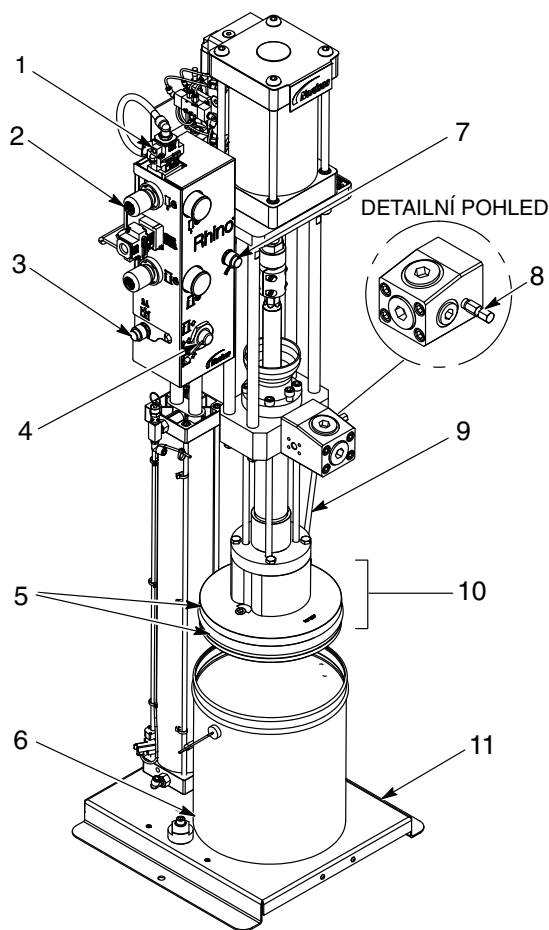

Obrázek 1 Jednoduchý přečerpávač Rhino

9. Vyjměte odvzdušňovací kolík (9).
10. Stiskněte resetovací tlačítko (7). Pak uved'te redukční ventil výtahu (4) do polohy *Píst dolů*, aby na výtah začala působit síla směřující dolů.
11. Nechejte vzduch, aby při pohybu ucpávky (10) směrem dolů unikl přes armaturu odvzdušňovacího kolíku (nezobrazena). Když materiál začne kontinuálně proudit z armatury odvzdušňovacího kolíku (nezobrazena), uved'te redukční ventil výtahu (4) do polohy *Neutrální*.
12. Namontujte odvzdušňovací kolík (9) a oťete přebytečný materiál.
13. Uved'te redukční ventil výtahu (4) do polohy *Píst dolů*, aby na výtah začala působit síla směřující dolů.
14. Snižte regulátor vzduchového motoru (2) na 0 psi, pak nastavte blokovací ventil vzduchového motoru (1) do polohy *Zapnuto*.

...pokračování

Výměna kontejneru *(pokr.)*

15. Vypouštěcí ventil (8) otevřete maximálně o tři otáčky. Vypusťte zbývající vzduch odvzdušňovacím ventilem a dávkovacími pistolemi do vhodné nádoby na jedno použití.
16. Pomalu zvyšujte tlak ve vzduchovém motoru, dokud čerpadlo nezačne běžet. Při této pomalé rychlosti čerpadla vypusťte vzduch ze systému.
17. Po vypuštění všeho vzduchu odvzdušňovací ventil (8) zavřete.
18. Nastavte regulátor vzduchového motoru (2) na požadovanou hodnotu provozního tlaku.

Vydání 5/17

Původní copyright 2017. Nordson, logo Nordson a Rhino jsou registrované ochranné známky společnosti Nordson Corporation.
- Překlad původního dokumentu -