



VÝSTRAHA: Len kvalifikovaní pracovníci môžu vykonávať nasledujúce úlohy. Dodržte bezpečnostné pokyny, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a vo všetkých ďalších odkazovaných dokumentoch.

Ak sa ruky alebo prsty zachytia medzi doskou sledovača a nádobou, môže dôjsť k závažnému zraneniu. Ruky držte mimo tejto oblasti.

Neotvárajte voliteľný vypúšťací ventil (11) o viac ako tri otáčky. Vypúšťací ventil a materiál môžu byť vytláčané z tela ventilu.


POZNÁMKA: Podrobné informácie o prevádzke si pozrite v návode k ovládacím prvkom vykladača.

Ďalšiu pomoc vám poskytne podpora zákazníkov spoločnosti Nordson na tel. č. (800) 433-9319.

Spôsob výmeny nádoby

Pozri obr. 1. Vykladač zobrazený na obrázku 1 môže mať dodatočné možnosti. S otázkami sa obráťte na zástupcu spoločnosti Nordson.

1. Nastavte blokovací ventil (7) vzduchového motora do polohy *vypnutia*.
2. Ovládací ventil zdvíhača (3) umiestnite do polohy *Neutrál*.
3. Vykonajte nasledujúce kroky:
 - a. Odstráňte stopku vypúšťача (13) z armatúry stopky vypúšťача (14).
 - b. Pripojte vyfukovaciu hadicu (12) k armatúre stopky vypúšťача (14).
 - c. Pripojte vyfukovacie vzduchové vedenie (9) k vyfukovacej hadici (12).
 - d. Stlačte a podržte vyfukovacie tlačidlo nádoby na materiál (4).
4. Ovládací spínač zdvíhača (3) umiestnite do polohy *piest hore*. Ak sa nádoba začne zdvíhať z rámu vykladača, umiestnite ovládací ventil zdvíhača do polohy *Neutrál*, aby ste mohli nádobu vrátiť do rámu. Potom umiestnite ovládací spínač zdvíhača do polohy *Piest hore*.
5. Zdvihnite zdvíhač, až kým nedosiahne svoju maximálnu výšku, mimo nádoby.
6. Odstráňte starú nádobu. Vycentrujte novú, nepoškodenú nádobu pod doskou sledovača (2).

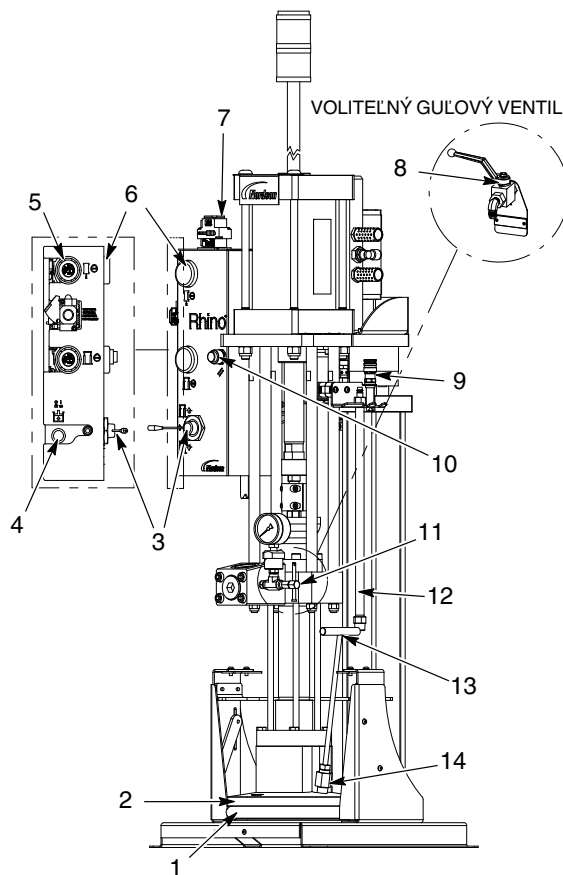

10016501

Obrázok 1 Výmena pneumatickej nádoby Rhino SD3/XD3

7. Tesnenie dosky sledovača (1) namažte kompatibilným lubrikantom, ak je to potrebné.
8. Odpojte vyfukovacie vzduchové vedenie (9) od vyfukovacej hadice (12).
9. Odstráňte vyfukovaciu hadicu (12) z armatúry stopky vypúšťача (14).
10. Ovládací ventil zdvíhača (3) umiestnite do polohy *Piest dole* a pomaly znižujte dosku sledovača do nádoby.
11. Nechajte z armatúry (14) stopky vypúšťача vypustiť vzduch, keď sa bude sledovač pohybovať nadol. Keď začne materiál súvisle tiecť z armatúry (14) stopky vypúšťача, umiestnite ovládací ventil zdvíhača (3) do polohy *Neutrál*.
12. Nainštalujte stopku vypúšťача (13).
13. Umiestnite ovládací ventil zdvíhača (3) do polohy *Piest dole*, aby ste na zdvíhač aplikovali silu pôsobiacu smerom dole.
14. Znížte tlak regulátora vzduchového motora (5) na 0 psi, na manometri vzduchového motora (6).

Spôsob výmeny nádoby (pokr.)

15. Nastavte blokovací ventil (7) vzduchového motora do polohy *zapnutia*.
16. V závislosti od systému vykonajte jeden z nasledujúcich krokov použitím minimálneho tlaku vzduchu čerpadla:
 - Vypustíte zvyšný vzduch cez guľový ventil (8).**ALEBO**
 - Otvorte vypúšťací ventil (11) o nie viac ako tri otáčky. Vypustíte zvyšný vzduch cez vypúšťací ventil.
17. Stlačte a podržte prečisťovacie/pneumatické resetovacie tlačidlo (10) na cyklovanie čerpadla.
18. Pomaly zvyšujte tlak vzduchového motora, až kým čerpadlo nezačne cyklovať. Skontrolujte cyklovanie čerpadla pri tejto pomalej rýchlosti cyklovania, aby ste vypustili vzduchu zo systému.
19. V závislosti od systému zatvorte po vypustení všetkého vzduchu guľový ventil (8) alebo vypúšťací ventil (11).
20. Nastavte regulátor vzduchového motora (5) na požadovaný nastavovací bod prevádzkového tlaku na manometri vzduchového motora (6).

Vydanie 10/19
- Preklad originálu -

Pôvodný dátum autorského práva © 2019. Nordson, logo Nordson a Rhino sú registrované ochranné značky firmy Nordson Corporation.