

Beschreibung

Siehe Abbildung 1. Die Meldeampel wird auf Rhino SD3/XD3 elektrischen Umschaltsteuerungen montiert. Die Meldeampel verfügt über zwei oder drei Leuchten, die aktiviert werden, wenn ein Fehler während des Systembetriebs auftritt. Sie zeigen auch den Status des Entleerers an.

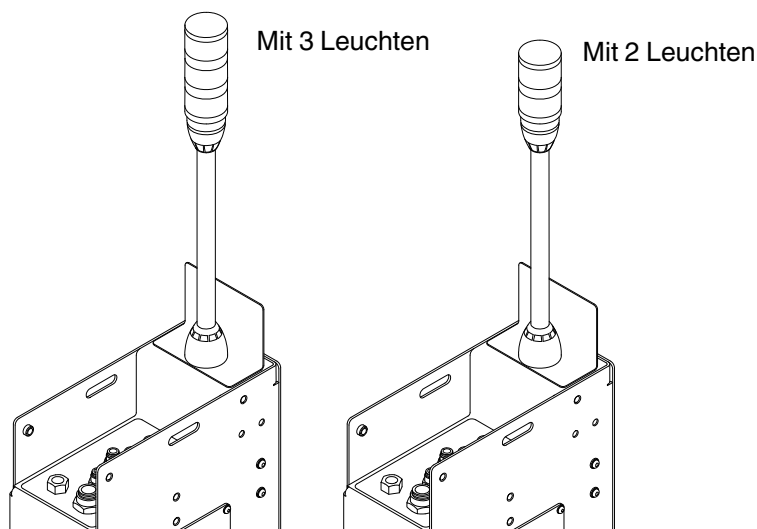


Abbildung 1 Meldeampel

Legende zur Meldeampel

Zweifarbige (Umgebungstemperatur)		
Leuchte	Farbe	Status
oben	Durchgehend rot oder gelb (kundenspezifisch)	Leer
unten	Durchgehend weiß (nur Barcode-Scanner)	Scan erforderlich
	Weiß blinkend (nur Barcode-Scanner)	Fehlerhafter Scan, Hauptsteuerung prüfen
	Grün	Entleerer bereit
Dreifarbige (Umgebungstemperatur)		
Leuchte	Farbe	Status
oben	Durchgehend rot	Leer
mitte	Durchgehend gelb	Niedrig
unten	Durchgehend weiß (nur Barcode-Scanner)	Scan erforderlich
	Weiß blinkend (nur Barcode-Scanner)	Fehlerhafter Scan, Hauptsteuerung prüfen
	Grün	Entleerer bereit
Dreifarbige (beheizt)		
Leuchte	Farbe	Status
oben	Durchgehend rot	Leer
mitte	Durchgehend gelb	Niedrig
	Gelb blinkend	Aufheizen läuft
unten	Durchgehend weiß (nur Barcode-Scanner)	Scan erforderlich
	Weiß blinkend (nur Barcode-Scanner)	Fehlerhafter Scan, Hauptsteuerung prüfen
	Grün	Entleerer bereit

Reparatur

Die Meldeampel mithilfe der folgenden Schritte austauschen.



- Alle folgenden Tätigkeiten nur von qualifiziertem Personal ausführen lassen. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.
- Vor Reparaturen die Spannungsversorgung des Systems unterbrechen und sperren.

Meldeampel entfernen

Siehe Abbildung 2.

1. Das vierpolige Mikrokabel (4) vom Kommunikationsmodul (7) trennen.
2. Die Adaptermutter (6) von der Unterseite der Meldeampelbaugruppe lösen.
3. Die Anzeige der Meldeampel (5) aus der Meldeampelröhre (2) und dem Meldeampeladapter (3) schrauben.
4. Das vierpolige Mikrokabel (4) von der Unterseite der Meldeampelanzeige (5) trennen.
5. Die Meldeampelbaugruppe und die Meldeampelhalterung (1) entfernen.

Meldeampel installieren

Siehe Abbildung 2.

1. Das vierpolige Mikrokabel (4) an das Kommunikationsmodul (7) anschließen.
2. Das vierpolige Mikrokabel durch die Adaptermutter (6) nach oben zur Oberseite des Steuermoduls und danach durch die Meldeampelhalterung nach oben durch die Meldeampelröhre (2) und den Meldeampeladapter (3) führen.
3. Das vierpolige Mikrokabel (4) an die Unterseite der Meldeampelanzeige (5) anschließen.
4. Die Adaptermutter (6), den Meldeampeladapter (3) und die Meldeampelanzeige (5) fest anziehen.

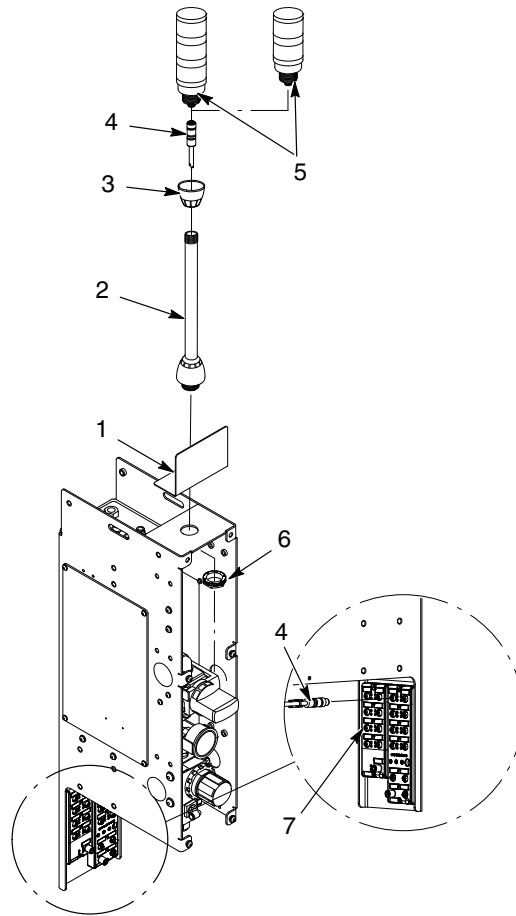


Abbildung 2 Austausch einer Meldeampel

Ersatzteile

Siehe Abb. 3 und nachstehende Ersatzteillisten.

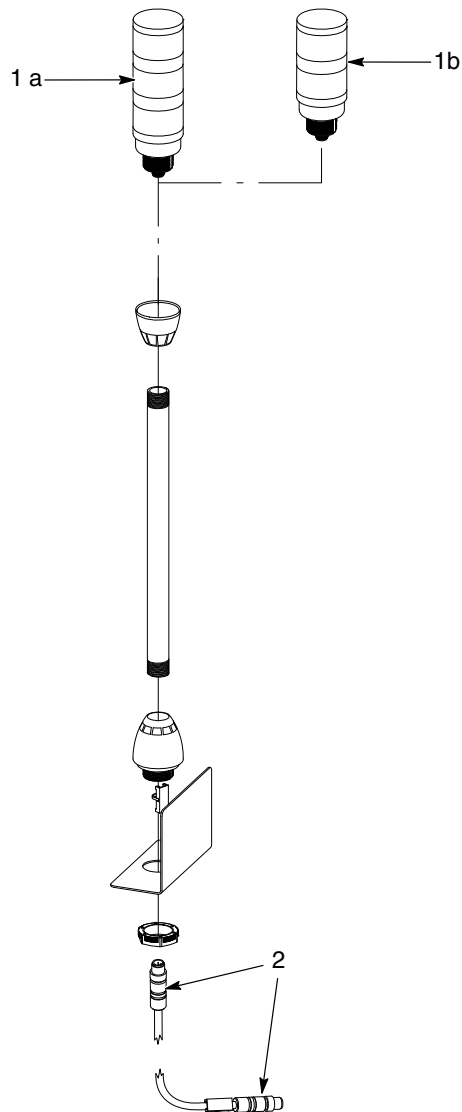


Abbildung 3 Ersatzteile

Position	P/N	Beschreibung	Anzahl
1a	1615710	INDICATOR, light tower, 3 lens, I/O link	1
1b	1615709	INDICATOR, light tower, 2 lens, I/O link	1
2	1615822	CABLE, 4-pin micro, 2 M, male/female	1

Schaltbilder


Siehe die folgenden ausklappbaren Schaltbilder für die Meldeampel.


HINWEIS: Für hochauflösende Versionen der Schaltpläne und Schaltbilder siehe Nordson eManuals. Gehen Sie auf <http://emanuals.nordson.com>, um eine elektronische Version der Betriebsanleitung für die *Rhino SD3/XD3 Meldeampel* herunterzuladen.

Nummer	Benennung
10018521	Schaltbild der Rhino SD3/XD3 Meldeampel

Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.

Datum des Original-Copyrights: 2019 Nordson, das Nordson Logo und Rhino sind eingetragene Warenzeichen der Nordson Corporation.
- Übersetzung des Originals -

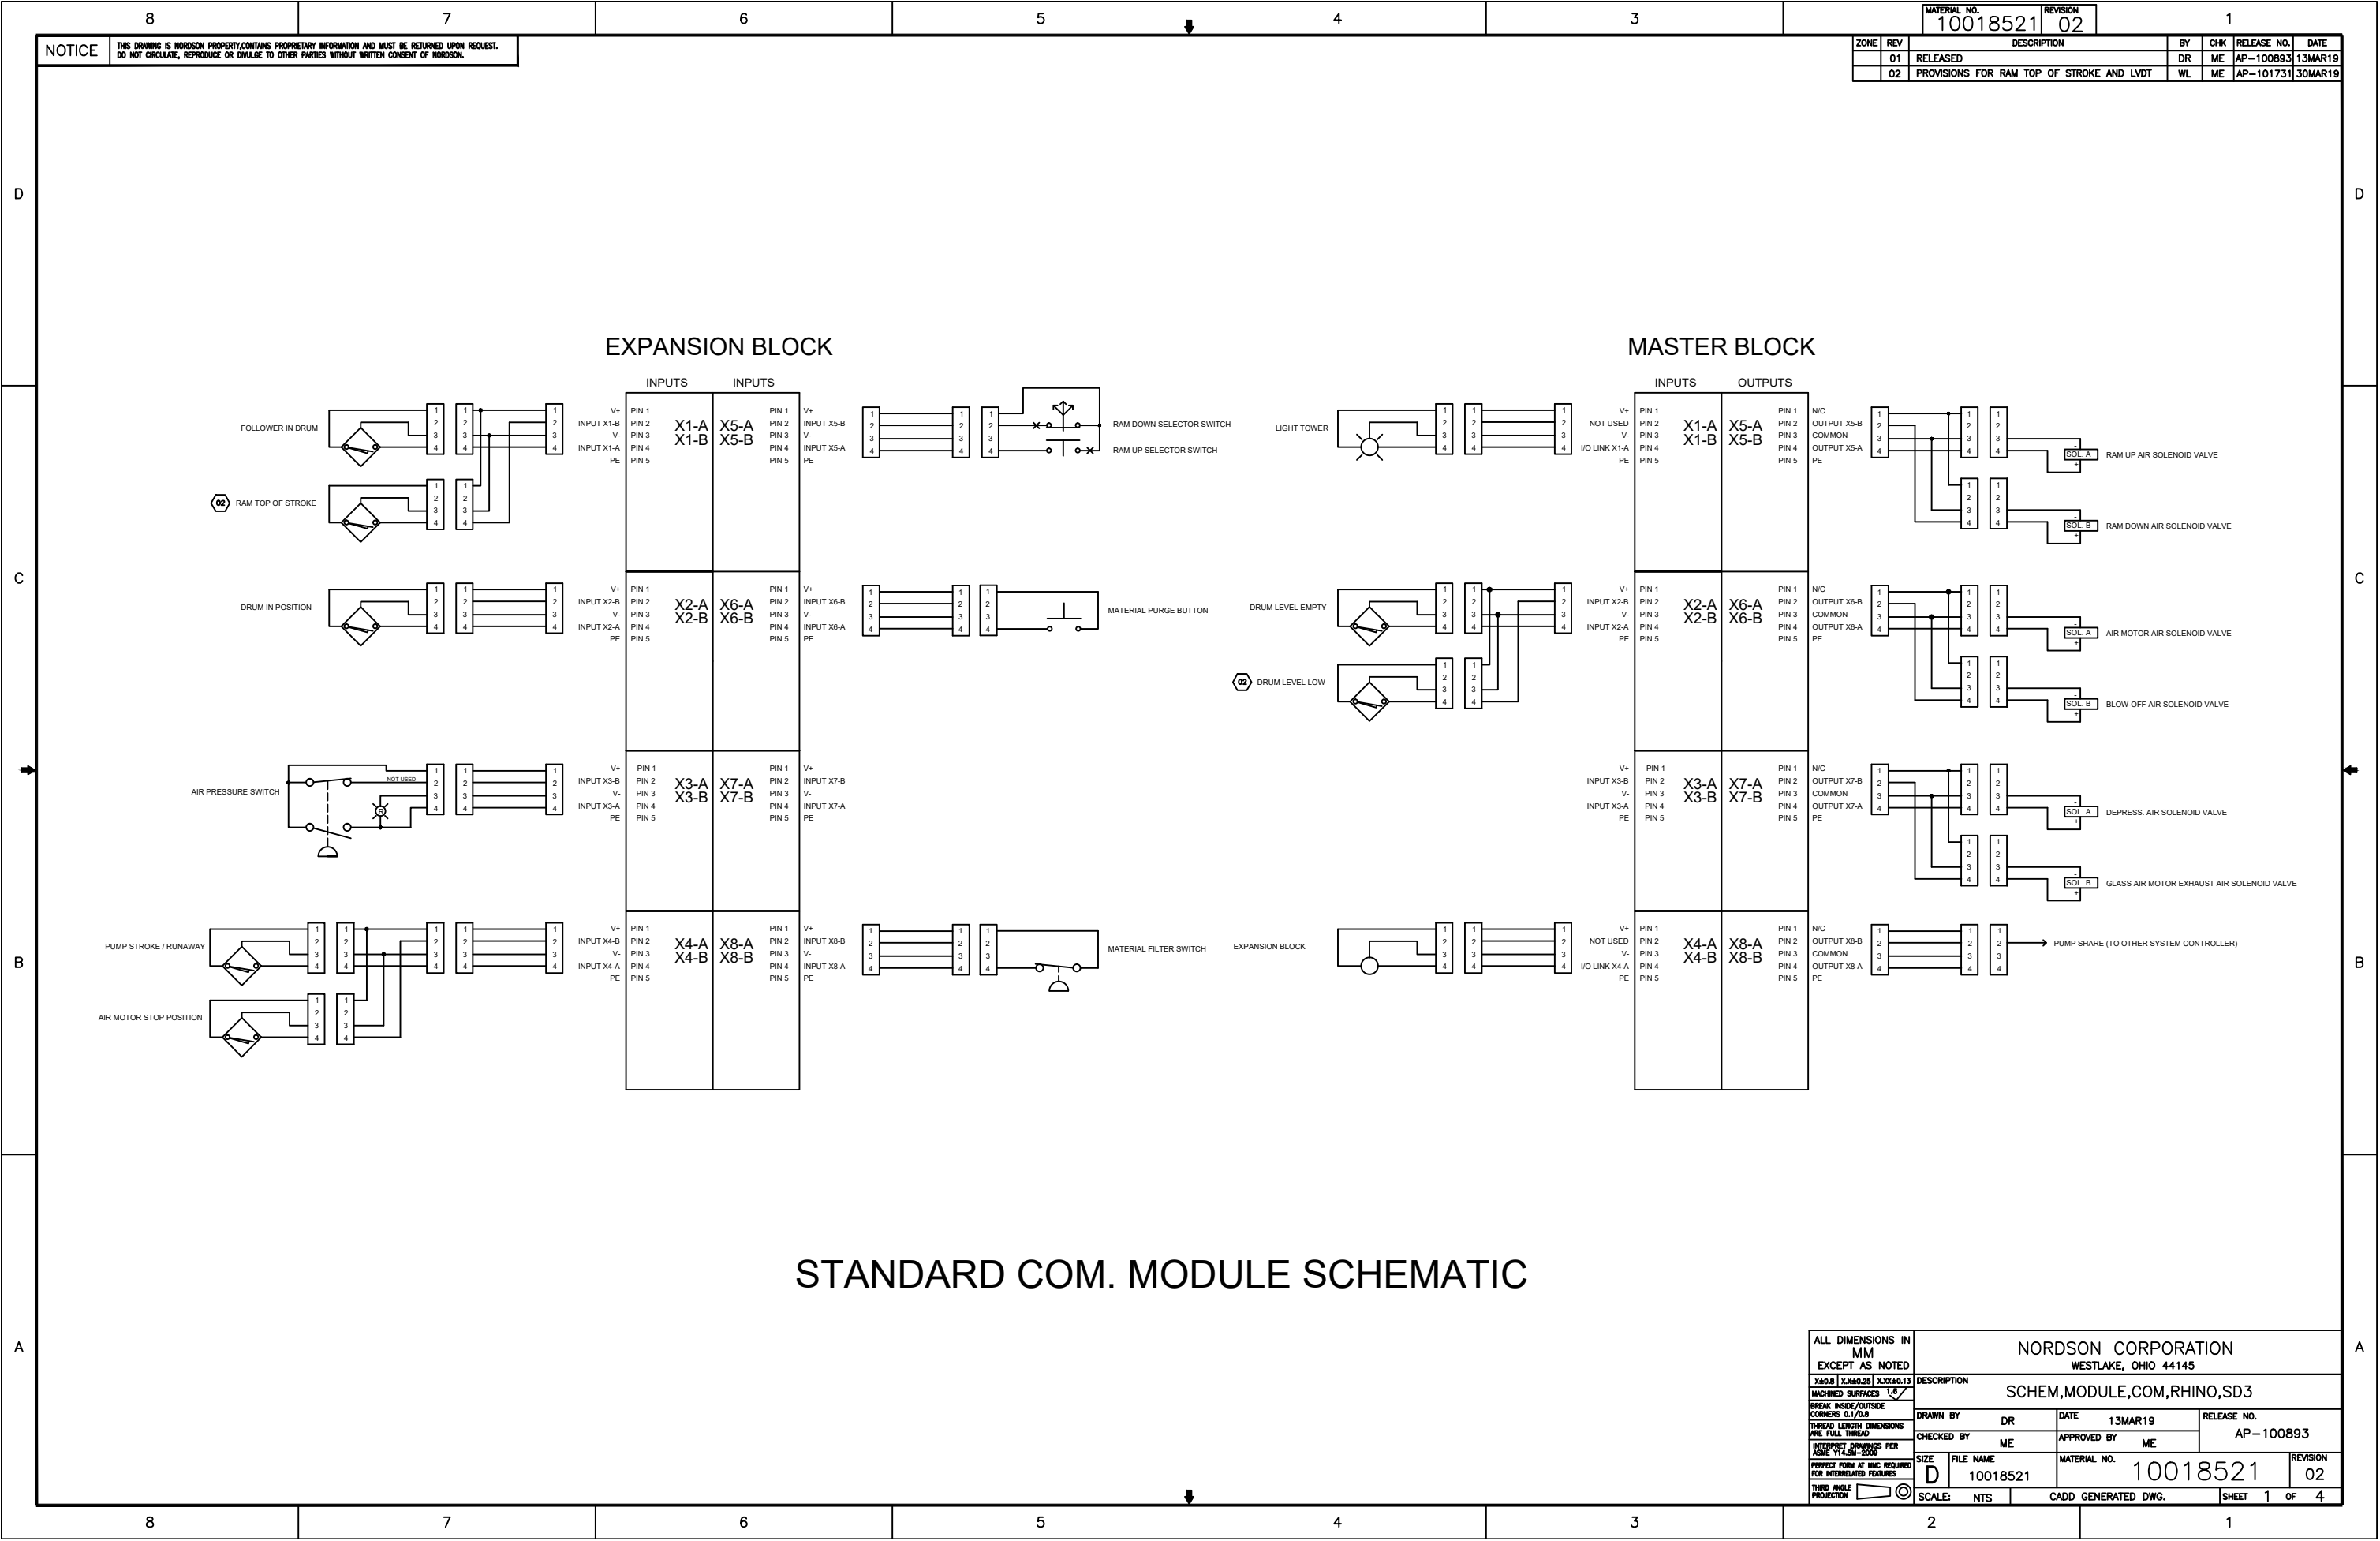

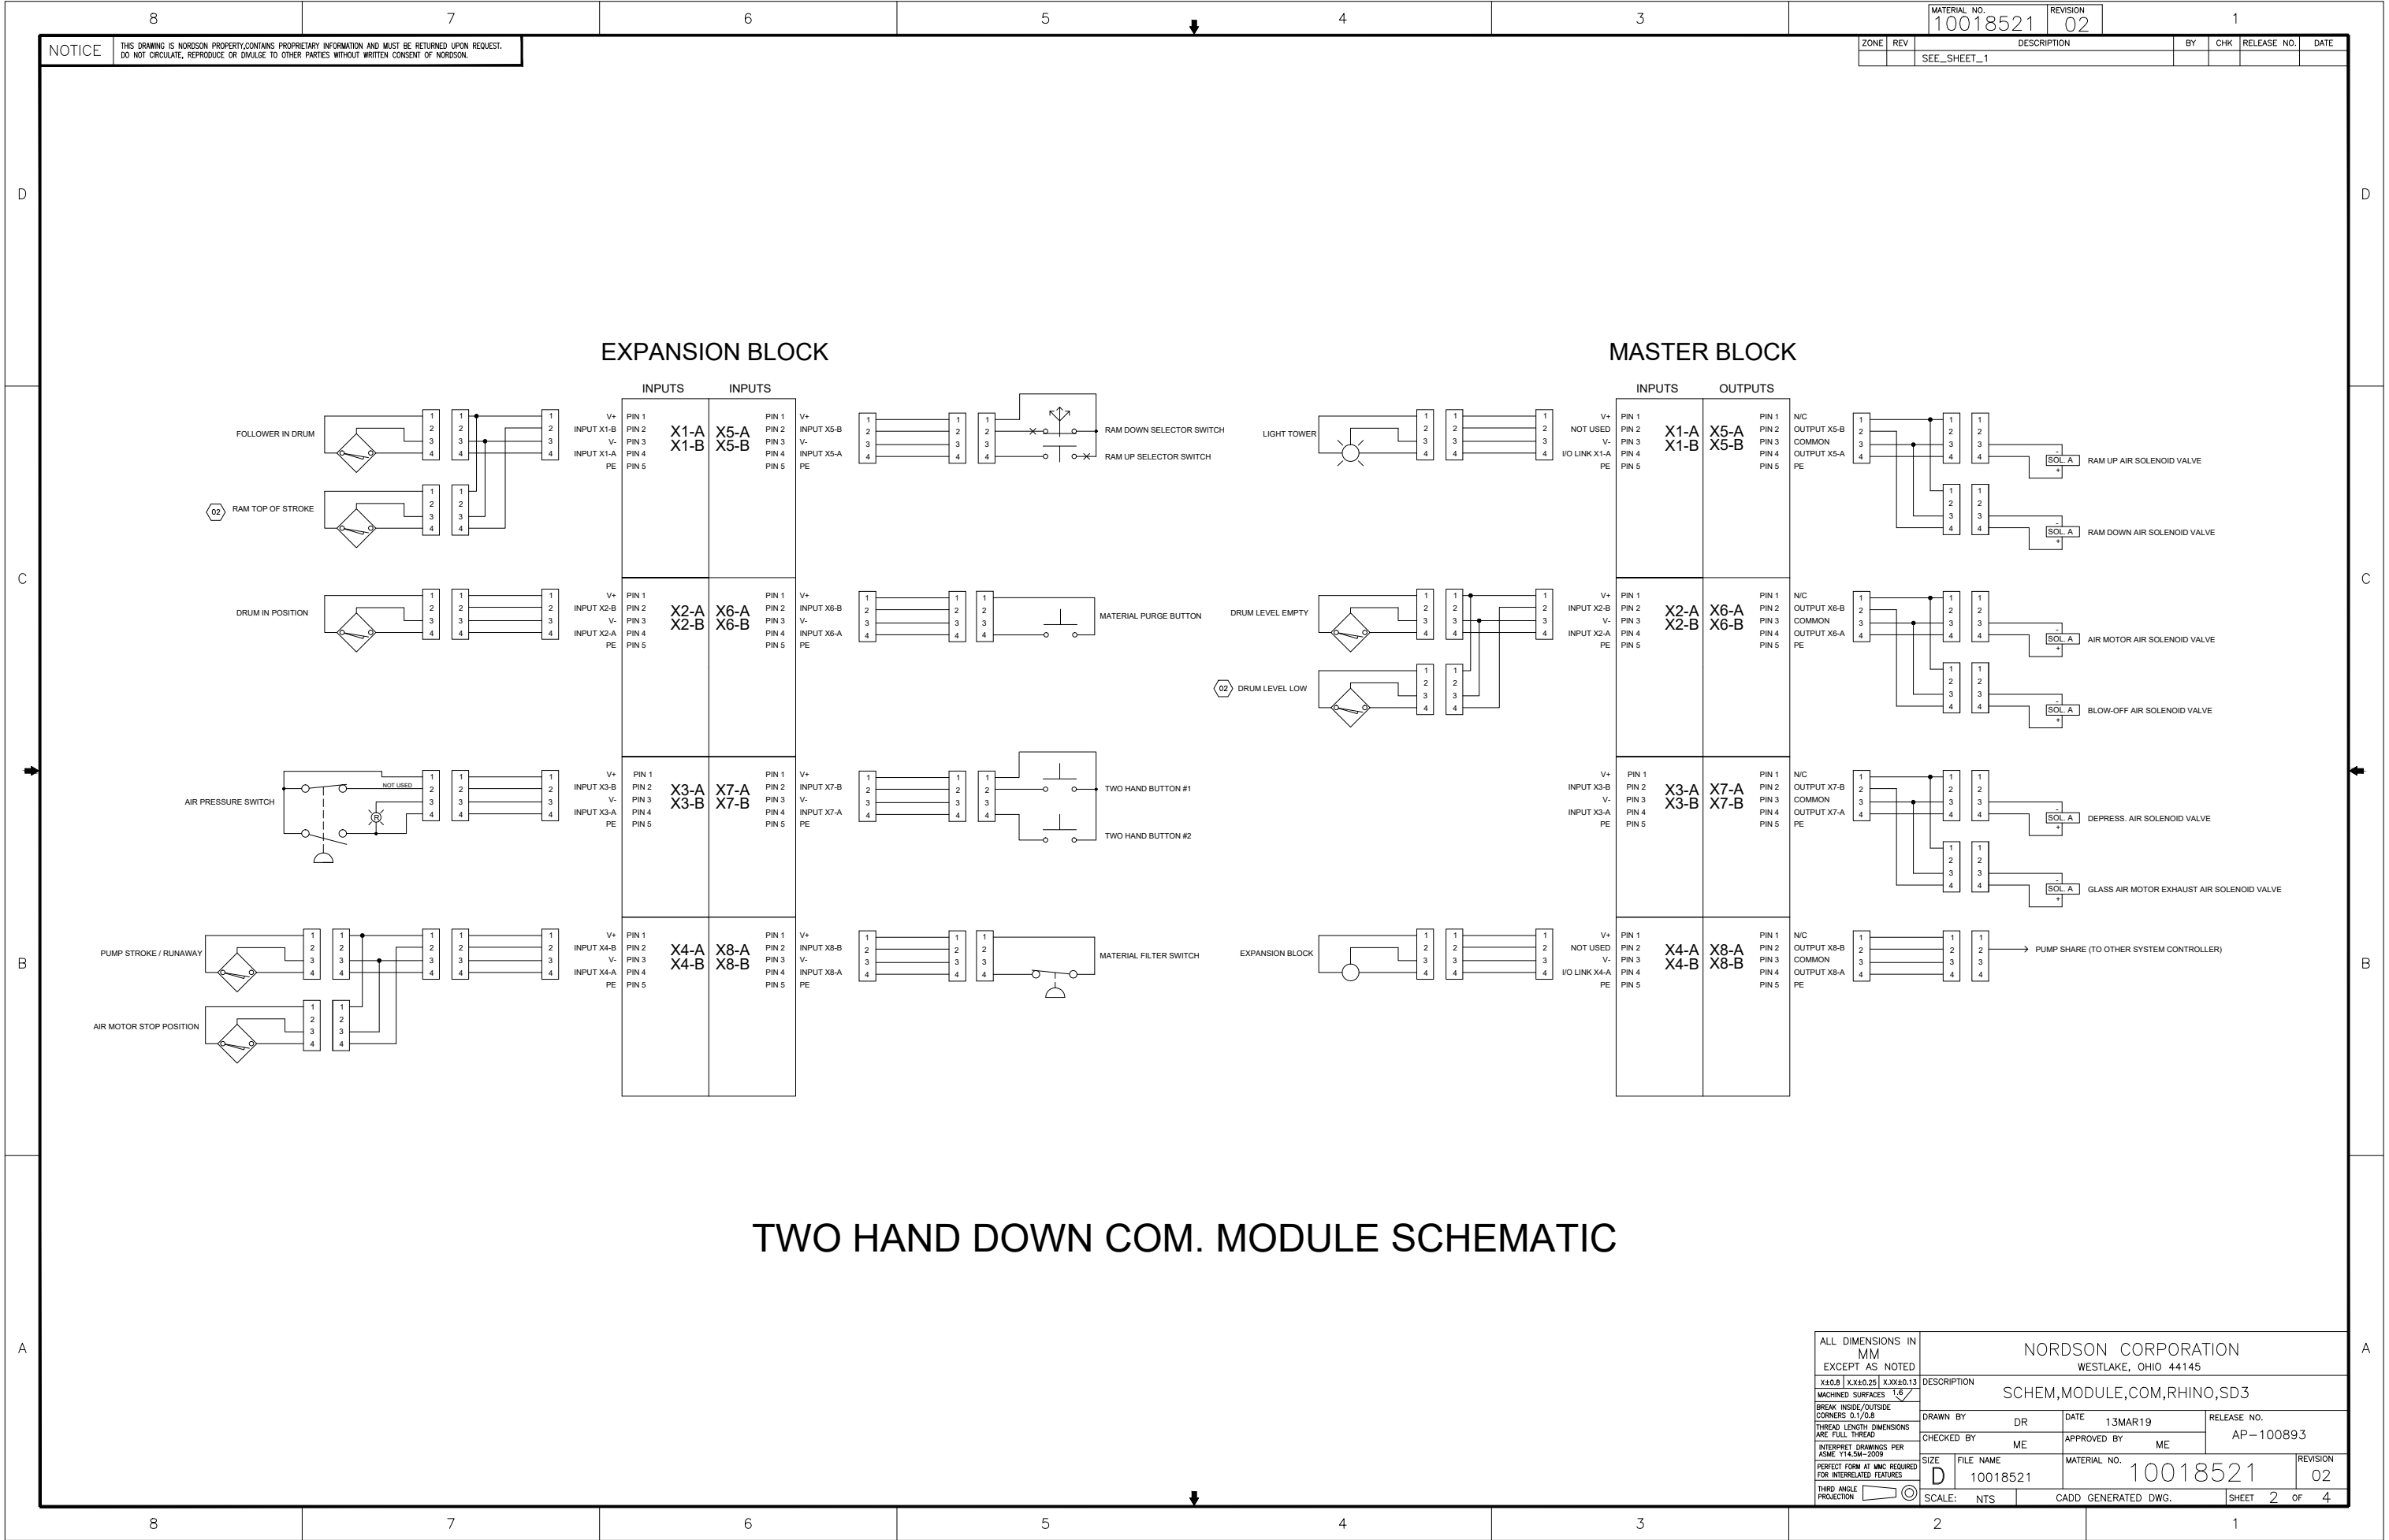

TWO HAND DOWN COM. MODULE SCHEMATIC

ALL DIMENSIONS IN MM EXCEPT AS NOTED

DESCRIPTION

SIZE

FILE NAME

MATERIAL NO.

REVISION

13MAR19

ME

10018521

02

AP-100893

10018521

02

SCALE: NTS

CADD GENERATED DWG.

SHEET 2 OF 4

