

Pompe HDLV™ Prodigy™

Remplacement de la valve à étranglement



ATTENTION : Seul un personnel qualifié doit être autorisé à procéder aux interventions suivantes. Observer les consignes de sécurité données dans le présent document ainsi que dans tout le reste de la documentation.



ATTENTION : Porter une protection oculaire en exécutant ces procédures. Les valves à étranglement se détendent brutalement pour reprendre leur forme normale en les tirant hors de leur corps.

Dépose de la valve à étranglement

1



Placez le corps de la valve à étranglement dans un étau muni d'une garniture avec le dessous dirigé vers vous. Saisissez et tirez l'extrémité inférieure de la valve à étranglement d'une main.

2



Utilisez l'autre main pour pincer l'extrémité opposée de la valve à étranglement.


3



Tirez fermement la valve à étranglement jusqu'à ce qu'elle sorte de son corps.

Remplacement des disques filtrants

REMARQUE : Le kit valve à étranglement comprend des filtres de rechange. Remplacez les filtres et les valves à étranglement en même temps. Les instructions de montage et de démontage détaillées se trouvent dans le manuel de la pompe.

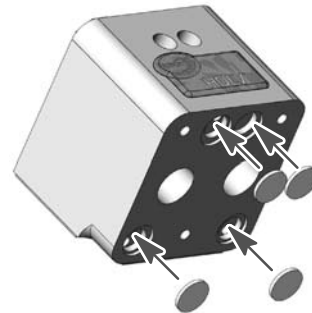

Retirez les disques filtrants usagés du corps de la pompe et montez les disques neufs.

Installation de la valve à étranglement



Tournez le corps de la valve à étranglement pour amener le dessus face à vous. Insérez l'outil d'insertion de la valve à étranglement dans le corps de celle-ci.



REMARQUE : Après avoir placé la valve à étranglement dans l'outil d'insertion, pincez l'extrémité SUPÉRIEURE de la valve.



Insérer l'extrémité SUPÉRIEURE de la valve à étranglement dans l'outil d'insertion. Pincez l'extrémité SUPÉRIEURE et enfitez la petite extrémité dans le corps de la valve à étranglement.



Retirez l'outil d'insertion tout en pinçant l'extrémité SUPÉRIEURE de la valve à étranglement dans l'outil.



Tirez fermement l'outil d'insertion de la valve à étranglement jusqu'à ce que l'extrémité SUPÉRIEURE de celle-ci ainsi que la totalité de l'outil d'insertion sortent du corps de la valve.



PRUDENCE : Lors de l'assemblage de la pompe, serrez les vis de deux tours à la fois à un couple de 7-10 in. lb et en alternance. Arrêtez de serrer lorsque le corps de la valve à étranglement entre en contact avec le corps du distributeur inférieur. Le corps de la valve à étranglement se fissure si le couple de serrage est excessif. Les instructions d'assemblage se trouvent dans le manuel de la pompe.

Édition 06/05

Copyright 2005. Nordson et le logo Nordson sont des marques déposées de Nordson Corporation.

HDLV et Prodigy sont des marques de fabrique de Nordson Corporation.