



## Bomba HDLV™ Prodigy™ Sustitución de la válvula peristáltica




**AVISO:** Confiar las siguientes tareas únicamente a personal especializado. Tomar las medidas de seguridad y seguir los pasos que se indican aquí y en cualquier otra documentación relacionada.



**AVISO:** Llevar protección para los ojos cuando realiza estos procedimientos. Las válvulas peristálticas recuperarán su forma normal rápidamente cuando se extraigan del cuerpo de la válvula peristáltica.

### Extracción de la válvula peristáltica

1

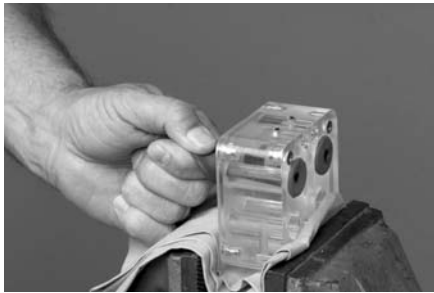

Colocar el cuerpo de la válvula peristáltica en un tornillo de banco acolchado con el extremo inferior mirando para Ud. Agarrar y extraer el extremo inferior de la válvula peristáltica con una mano.

2



Utilizar la otra mano para pellizcar el extremo opuesto de la válvula peristáltica.


3



Extraer la válvula peristáltica con firmeza hasta que salga del cuerpo de la válvula peristáltica.

### Sustitución de discos de filtro

**OBSERVACION:** El kit de válvulas peristálticas viene con filtros de sustitución. Sustituir los filtros y las válvulas peristálticas a la vez. Ver el manual de la bomba para instrucciones completas sobre el desmontaje y montaje de la bomba.

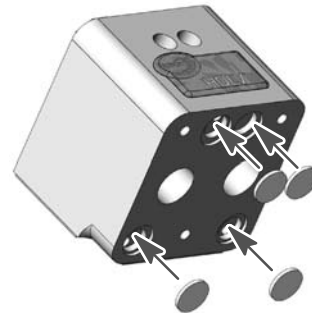

Extraer los discos de filtro antiguos del cuerpo de la bomba e instalar los nuevos discos.

## Instalación de la válvula peristáltica




1 Girar el cuerpo de la válvula peristáltica para que el extremo superior quede mirando hacia Ud. Introducir la herramienta de inserción de la válvula peristáltica en el cuerpo de la válvula peristáltica.



**OBSERVACION:** Después de colocar la válvula peristáltica en la herramienta de inserción, pellizcar el extremo ARRIBA de la válvula.



2 Introducir el extremo ARRIBA de la válvula peristáltica en la herramienta de inserción de la válvula peristáltica. Pellizcar el extremo ARRIBA e introducir el extremo pequeño en el cuerpo de la válvula peristáltica.

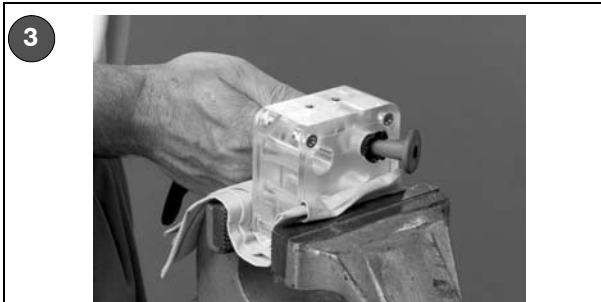

3 Al pellizcar el extremo ARRIBA de la válvula peristáltica en la herramienta de inserción, tirar de la herramienta de inserción.



4 Extraer la herramienta de inserción de la válvula peristáltica con firmeza hasta que el extremo ARRIBA de la válvula peristáltica y la herramienta de inserción entera salgan de la parte superior del cuerpo de la válvula peristáltica.



**PRECAUCION:** Al montar la bomba, apretar los tornillos dos vueltas de una vez a 7-10 pulg. libras utilizando un orden alterno. Dejar de apretar cuando el cuerpo de la válvula peristáltica haga contacto con el cuerpo del distribuidor inferior. El cuerpo de la válvula peristáltica se romperá si utiliza demasiado par de torsión. Ver el manual para más instrucciones.