

Prodigy™ HDLV™ -pumpe med høj ydelse

Udskiftning af klemmeventil



ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre følgende opgaver. Følg sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning og al anden tilhørende dokumentation.



ADVARSEL: Man skal være iført øjenbeskyttelse, mens klemmeventilen udskiftes. Klemmeventilerne smækker hurtigt tilbage til deres normale form, når de trækkes ud af klemmeventillegemet.

Afmontering af klemmeventil

1



Anbring klemmeventillegemet i en foret skruestik, så den nederste ende vender mod Dem selv. Tag fat om klemmeventilens nederste ende med den ene hånd og træk.

2



Brug den anden hånd til at klemme den modsatte ende af klemmeventilen.


3



Træk hårdt i klemmeventilen, indtil den kommer ud af klemmeventillegemet.

Udskiftning af filter

BEMÆRK: Klemmeventilsættene indeholder reservefilterskiver og O-ringe. Udskift filterskiverne, O-ringene og klemmeventilerne samtidigt. Se manualen til pumpen for at få vejledning til, hvordan pumpen skilles ad og samles.

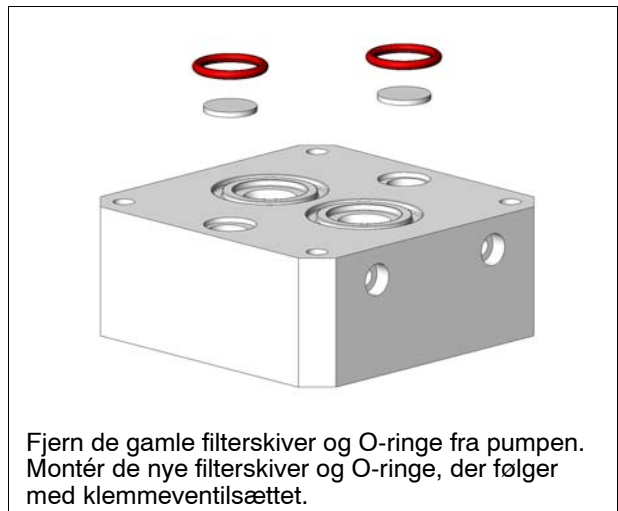

Fjern de gamle filterskiver og O-ringe fra pumpen. Monter de nye filterskiver og O-ringe, der følger med klemmeventilsættet.

Montering af klemmeventil

1



Drej klemmeventillegemet, således at den øverste ende vender mod Dem. Stik indsætningsværktøjet til klemmeventilen ind i klemmeventillegemet.

2




BEMÆRK: Efter De har sat klemmeventilen ind i indsætningsværktøjet, klemmes ventilens OP-ende.

2




Stik klemmeventilens OP-ende ind i indsætningsværktøjet. Klem OP-enden og før den lille ende ind i klemmeventillegemet.

3



Klem klemmeventilens OP-ende i indsætningsværktøjet og træk i indsætningsværktøjet.

4



Træk hårdt i indsætningsværktøjet, indtil klemmeventilens OP-ende og hele indsætningsværktøjet kommer ud af klemmeventillegemet.

Udgivet 7/05

Oprindelig copyright dato 2005. Nordson og Nordsons logo er Nordson Corporations registrerede varemærker.

HDLV og Prodigy er Nordson Corporations varemærker