

Насос Prodigy™ HDLV™ Пережимной клапан, замена



ВНИМАНИЕ: К следующим операциям допускается только квалифицированный персонал. Выполнять все инструкции по ТБ, содержащиеся в настоящем документе и другой сопроводительной документации.



ВНИМАНИЕ: Надевать защитные очки на время выполнения данных операций. После вытягивания пережимных клапанов из корпуса они скачкообразно восстанавливают свою нормальную форму.

Пережимной клапан, извлечение

1



Зажать корпус пережимных клапанов в тисках с мягкими накладками на губках нижней стороной к себе. Зажать и оттянуть одной рукой нижний конец пережимного клапана.

2



Другой рукой сдвинуть противоположный конец пережимного клапана.


3



С силой тянуть пережимной клапан, пока он не выйдет из корпуса клапанов.

Дисковый фильтр, замена

ПРИМЕЧАНИЕ: В комплект пережимных клапанов входят запасные фильтры для замены. Фильтры и пережимные клапаны заменяются одновременно. См. в руководстве насоса инструкции по полной разборке и сборке насоса.

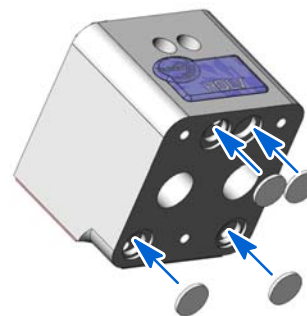

Снять старые дисковые фильтры с корпуса насоса и поставить новые дисковые фильтры.

Пережимной клапан, установка



Повернуть корпус пережимных клапанов верхней стороной к себе. Вставить в корпус клапанов приспособление для монтажа пережимных клапанов.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вставив пережимной клапан в монтажное приспособление, сдавить ВЕРХНИЙ (UP) конец клапана.



Вставить ВЕРХНИЙ (UP) конец пережимного клапана в приспособление для монтажа пережимных клапанов. Сдавлив ВЕРХНИЙ (UP) конец, ввести его малый край в корпус пережимных клапанов.



Втянуть монтажное приспособление, сжимая в нем ВЕРХНИЙ (UP) конец пережимного клапана.



С силой тянуть монтажное приспособление для пережимных клапанов, пока ВЕРХНИЙ (UP) конец клапана и все монтажное приспособление не выйдет из корпуса клапанов.



ОСТОРОЖНО: Собирая насос, поочередно затягивать винты на два оборота за прием до момента 7-10 дюйм. фунт. Прекратить затяжку, когда корпус пережимных клапанов прижмется к корпусу нижнего коллектора. Корпус пережимных клапанов может треснуть, если перетянуть винты. См. инструкции по сборке в руководстве насоса.

Издано 06/05

Дата установления авторского права 2005 г. Nordson и логотип Nordson являются зарегистрированными товарными знаками Корпорации Nordson.

HDLV и Prodigy являются товарными знаками Корпорации Nordson.