

Byte av strypventil i Prodigy[®] Högkapacitets HDLV[®] pump



VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Lakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.



VARNING: Använd skyddsglasögon när dessa moment utföres. Strypventilerna kommer att mycket snabbt återgå till sin vanliga form när man drar ut dem ur strypventilkroppen.

Demontering av strypventil

1



Spänn fast strypventilkroppen i ett polstrat skruvstöd med nederändan vänd mot dig. Ta tag i och drag i strypventilens nederände med ena handen.

2



Använd den andra handen för att nypa ihop flänsen på strypventilens motsatta sida.


3



Drag ut strypventilen tills att den kommer ut ur strypventilkroppen.

Byte av filter

ANMÄRKNING: Strypventilsatsen innehåller filterskivor och O-ringar för utbyte. Byt ut filterskivorna, O-ringar, och strypventilerna samtidigt. För anvisningar om demontering och sammansättning av pumpen, se användarhandledningen för den använda pumpen.

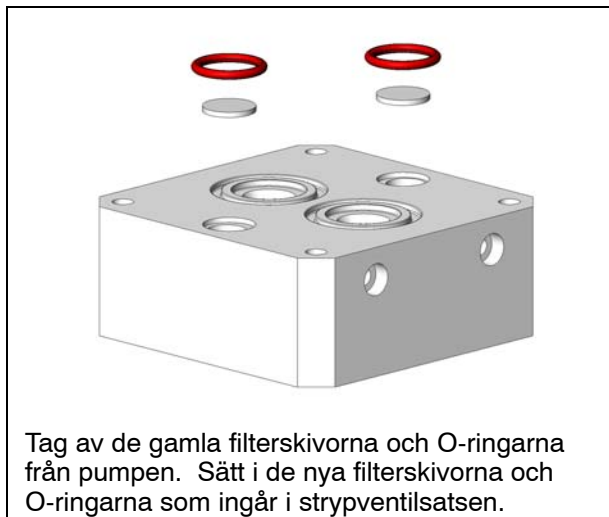

Tag av de gamla filterskivorna och O-ringarna från pumpen. Sätt i de nya filterskivorna och O-ringarna som ingår i strypventilsatsen.

Montering av strypventil



Vänd strypventilkroppen på andra hållet så att ovanänden är vänd mot dig. Stick i installationsverktyget för strypventil genom hålet i strypventilkroppen.



ANMÄRKNING: Efter att man satt i strypventilen i installationsverktyget, kläm ihop den ventilfläns som är märkt UP.



Stick i strypventilens UP ände i installationsverktyget. Ta tag i änden märkt UP och skjut in den smala änden i strypventilkroppen.



Samtidigt som man håller in strypventilens ände märkt UP i installationsverktyget, drar man i verktyget.



Drag installationsverktyget igenom ventilkroppen tills att strypventilens UP ände och hela installationsverktyget kommer ut ur strypventilkroppens ovansida.