

## Sostituzione della valvola a manicotto della pompa HDLV™ ad alta capacità Prodigy™



**PERICOLO:** Le operazioni seguenti devono essere effettuate solo da personale qualificato. Seguire e osservare le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e in tutti gli altri manuali utilizzati.



**PERICOLO:** Indossare una protezione per gli occhi mentre si eseguono queste operazioni. Le valvole a manicotto tornano rapidamente alla loro forma originaria quando vengono estratte dal corpo delle valvole a manicotto.

### Smontaggio della valvola a manicotto

1



Mettere il corpo delle valvole a manicotto in una morsa imbottita con il lato inferiore di fronte a voi. Con una mano afferrate e tirate l'estremità inferiore della valvola a manicotto.

2



Con l'altra mano premete l'estremità opposta della valvola a manicotto.


3



Tirare con fermezza la valvola a manicotto finché esce dal corpo delle valvole a manicotto.

### Sostituzione del filtro

**NOTA:** I kit della valvola a manicotto comprendono dischi del filtro e o-ring di ricambio. Sostituire contemporaneamente i dischi del filtro, gli o-ring e le valvole a manicotto. Consultare il manuale della pompa per le istruzioni complete di smontaggio e montaggio della pompa.

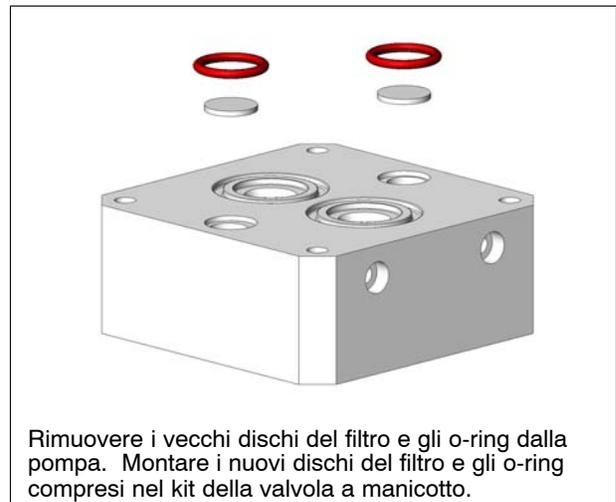

Rimuovere i vecchi dischi del filtro e gli o-ring dalla pompa. Montare i nuovi dischi del filtro e gli o-ring compresi nel kit della valvola a manicotto.

## Montaggio della valvola a manicotto



Rivoltare il corpo della valvola a manicotto di modo da avere di fronte il lato superiore. Introdurre l'utensile di inserimento della valvola nel corpo delle valvole a manicotto.



**NOTA:** Dopo aver messo la valvola nell'utensile d'inserimento, comprimere l'estremità SUPERIORE della valvola.



Inserire l'estremità SUPERIORE della valvola nell'utensile per l'inserimento della valvola a manicotto. Comprimere l'estremità SUPERIORE e introdurre l'estremità piccola nel corpo delle valvole a manicotto.



Mentre si comprime l'estremità SUPERIORE della valvola nell'utensile di inserimento, tirare l'utensile stesso.



Tirare con fermezza l'utensile di inserimento della valvola a manicotto, finché l'estremità SUPERIORE della valvola e l'intero utensile escono dal lato superiore del corpo delle valvole a manicotto.