

Velkokapacitní čerpadlo HDLV® Prodigy® Výměna škrticího ventilu



VAROVÁNÍ: Všechny následující činnosti smí provádět jen kvalifikovaný personál. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené zde a v ostatních souvisejících dokumentech.



VAROVÁNÍ: Při těchto postupech používejte ochranu očí. Škrticí ventily se rychle vrátí ke svému normálnímu tvaru, když je vytáhnete z tělesa škrticích ventilů.

Demontáž škrticího ventilu

1



Vložte těleso škrticích ventilů do vyloženého svěráku, spodní konec musí směřovat k vám. Jednou rukou uchopte a zatáhněte za spodní konec škrticího ventilu.

2



Druhou ruku použijte k zatlačení opačné strany škrticího ventilu.


3



Pevně zatáhněte za škrticí ventil, až se celý vysune z tělesa škrticích ventilů.

Výměna filtru

POZNÁMKA: Sady škrticích ventilů se dodávají s náhradními filtračními kotouči a O-kroužky. Vyměňte filtrační kotouče, O-kroužky a škrticí ventily současně. Úplný návod, jak rozmontovat a opětovně smontovat čerpadlo, naleznete v příručce k čerpadlu.

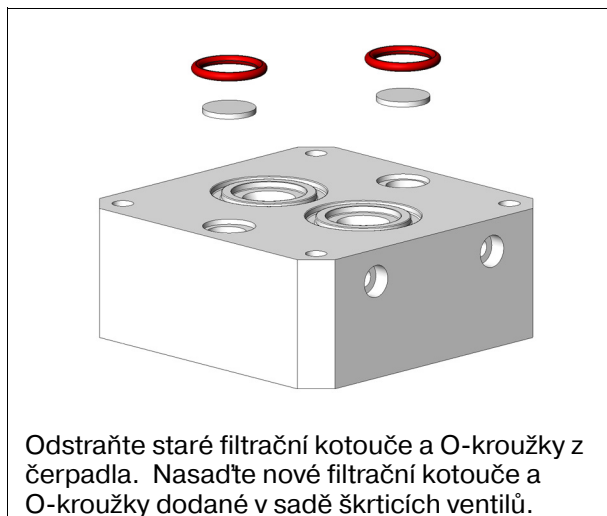

Odstraňte staré filtrační kotouče a O-kroužky z čerpadla. Nasadte nové filtrační kotouče a O-kroužky dodané v sadě škrticích ventilů.

Montáž škrticího ventilu

POZNÁMKA: Škrticí ventily, které mají být v opakovaném kontaktu s potravinami, musí být před prvním použitím řádně vyčištěny.

1



Otočte těleso škrticí ventilů tak, aby jeho horní strana směřovala k vám. Vložte příslušný zasouvací nástroj do tělesa škrticích ventilů.



POZNÁMKA: Jakmile vložíte škrticí ventil do zasouvacího nástroje, stlačte horní konec ventilu.

2



Vložte horní konec škrticího ventilu do nástroje pro zasunutí škrticího ventilu. Stlačte horní konec a zastrčte malý konec do tělesa škrticích ventilů.

3



Při stlačení horního konce škrticího ventilu v zasouvacím nástroji táhněte za zasouvací nástroj.

4



Pevně táhněte za zasouvací nástroj pro škrticí ventil, až horní konec škrticího ventilu a celý zasouvací nástroj vystoupí v horní části tělesa škrticích ventilů.