


Prodigy®-imusetelma

Seloste

Prodigy-imusetelmat syöttävät 4 - 16 Prodigy HDLV-pumppua samasta leijutetusta pulverilähteestä. Imusetelmia käytetään Prodigy Powder Port -syöttökeskuksessa pumppuille, jotka syöttävät sekä käsikäyttöisiä että automaattisia pistooleja. Imusetelmat toimitetaan pulveriletkut valmiiksi asennettuna. Katso saatavana olevat imukokoonpanot osaluettelosta.

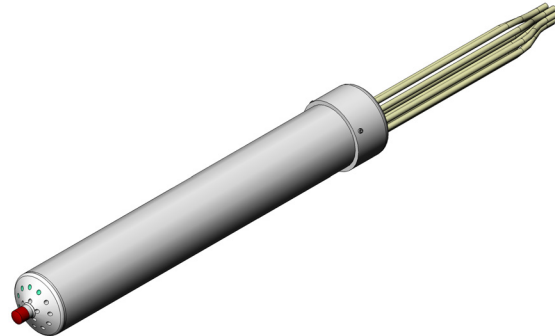

Kuva 1 Prodigy-imusetelma

Osat

Osat näkyvät kuvassa 2.

Kohta	P/N	Seloste	Määrä	Huomaa
–	1084131	LANCE, Prodigy, 4 pump	1	
–	1084132	LANCE, Prodigy, 6 pump	1	
–	1084133	LANCE, Prodigy, 8 pump	1	
–	1084134	LANCE, Prodigy, 10 pump	1	
–	1084135	LANCE, Prodigy, 12 pump	1	
–	1084136	LANCE, Prodigy, 14 pump	1	
–	1084137	LANCE, Prodigy, 16 pump	1	
1	—	• CAP, lance, Prodigy	1	
2	—	• BODY, lance, Prodigy	1	
3	—	• HEAD, lance, Prodigy	1	
4	982595	• SCREW, set, cone, M6 x 8 mm, stainless steel	3	
5	1080388	• TUBING, powder, 6 mm ID x 8 mm OD, 500 ft	1	A
6	1078006	• ADAPTER, tube, barbed, powder, Prodigy II pump	AR	
7	1071376	• KIT, fitting upgrade, lance	AR	B
8	1084127	• BUMPER, rubber, 19 mm x M6 thread	1	
–	1062178	TUBING CUTTER, 12 mm or less	1	C

HUOMAA A: Letkua myydään vain 500 jalan keloissa.

B: Käytä tätä sarjaa rikkoutuneiden liittimien korjaamiseen tai liittimien lisäämiseen imupäähän lisätessäsi pumppuja järjestelmään. Kukin sarja sisältää kaksi liittintä ja asennusohjeet.

C: Käytä letkuleikkuria pulveriletkun päiden katkaisemiseen suoriksi.

AR: Tarpeen mukaan

Pulveriletkujen vaihtaminen

Kukin imuasetelma toimitetaan 3,65 m taipuisaa pulveriletkua asennettuna kutakin pumppua varten. Pulveriletku voidaan vaihtaa, jos se vaurioituu tai tukkeutuu.

Vanhan letkun irrotus


1. Katso kuvaa 2. Irrota pulveriletku (5) Prodigy HDLV-pumpusta.
2. Avaa kolme kiinnitysruuvia (4) ja vedä sitten tulppa (1) irti rungosta (2). Liu'uta tulppaa useita tuumia ylös olemassa olevia pulveriletkuja pitkin.
3. Kierrä runko irti päästä (3). Työnnä pää eroon rungosta pästäksesi käsiksi letkuadaptereihin (6).
4. Paina letkuliittimiä alaspäin ja vedä letkuadapterit irti letkuliittimistä.
5. Irrota adapterit (6) letkuista, vedä sitten letkut ulos tulpasta ja rungosta.

Uuden letkun leikkaaminen

- Käytä letkuleikkuria varmistaaksesi, että uusien letkujen molemmat päät ovat suoria.
- Katkaise uusi letku kutakin pumppua varten 3,65 m (12 ft) pituuteen. Jos katkaiset letkut lyhyemmäksi, varmista että jätät tarpeeksi löysää saadaksesi imuosan syöttölähteeseen ja sieltä pois.
- Älä liitä kahta letkunpätkää yhteen. Liittimien käyttö letkuissa lisää värien sekoittumisen riskiä.

Uusien letkujen asennus

1. Katso kuvaa 2. Pujota uudet pulveriletkut tulpan ja rungon läpi.
2. Asenna letkuadapterien liitospäät pulveriletkujen päihin. Työnnä letkuadapterit liittimiin.
3. Kiristä runko päähän käsivoimin.
4. Asenna tulppa runkoon ja kiristä kolme kiinnitysruuvia.
5. Ohjaa pulveriletkut HDLV-pumpuille. Kytke letkut pumppujen tuloliitäntöihin.

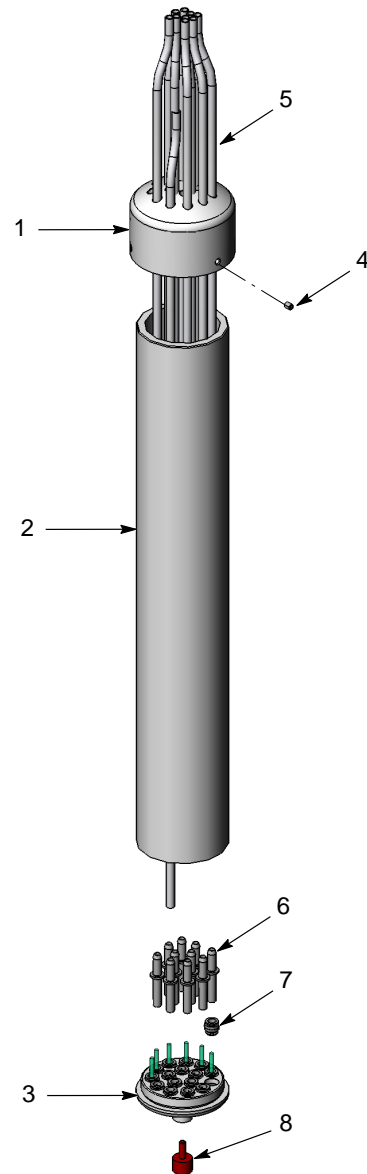

Kuva 2 Imuasetelman korjaus ja osat

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Tulppa | 5. Letkut |
| 2. Runko | 6. Adapterit |
| 3. Pää | 7. Liittimet |
| 4. Kiinnitysruuvit | 8. Vaimennin |

Julkaistu 5/08

Alkuperäinen copyright 2008. HDLV, Prodigy, Nordson ja Nordson-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Nordson Corporation.