

Remplacement de la valve à étranglement de pompe Prodigy® HDLV® à haute capacité



ATTENTION: Seul un personnel qualifié doit être autorisé à procéder aux interventions suivantes. Observer les consignes de sécurité données dans le présent document ainsi que dans tout le reste de la documentation.



ATTENTION: Porter une protection oculaire en exécutant ces procédures. Les valves à étranglement se détendent brutalement pour reprendre leur forme normale en les tirant hors de leur corps.

Dépose de la valve à étranglement

1



Placer le corps de la valve à étranglement dans un étau muni d'une garniture avec le dessous dirigé vers vous. Saisir et tirer l'extrémité inférieure de la valve à étranglement d'une main.

2



Utiliser l'autre main pour pincer l'extrémité opposée de la valve à étranglement.


3



Tirer fermement la valve à étranglement jusqu'à ce qu'elle sorte de son corps.

Remplacement du filtre

REMARQUE: Le kit valve à étranglement est fourni avec des disques filtrants et des joints toriques de rechange. Remplacez les disques filtrants, les joints toriques et les valves à étranglement en même temps. Les instructions de montage et de démontage détaillées se trouvent dans le manuel de la pompe.

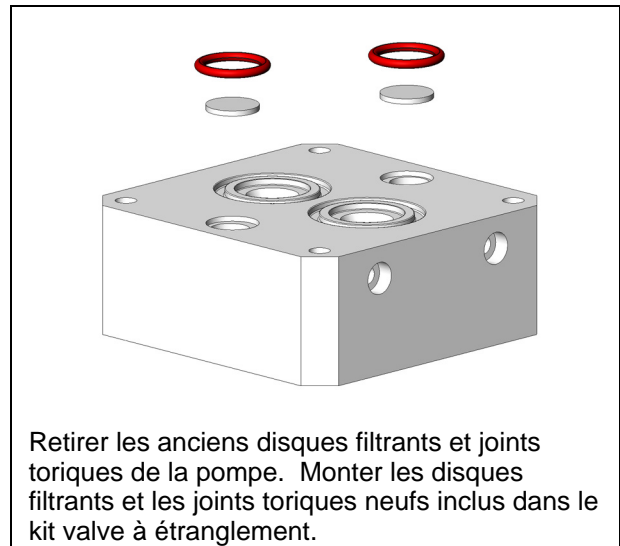

Retirer les anciens disques filtrants et joints toriques de la pompe. Monter les disques filtrants et les joints toriques neufs inclus dans le kit valve à étranglement.


2 Remplacement de la valve à étranglement de pompe Prodigy® HDLV® à haute capacité

Installation de la valve à étranglement

REMARQUE: Il faut soigneusement nettoyer les valves à étranglement qui sont destinées à être en contact répété avec des denrées alimentaires avant de les utiliser pour la première fois.


REMARQUE: Il faut soigneusement nettoyer les valves à étranglement qui sont destinées à être en contact répété avec des denrées alimentaires avant de les utiliser pour la première fois.

1




Tourner le corps de la valve à étranglement pour amener le dessus face à vous. Insérer l'outil d'insertion de la valve à étranglement dans le corps de celle-ci.

2




Insérer l'extrémité SUPÉRIEURE de la valve à étranglement dans l'outil d'insertion. Pincer l'extrémité SUPÉRIEURE et enfiler la petite extrémité dans le corps de la valve à étranglement.

3



Retirer l'outil d'insertion tout en pinçant l'extrémité SUPÉRIEURE de la valve à étranglement dans l'outil.

4

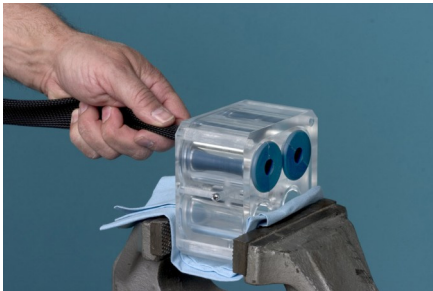

Tirer fermement l'outil d'insertion de la valve à étranglement jusqu'à ce que l'extrémité SUPÉRIEURE de celle-ci ainsi que la totalité de l'outil d'insertion sortent du corps de la valve.

Edition 08/09

Copyright original 2005. HDLV, Prodigy, Nordson et le logo Nordson sont des marques de Nordson Corporation.