

Prodigy® High-Capacity HDLV® -pumpun puristusventtiilien vaihtaminen



VAROITUS: Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa suorittaa seuraavat toimenpiteet. Noudata tämän käsikirjan sekä kaikkia muita asiaanliittyviä turvaohjeita/kirjallista materiaalia.



VAROITUS: Käytä suojalaseja näiden toimenpiteiden aikana. Puristusventtiilit napsahtavat nopeasti takaisin normaaliin muotoonsa, kun vedät ne ulos puristusventtiilien rungosta.

Puristusventtiilien irrotus

- 1**



Kiinnitä puristusventtiilien runko pehmustettuun ruuvipenkkiin pohjapuoli itseäsi kohti. Tartu puristusventtiin alaosaan toisella kädellä ja vedä.
- 2**




Käytä toista kättä puristusventtiin toisen pään puristamiseen kokoon.
- 3**



Vedä puristusventtiiliä voimalla, kunnes se tulee ulos puristusventtiilien rungosta.

Suodattimen vaihto

HUOMAA: Puristusventtiilisarjat sisältävät vaihtosuodatinlevyt ja O-renkaat. Vaihda suodatinlevyt, O-renkaat ja puristusventtiilit samalla kertaa. Katso pumpun täydelliset purkamis- ja kokoamisohjeet pumpun käsikirjasta.

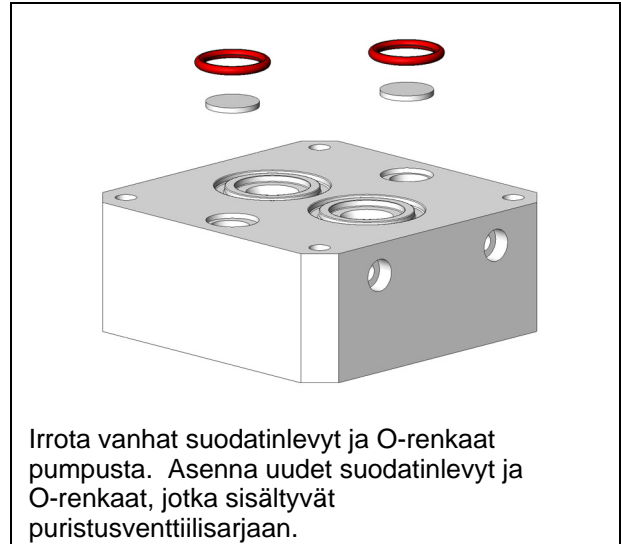

Puristusventtiilien asennus

HUOMAA: Puristusventtiilit, jotka on tarkoitettu jatkuvaan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, on puhdistettava huolellisesti ennen käyttöönottoa.

