

Sustitución de las válvulas peristálticas de la bomba HDLV® de alta capacidad Prodigy®



AVISO: Encomendar las siguientes tareas únicamente a personal especializado. Seguir las instrucciones de seguridad que se indican aquí y en cualquier otra documentación relacionada.



AVISO: Llevar protección para los ojos cuando se realizan estos procedimientos. Las válvulas peristálticas recuperarán su forma normal rápidamente cuando se extraigan del cuerpo de cuerpo de válvulas peristálticas.

Extracción de las válvulas peristálticas

1



Colocar el cuerpo de válvulas peristálticas en un tornillo de banco acolchado con el extremo inferior mirando hacia uno mismo. Agarrar y extraer el extremo inferior de la válvula peristáltica con una mano.

2



Utilizar la otra mano para pellizcar el extremo opuesto de la válvula peristáltica.


3



Extraer la válvula peristáltica con firmeza hasta que salga del cuerpo.

Sustitución de filtros


NOTA: Los kits de válvulas peristálticas vienen con discos de filtro y juntas tóricas de repuesto. Sustituir los discos de filtro, las juntas tóricas y las válvulas peristálticas a la vez. Ver el manual de la bomba para obtener las instrucciones completas sobre el desmontaje y montaje de la bomba.

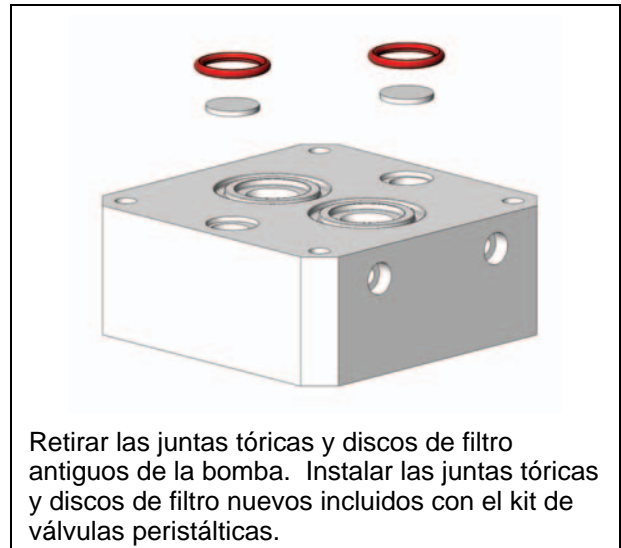

Retirar las juntas tóricas y discos de filtro antiguos de la bomba. Instalar las juntas tóricas y discos de filtro nuevos incluidos con el kit de válvulas peristálticas.

Instalación de las válvulas peristálticas

NOTA: Las válvulas peristálticas destinadas para casos en los que exista contacto prolongado con los alimentos deben limpiarse a fondo antes de utilizarlas por primera vez.

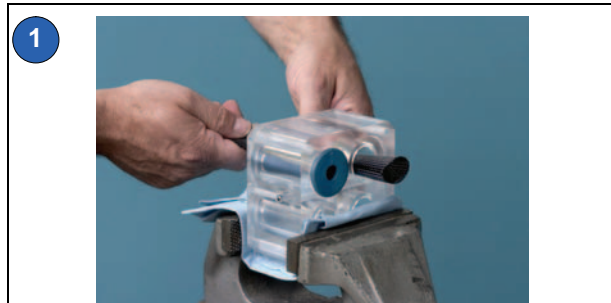

1 Girar el cuerpo de válvulas peristálticas para que el extremo superior quede mirando hacia uno mismo. Introducir la herramienta de inserción de la válvula peristáltica en el cuerpo de válvulas peristálticas.



NOTA: Después de colocar la válvula peristáltica en la herramienta de inserción, pellizcar el extremo UP de la válvula.



2 Introducir el extremo UP de la válvula peristáltica en la herramienta de inserción de la válvula peristáltica. Pellizcar el extremo UP e introducir el extremo pequeño en el cuerpo de válvulas peristálticas.



3 Al pellizcar el extremo UP de la válvula peristáltica en la herramienta de inserción, tirar de la herramienta de inserción.



4 Extraer la herramienta de inserción de la válvula peristáltica con firmeza hasta que el extremo UP de la válvula peristáltica y la herramienta de inserción entera salgan de la parte superior del cuerpo de válvulas peristálticas.