

Pompa Prodigy® HDLV® o dużej wydajności

Wymiana zaworu zaciskowego



OSTRZEŻENIE: Czynności opisane poniżej mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Należy stosować się do zasad bezpiecznego użytkowania opisanych w tej instrukcji obsługi i w innej dokumentacji.



OSTRZEŻENIE: Na czas wykonywania opisanych czynności trzeba założyć okulary ochronne. Zawory zaciskowe po wyjęciu z korpusu bardzo szybko wracają do poprzedniego kształtu.

Wymywanie zaworu zaciskowego

1



Wkręcić korpus zaworów w imadło stroną dolną skierowaną do siebie. Jedną ręką chwycić dolną część zaworu i pociągnąć.

2



Drugą ręką wcisnąć zawór z drugiej strony.


3



Pociągnąć mocno zawór, aż wysunie się z korpusu.

Wymiana filtra

UWAGA: Zestaw zaworów zaciskowych jest dostarczany z tarczami filtracyjnymi i uszczelkami o-ring. Podczas wymiany zaworu zaciskowego trzeba wymienić tarcze filtracyjne i o-ringi. Instrukcje demontażu i montażu pompy znajdują się w jej instrukcji obsługi.

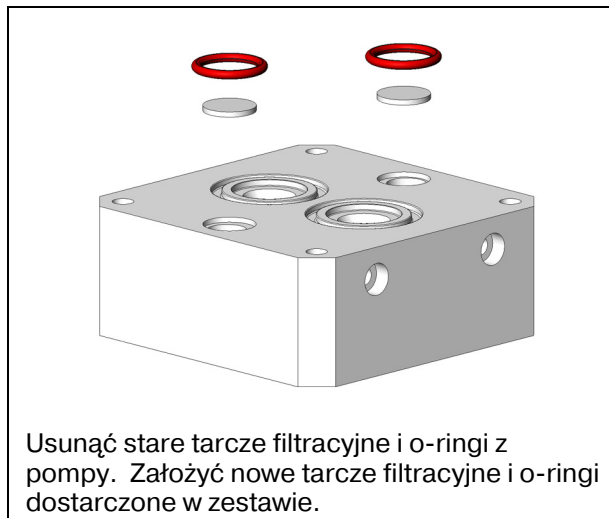

Usunąć stare tarcze filtracyjne i o-ringi z pompy. Założyć nowe tarcze filtracyjne i o-ringi dostarczone w zestawie.

2 Wymiana zaworu zaciskowego w pompie Prodigy HDLV o dużej wydajności

Wkładanie zaworu zaciskowego

UWAGA: Zawory zaciskowe, które są przeznaczone do pracy z produktami spożywczymi, muszą być dokładnie wyczyszczone przed pierwszym użyciem.



Data wydania 08/09

Ochroną prawną objęto w roku 2005. Nazwy HDLV, Select Charge, Nordson i logo firmy Nordson są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nordson Corporation.