

Ручной горизонтальный вводящий/выводящий позиционер

Описание

См. рис. 1. Ручной горизонтальный вводящий /выводящий позиционер служит для перемещения вертикального качающегося манипулятора, вертикального возвратно-поступательного манипулятора или стойки фиксированного распылителя в распылительную камеру и обратно.

Для перемещения вертикального качающегося манипулятора или стойки фиксированного распылителя в распылительную камеру и обратно необходимо отвернуть ручку (1), чтобы ослабить стопорную гайку (2), затем сдвинуть узел каретки (3) в необходимое положение и зафиксировать стопорную гайку, затянув ручку (1).

Выпускаются ручные позиционеры с длиной хода 1,0 м (3,3 фута) и 1,5 м (5 футов).

Монтаж



ВНИМАНИЕ: К выполнению следующих операций допускается только квалифицированный персонал. Выполнять инструкции по технике безопасности, содержащиеся в настоящем документе и всей остальной сопроводительной документации.

1. Вынуть позиционер из ящика.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если обнаружены повреждения позиционера, немедленно обратиться к грузоперевозчику и местному представителю Nordson.



2. Положить позиционер в подходящем месте на основании распылительной камеры или рядом с ним. Пока не привинчивать позиционер к полу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Позиционер укомплектован крепежными деталями для монтажа на узле каретки качающегося манипулятора или стойки фиксированного распылителя.

3. См. рис. 1. Смонтировать качающийся манипулятор или стойку фиксированного распылителя на узле каретки (3), используя приложенные крепежные детали. На рис. 2 показано расположение отверстий в каретке для различных стоек фиксированных распылителей, качающихся и возвратно-поступательных манипуляторов.

4. Сдвинуть на позиционере качающийся манипулятор или стойку фиксированного распылителя как можно дальше вперед.

5. Выполнить заключительную регулировку положения узла относительно окон для распылителей в распылительной камере.
6. Привинтить позиционер к полу, используя анкерные болты (4).

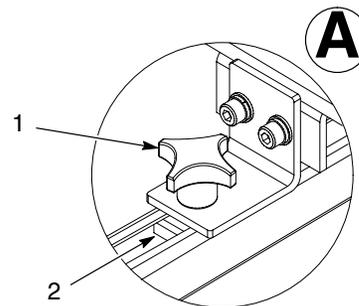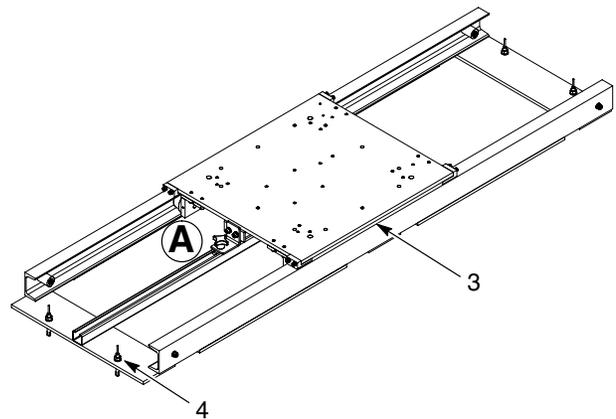

ЗАФИКСИРОВАН

ОСВОБОЖДЕН

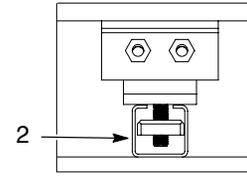
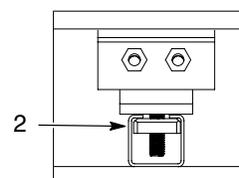


Рис. 1 Монтаж позиционера

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Ручка | 3. Узел каретки |
| 2. Стопорная гайка | 4. Анкерный болт M10 x 75 |

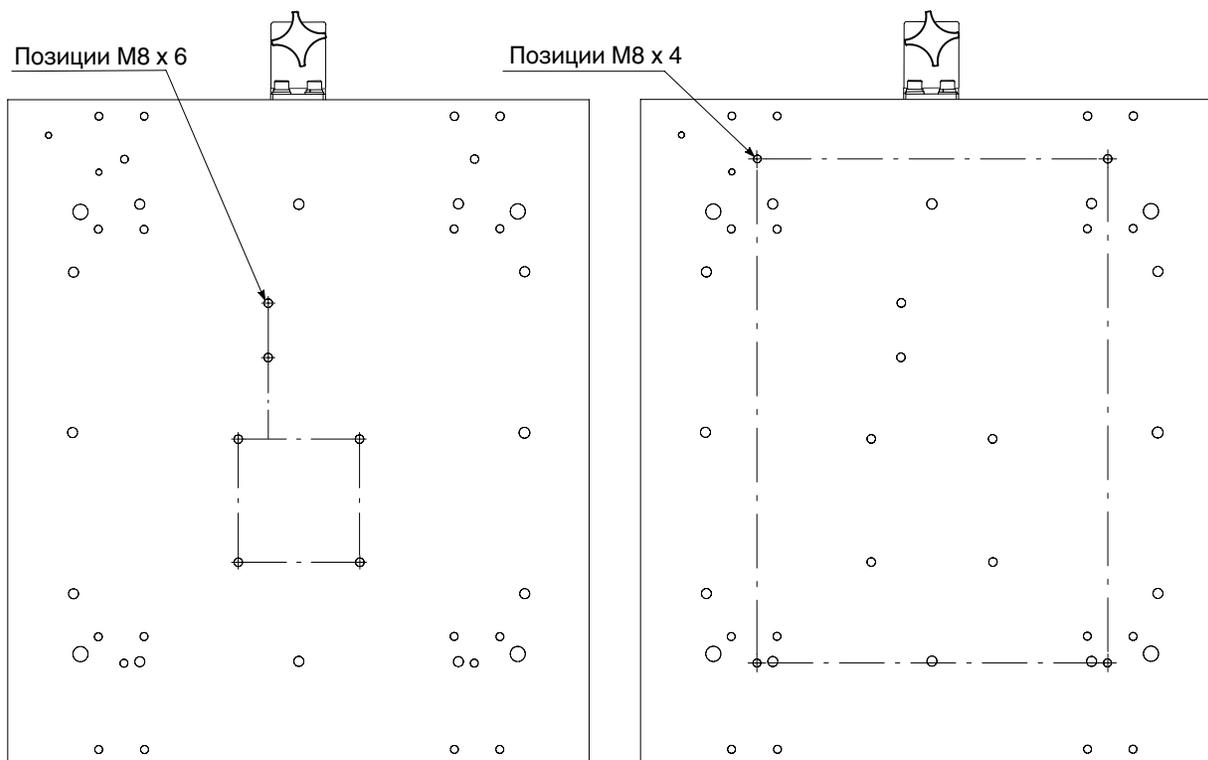
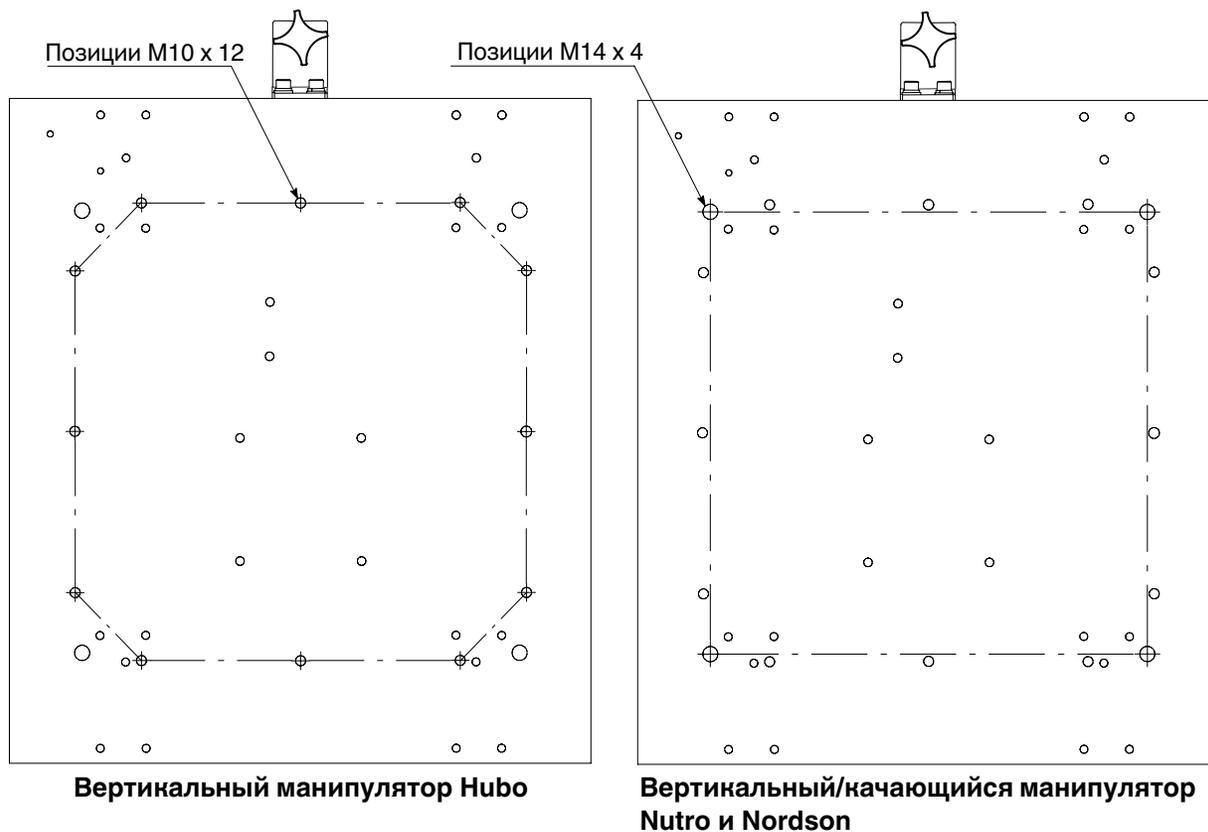


Рис. 2 Расположение отверстий в каретке

Техобслуживание

Дважды в неделю проверять направляющие каналы на наличие загрязнений. При необходимости очищать.

Запчасти

Поставляются следующие запчасти.

Позиционеры

Выпускаются следующие позиционеры.

№ детали	Описание
1104632	1.0 m (3.3 ft) Travel
1104634	1.5 m (5 ft) Travel

Общие запчасти

См. рис. 3.

Поз.	№ детали	Описание	Кол-во	Примечание
1	7750094	ROLLER, assembly	1	
2	7750091	STOP assembly	4	
3	1105237	KIT, position lock	1	
4	7750020	PAD, anti-tilt	4	

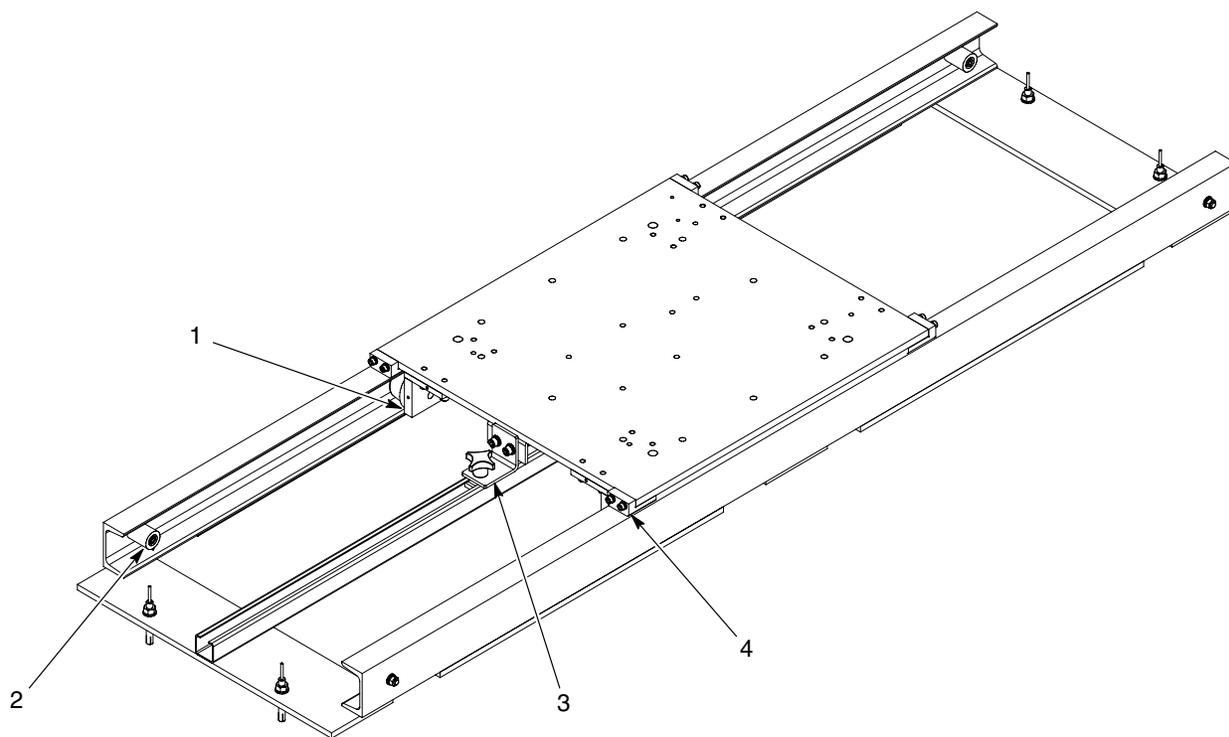


Рис. 3 Запчасти

