

Sustitución de la placa principal de control Encore® LT

Ver la figura 1 para el ajuste de puente de la placa principal de control y las conexiones; la figura 2 para la instalación de la placa.

Ajuste de puente: Ajustar JP1 para el tipo correcto de controlador, automático o manual, antes de instalar la placa en el teclado (numérico).

1. Extraer el bisel y el teclado del armario, posteriormente desconectar el cableado de la placa principal de control.

NOTA: Para extraer los cables de la electroválvula del conector J4, insertar una herramienta en el orificio pequeño en la parte frontal superior de cada lengüeta naranja y elevar la lengüeta.

2. Extraer la placa principal de control del teclado (numérico) con una llave macho hexagonal de 3 mm.

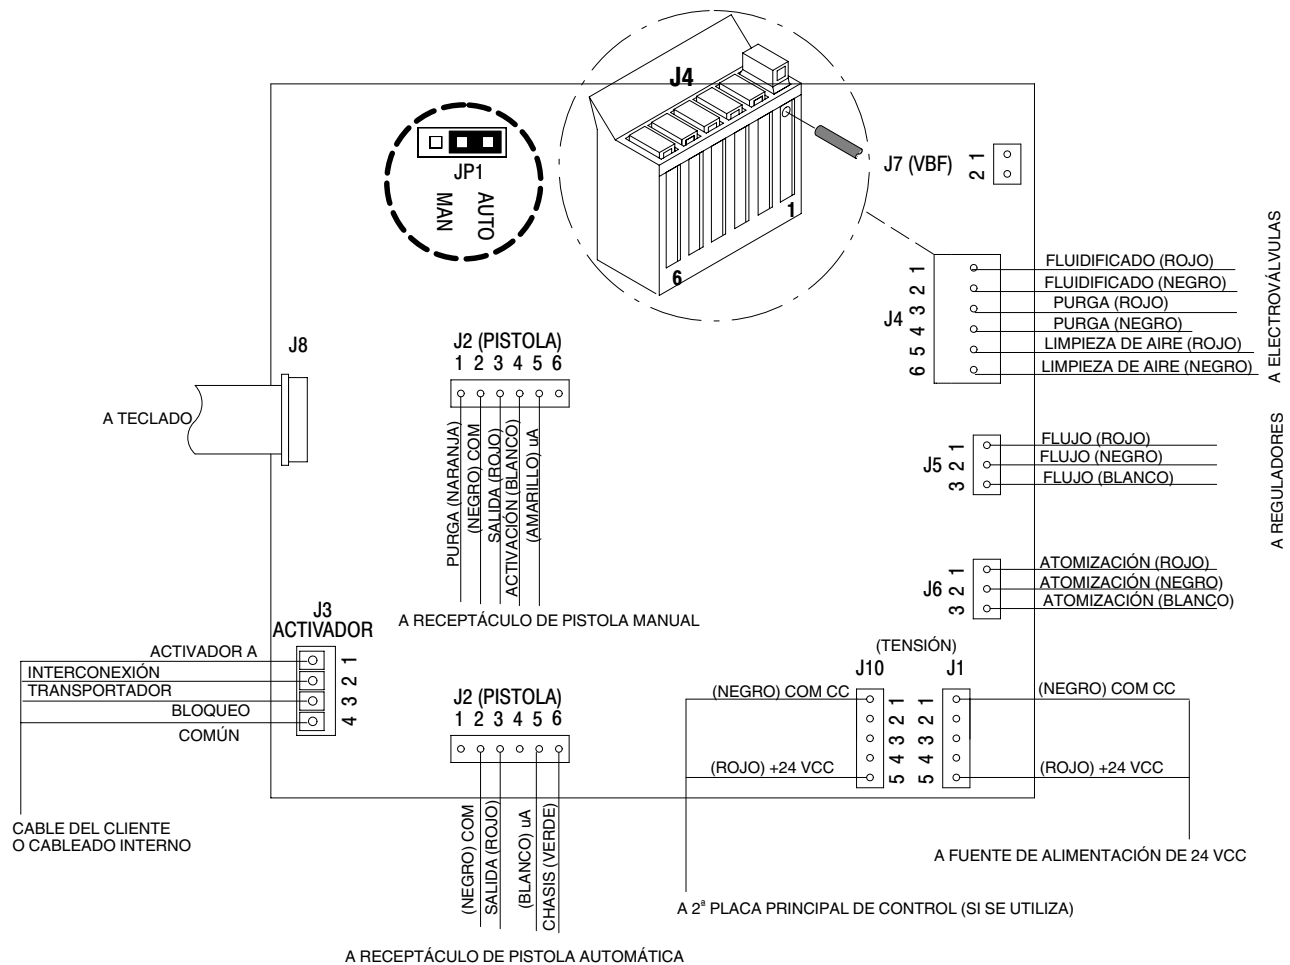


Figura 1 Ajuste de puente JP1 de placa principal de control y conexiones eléctricas

3. Instalar la placa principal de control nueva en el teclado (numérico), después conectar el cableado y los cables a la placa. Conectar las cables de electroválvula al conector J4 tal y como se indica a continuación:
 - a. Insertar una herramienta en el orificio pequeño en la parte frontal superior de cada lengüeta naranja en el conector y elevar la lengüeta.
 - b. Insertar el cable de la electroválvula en buen estado en los orificios dentro de las lengüetas, tal y como se muestra en la figura 1.
 - c. Apretar hacia abajo las lengüetas. Las lengüetas perforan el aislante del cableado y fijan los cables.
4. Instalar el teclado y el bisel en el armario.

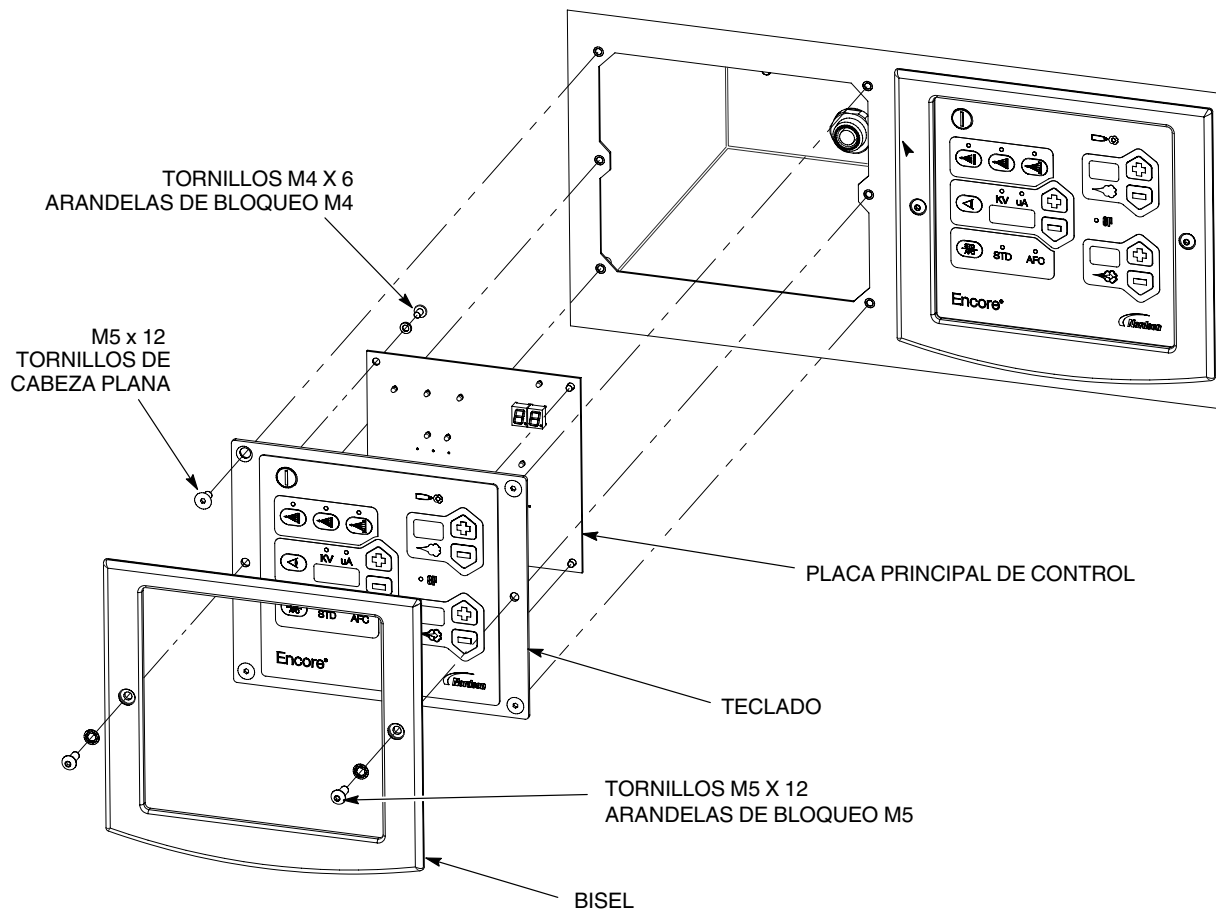


Figura 2 Instalación de la placa principal de control