

Remplacement de la carte de commande principale Encore® LT

Voir la Figure 1 pour la configuration et la connexion des cavaliers de la carte de commande principale et la Figure 2 pour l'installation de la carte.

Configuration des cavaliers: Configurer JP1 en fonction du type de contrôleur (automatique ou manuel) avant d'installer la carte sur le clavier.

1. Retirer le cadre et le clavier du boîtier, puis débrancher les faisceaux de câbles de la carte de commande principale.

REMARQUE: Pour retirer les fils de l'électrovanne du connecteur J4, insérer un outil dans le petit trou à l'avant de chaque languette orange et tirer la languette vers le haut.

2. Retirer la carte de commande principale du clavier avec une clé Allen de 3 mm.

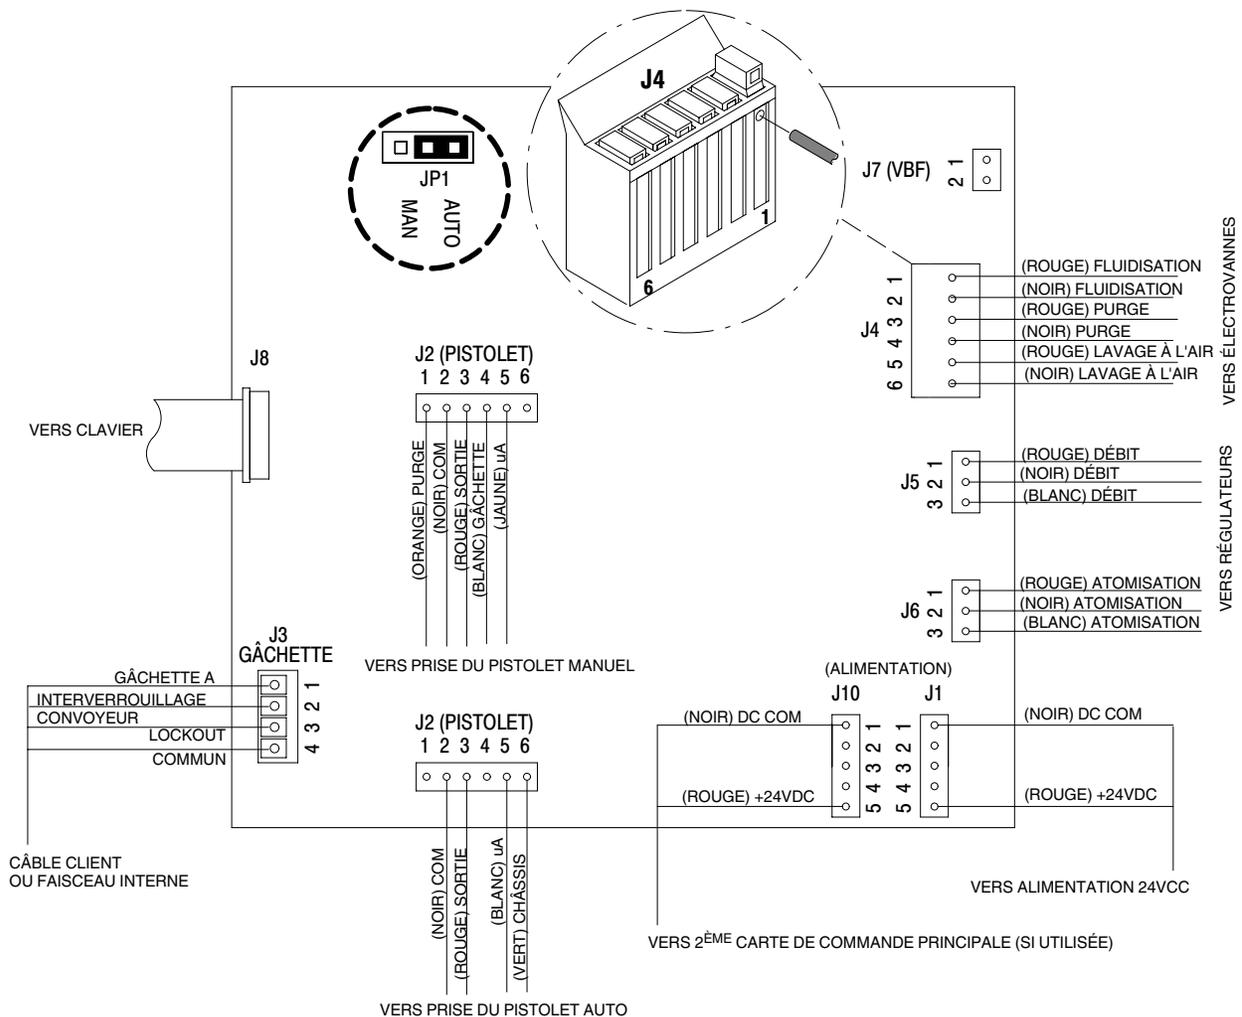


Fig. 1 Configuration du cavalier JP1 et branchements électriques de la carte de commande principale

3. Monter la carte de commande principale neuve sur le clavier, puis brancher les faisceaux et les câbles à la carte. Raccorder les fils de l'électrovanne au connecteur J4 comme suit :
 - a. Insérer un outil dans le petit trou à l'avant de chaque languette orange et tirer la languette vers le haut.
 - b. Introduire les fils d'électrovanne non dénudés dans les trous sur le côté des languettes comme illustré dans la Figure 1.
 - c. Pousser les languettes vers le bas. Les languettes percent l'isolant et maintiennent les fils en place.
4. Remonter le clavier et le cadre sur le boîtier.

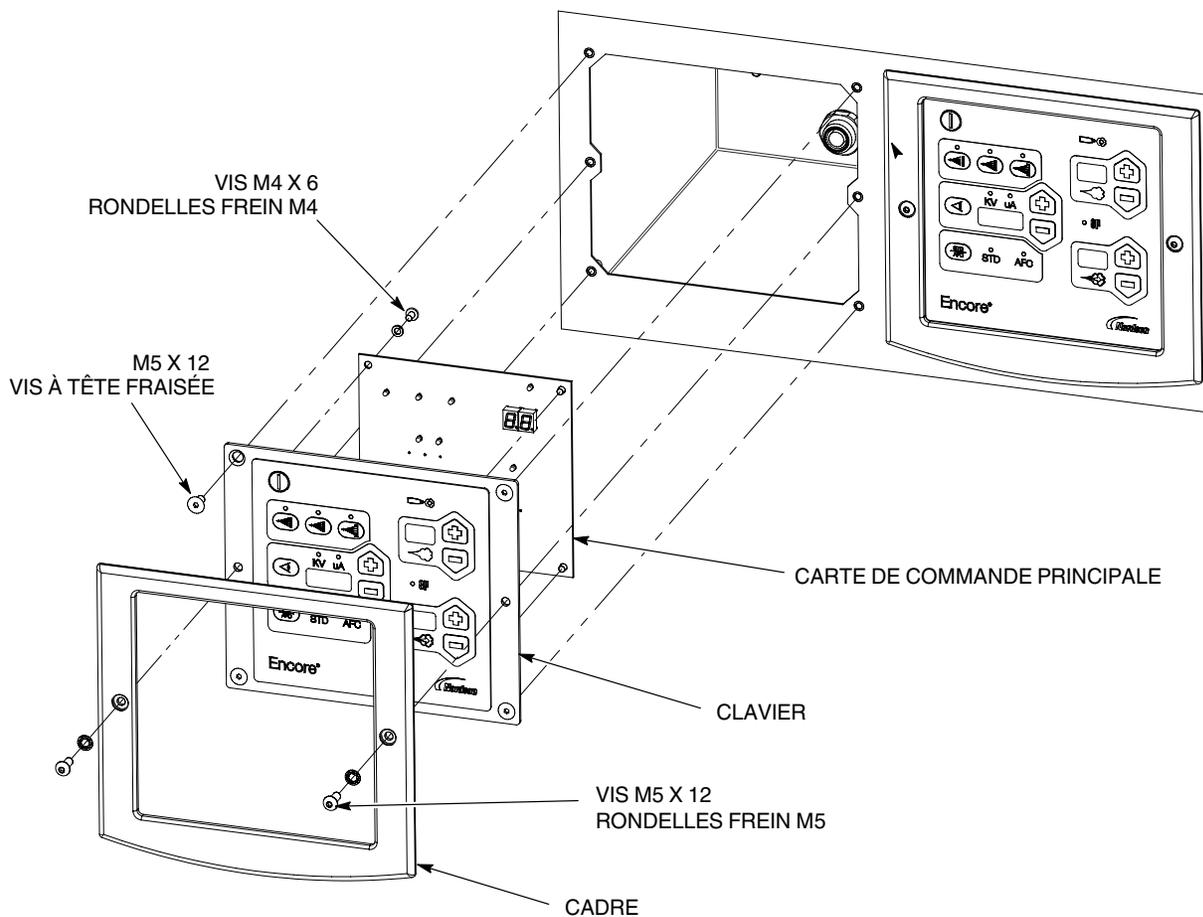


Fig. 2 Installation de la carte de commande principale