

Wymiana płyty głównej sterownika Encore® LT


Zapoznać się z rysunkiem 1, na którym pokazano ustawienia zwerek i połączenia płyty głównej oraz z rysunkiem 2, objaśniającym montaż płyty głównej.

Ustawienia zwerek: Przed zainstalowaniem karty na klawiaturze ustawić zworkę JP1 zgodnie z typem sterownika: automatyczny lub ręczny.

1. Zdjąć ramkę i klawiaturę z obudowy, a następnie odłączyć wiązkę przewodów od płyty głównej.


UWAGA: Aby odłączyć kable elektrozaworu od złącza J4, włożyć narzędzie od przodu w nieduży otwór na górze każdej pomarańczowej wsuwki i pociągnąć ją do góry.

2. Zdemontować płytę główną z klawiatury, używając klucza imbusowego 3 mm.

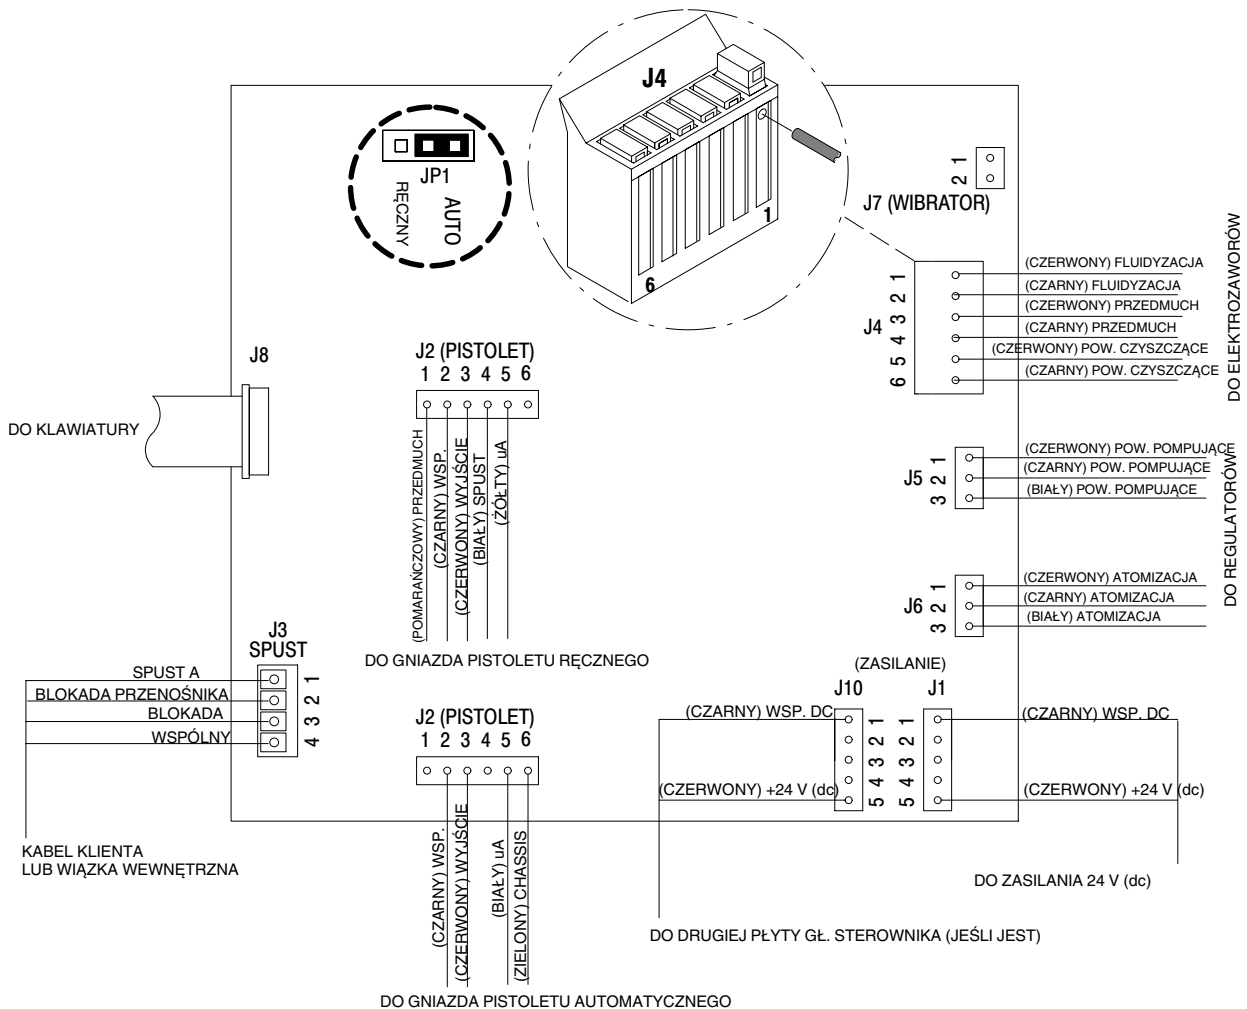

Rysunek 1 Ustawienia zworki JP1 i połączenia elektryczne płyty głównej

3. Zamontować nową płytę główną na klawiaturze, a następnie podłączyć do niej wiązkę przewodów i kable. Podłączyć kable elektrozaworu do złącza J4 w następujący sposób:
 - a. Włożyć narzędzie od przodu w nieduży otwór na górze każdej pomarańczowej wsuwki i pociągnąć ją do góry.
 - b. Włożyć kable elektrozaworu (nie zdejmować izolacji) do otworów z boku wsuwek, jak pokazano na rys. 1.
 - c. Docisnąć wsuwki. Przebiją one izolację kabla i zacisną go należycie.
4. Zamontować klawiaturę i ramkę na obudowie.

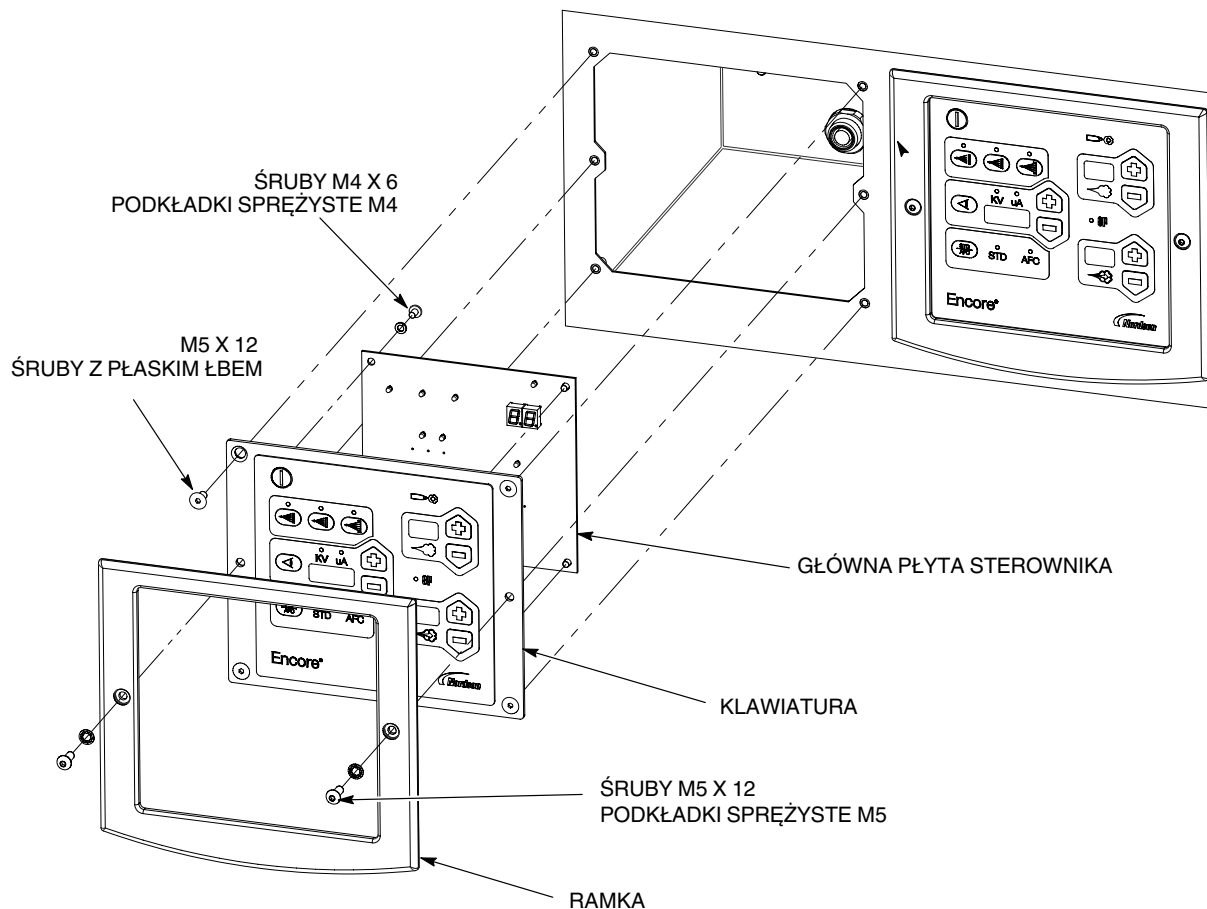

Rysunek 2 Montaż płyty głównej sterownika

Data wydania 6/11

Ochroną prawną objęto w roku 2011. Nazwy Encore, Nordson i logo Nordson są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nordson Corporation.