

Opis

Zestawy zaworów nadmiarowych do urządzeń Rhino VE są dostępne w wersjach 40- i 50-psi.

Części

W celu zamówienia części należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Nordson lub z lokalnym przedstawicielem firmy Nordson.

P/N	Opis
1097601	Kit, relief valve, 50 psi
1097602	Kit, relief valve, 40 psi


Instalacja



OSTRZEŻENIE: Czynności opisane poniżej powinny wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przestrzegać zasad bezpiecznej eksploatacji opisanych w tej instrukcji i w innych dokumentach.

Upuścić całe ciśnienie z instalacji połączonych z pompą przed montażem zaworu nadmiarowego.

1. Patrz rys. 1. Wyjąć zaślepkę (2) z gniazda 3/4 NPTF (3).
2. Nałożyć klej na gwint zaworu nadmiarowego (1).
3. Zamontować zawór nadmiarowy w gnieździe 3/4 NPTF (3). Dokręcić mocno zawór nadmiarowy. Upewnić się, że jeden z odpowietrzników jest skierowany ku dołowi, aby umożliwić odprowadzanie wilgoci i zapobiegać nagromadzeniu się zanieczyszczeń w obszarze łoża.

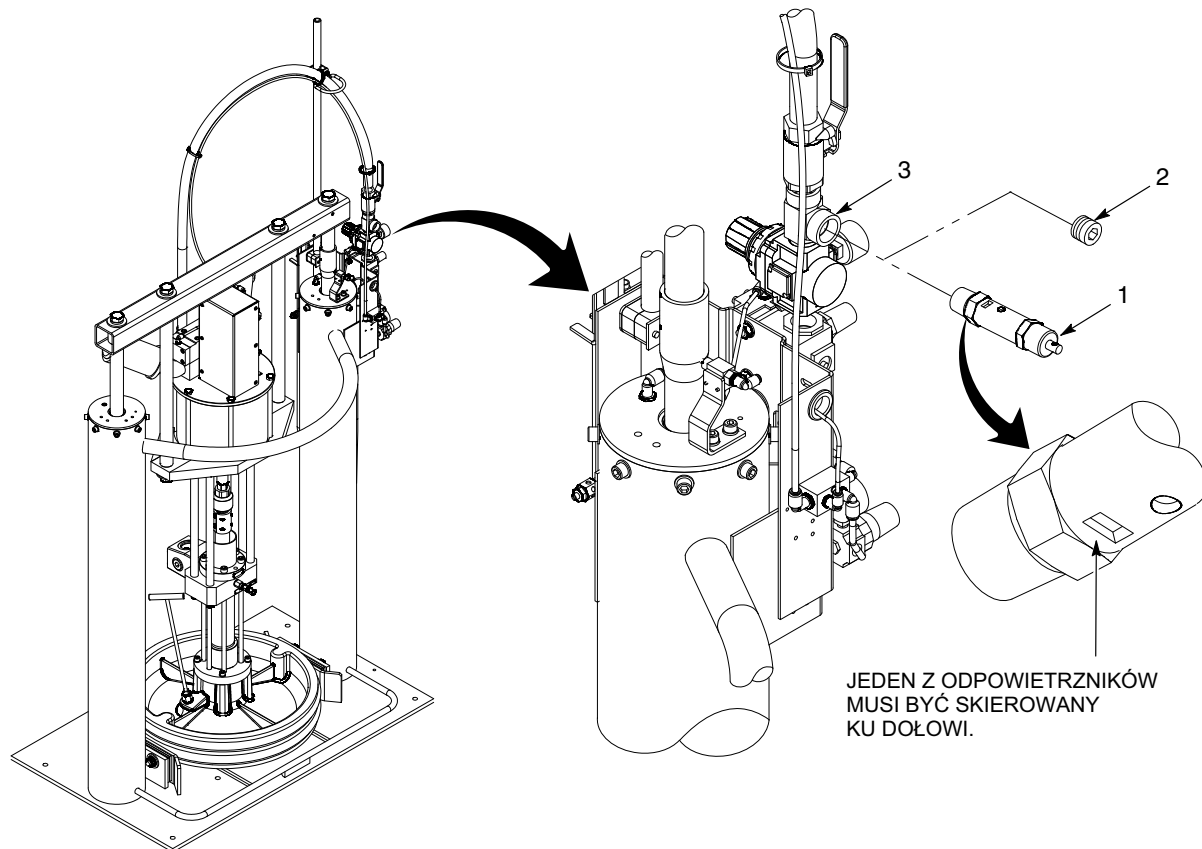

Rys. 1 Typowa procedura montażu

Wydanie 3/12

- Tłumaczenie z oryginału -

Ochroną prawną objęto w roku 2012. Nazwy Nordson, logo Nordson i Rhino są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nordson Corporation.

