P/N 7179406_01
- French -

Description

Les kits de clapets de décharge Rhino VE sont disponibles dans les versions 40 et 50 psi.

Pièces de rechange

Pour commander des pièces, veuillez appeler le Service Clients ou le représentant local de Nordson.

P/N	Description
1097601	Kit, relief valve, 50 psi
1097602	Kit, relief valve, 40 psi

Installation

ATTENTION : Seul un personnel qualifié doit être autorisé à procéder aux interventions suivantes. Observer les consignes de sécurité données dans le présent document ainsi que dans tout le reste de la documentation.

Dépressuriser complètement la pompe avant d'installer le clapet de décharge.

1. Voir la figure 1. Retirer le bouchon (2) du raccord NPTF 3/4 (3)
2. Appliquer du ruban adhésif sur les filets du clapet de décharge (1).
3. Monter le clapet de décharge sur le raccord NPTF 3/4 (3). Serrer fermement le clapet de décharge. S'assurer qu'une bouche d'air soit positionnée en bas pour permettre à l'humidité de s'échapper et empêcher la formation de contaminants dans la zone d'assise.

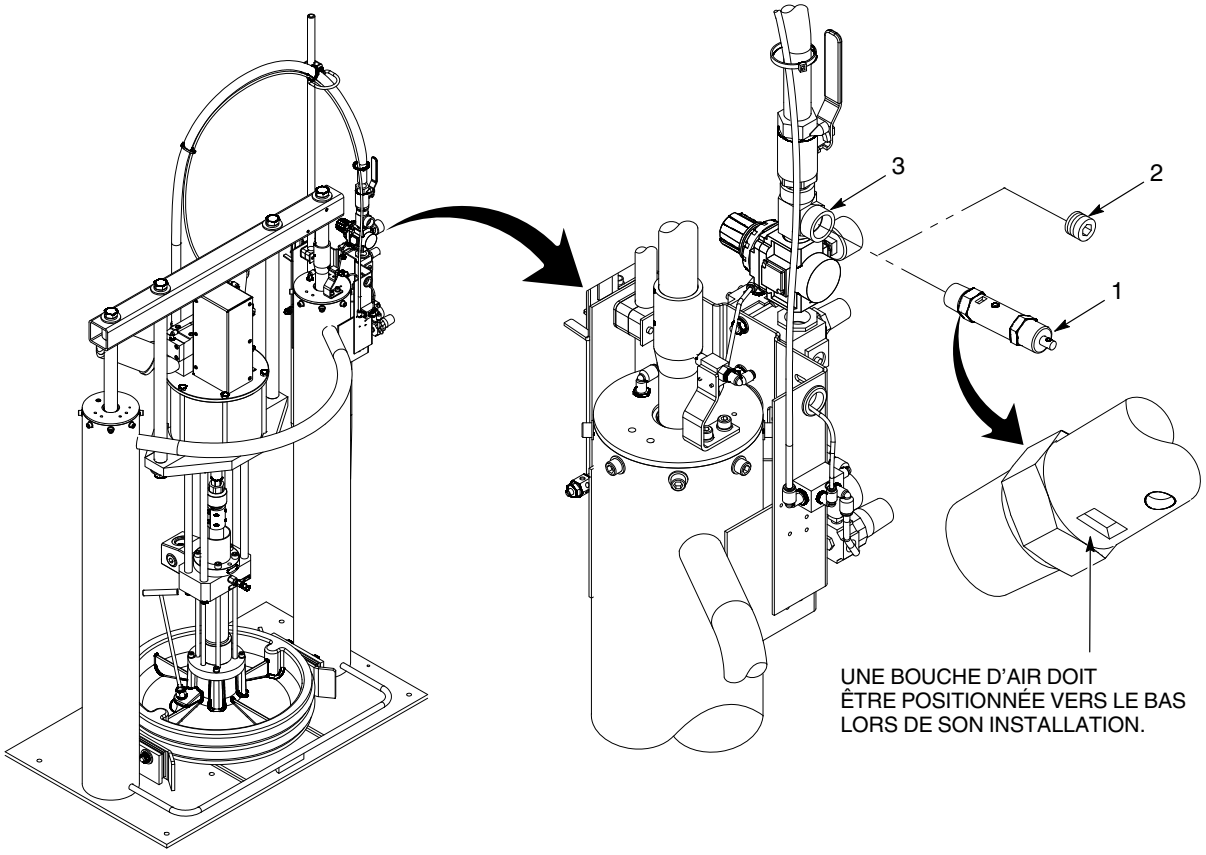

Figure 1 Ttype d'installation

Édition 3/12
Copyright original 2012. Nordson, le logo Nordson et Rhino sont des marques déposées de Nordson Corporation.
- Traduction de l'original -