

Kennenlernen

Rhino VE Druckentlastungsventil-Kits sind in 40- und 50-psi-Versionen erhältlich.

Ersatzteile

Zur Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstcenter oder Ihren Ansprechpartner bei Nordson.

P/N	Benennung
1097601	Kit, relief valve, 50 psi
1097602	Kit, relief valve, 40 psi

Installation



ACHTUNG: Alle folgenden Tätigkeiten nur von qualifiziertem Personal ausführen lassen. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.

Vor der Installation des Druckentlastungsventils den gesamten Druck zur Pumpe entlasten.

1. Siehe Abb. 1. Den Stopfen (2) vom 3/4-NPTF-Anschluss (3) abnehmen.
2. Gewindesicherungslack auf das Gewinde des Druckentlastungsventils (1) auftragen.
3. Das Druckentlastungsventil im 3/4-NPTF-Anschluss (3) installieren. Das Ventil fest anziehen. Darauf achten, dass eine Entlüftungsöffnung nach unten zeigt, damit Feuchtigkeit abfließen kann und es zu keiner Ansammlung von Verschmutzung im Bereich des Ventilsitzes kommt.

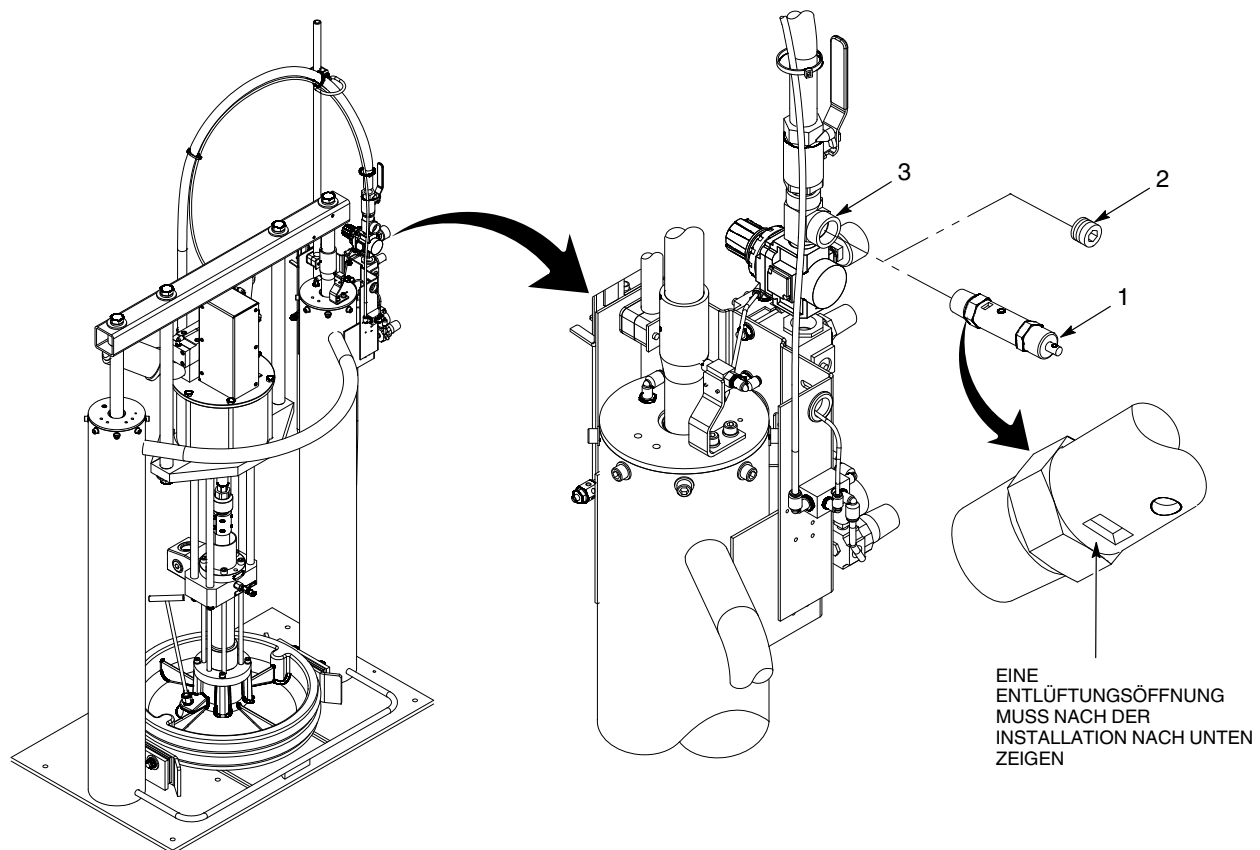


Abb. 1 Typische Installation

Ausgabe 3/12

Datum des Original-Copyrights: 2012

- Übersetzung des Originaldokuments -

Nordson, das Nordson Logo und Rhino sind eingetragene Warenzeichen der Nordson Corporation.

