

Description

Voir la figure 1. La vanne de purge à aiguille et à siège est conçue pour être utilisée sur le bâti pour fûts de 20 l et le bâti pour fûts de 30/55 gallons (115-210 l).



ATTENTION

Ne pas ouvrir la vanne de purge à aiguille et siège de plus de deux à trois tours. La vanne de purge ainsi que de la matière risquent d'être projetées hors du corps de vanne et provoquer des lésions corporelles.

Le plein débit peut être obtenu avec la vanne de purge à aiguille et siège en tournant deux à trois fois la vis de poupée (3).

Pièces de rechange

Voir la figure 1. Pour commander des pièces, veuillez appeler le Service Clients ou le représentant local de Nordson.

Élé- ment	P/N	Description	Qté
—	1072908	Bleed valve, VE	1
1	1042489	• Adapter, 7/16-20 x 1/4 NPT with Viton O-ring	1
2	124698	• Body, bleeder valve	1
3	124697	• Poppet, screw adjust	1
4	900223	• Lubricant, O-ring	AR
5	900481	• Adhesive, pipe thread	AR
AR : Suivant les besoins			

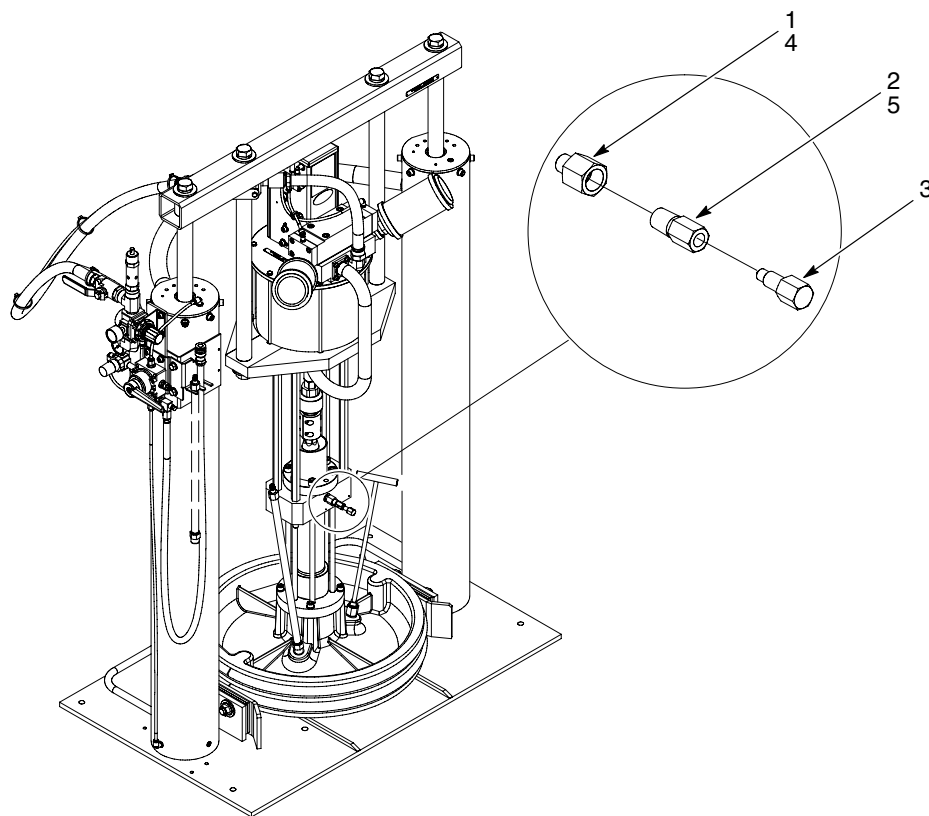


Figure 1 Vanne de purge Rhino VE

