

Související dokumentace

Jako doplněk k tomuto provoznímu pokynu je potřebná následující dokumentace:

Vytlačovací pistole 2-8 CC (návod 7179948)

Spotřební materiál

Před výměnou kapalinové vložky si obstarajte následující materiál.

Tabulka 1 Spotřební materiál

Položka	Díl	Použití
Lepidlo na zajištění závitů	900200	Aplikuje se na závitů šroubů.
TFE mazivo	1031834	Na mazání těsnění a O-kroužků.




Všechny následující činnosti smí provádět jen kvalifikovaný personál. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené zde a v ostatních souvisejících dokumentech.

Demontáž kapalinové vložky

1. Viz Obr. 1. Povolte šrouby spojky (1).
2. Zapněte a vypněte pistoli, aby se odpojila jehla (3) ze spojky (2).
3. Pomocí plochého šroubováku zatlačte jehlu dolů (3). Vyjměte jehlu z nástavce trysky (8) pomocí kleští s dlouhými a úzkými čelistmi.
4. Odšroubujte šrouby (9) zajišťující nástavec trysky (8) a vymezovací podložky (6) k tělesu pistole (4). Zkontrolujte O-kroužek trysky (7), zde není poškozený, a podle potřeby jej vyměňte.
5. Vyjměte kapalinovou vložku (5) z tělesa pistole (4).

Montáž kapalinové vložky

1. Viz Obr. 1. Mazivem TFE (11) namažte těsnění a vyznačené oblasti na nové kapalinové vložce (5). Vložte kapalinovou vložku do tělesa pistole (4).
2. Naneste prostředek na zajištění závitů na šrouby (9). Namažte O-kroužek (7) mazivem TFE (11).
3. Namontujte vymezovací podložky (6) a trysku (8) pomocí šroubů (9). Utáhněte šrouby na $13,2 \pm 1,3 \text{ N}\cdot\text{m}$.
4. Opatrně vložte jehlu (3) skrz trysku (8). Pomocí šestihranného klíče s malým průměrem (10) zatlačte na jehlu, až dosedne do spojky (2).
5. Šrouby spojky utáhněte na $0,75 \text{ N}\cdot\text{m}$.

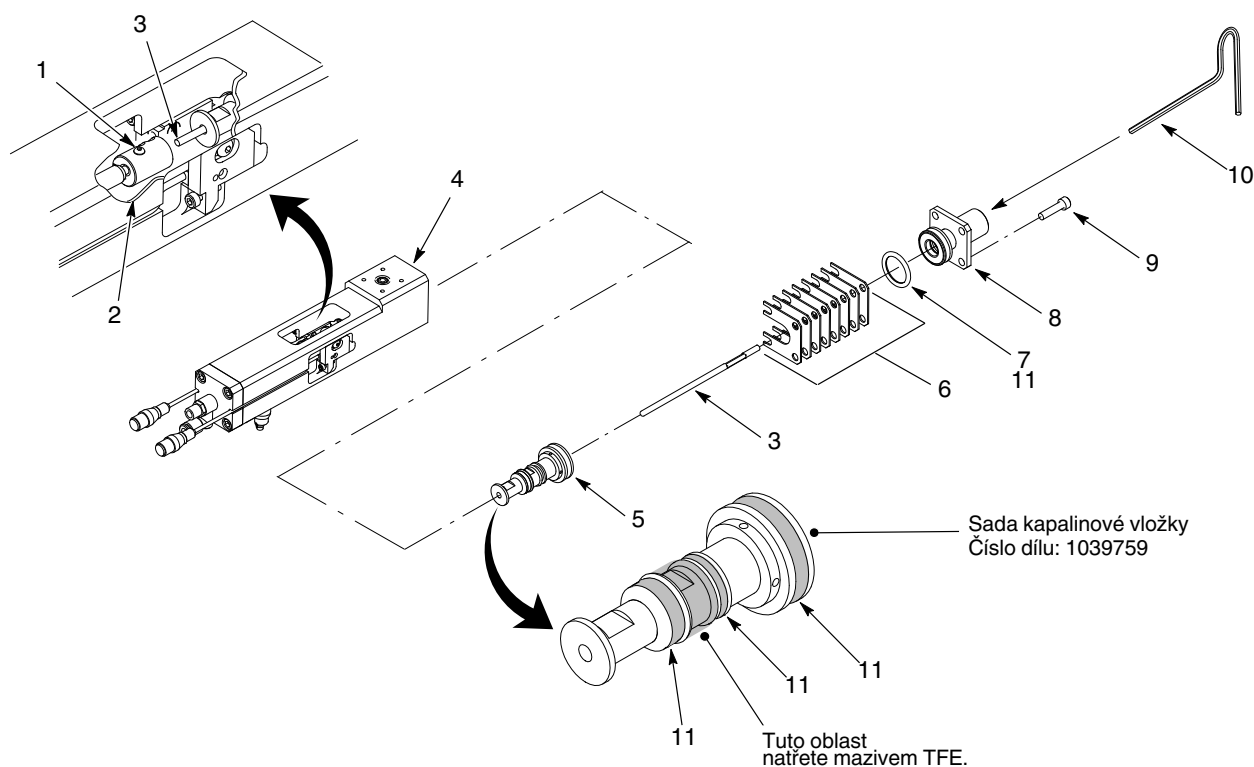

Obr. 1 Výměna kapalinové vložky

