

Installazione del bocchello d'insegnamento Pro-Swirl




PERICOLO: Le operazioni seguenti devono essere effettuate solo da personale qualificato. Seguire le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e in tutti gli altri manuali utilizzati.

Installazione

Per montare un bocchello d'insegnamento su un applicatore Pro-Swirl procedere come descritto qui di seguito.

1. Vedi figura 1. Scaricare le pressioni di aria e fluido dall'applicatore (3).
2. Mettere l'o-ring del bocchello d'insegnamento (5) sul bocchello d'insegnamento (7). Assicurarsi che l'o-ring sia a circa 2,54 cm (1 in.) dall'estremità.
3. Montare il bocchello d'insegnamento nel portabocchello (4) finché tocca il fondo. L'o-ring dovrebbe trovarsi contro la faccia del portabocchello.
4. Usando il dado (6) fissare il bocchello al portabocchello. Stringere manualmente il dado.
5. Togliere le viti a testa tonda (1), la schermatura rotante e il rivestimento della schermatura (2) dall'applicatore (3).

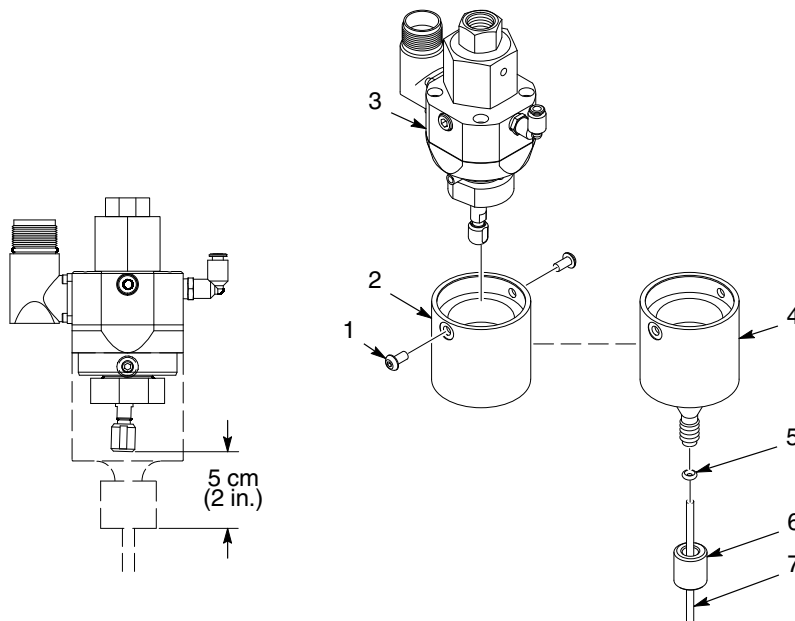

1100056A

Figura 1 Montaggio del bocchello d'insegnamento

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Viti a testa tonda | 4. Portabocchello d'insegnamento | 7. Bocchello d'insegnamento |
| 2. Schermatura rotante e rivestimento della schermatura | 5. O-ring del bocchello d'insegnamento | |
| 3. Applicatore | 6. Dado del bocchello d'insegnamento | |

Installazione *(segue)*

6. Montare il bocchello d'insegnamento assemblato sull'applicatore con le viti.

NOTA: La distanza dal lato inferiore del dado del bocchello al lato dell'ugello è di 5,08 cm (2 in.).

7. Tagliare il bocchello d'insegnamento alla lunghezza desiderata usando un tagliafilo, tenendo conto della distanza di 5,08 cm (2 in.) dal lato inferiore del dado del bocchello al lato dell'ugello.
8. Quando la programmazione del percorso dell'applicatore è terminata, rimuovere il bocchello d'insegnamento e sostituirlo con la schermatura rotante e il rivestimento della schermatura.

Pezzi

Per ordinare kit aggiuntivi usare i seguenti P/N:

Pezzo	Descrizione
1018166	Teach tip, Pro-Swirl

Edizione 2/02

Copyright 2002. Nordson e il logo Nordson sono marchi registrati di Nordson Corporation.

- Traduzione dell'originale -