

Descrizione

Vedi figura 1. Le valvole di scarico della pressione Rhino SD2/XD2 si usano in linea con l'alimentazione del motore ad aria per limitare la pressione di uscita della pompa. Sono disponibili kit con valvole di scarico della pressione da 65 e 80 psi.

A seconda del kit, le valvole di scarico della pressione sono destinate a sfiatare l'alimentazione del motore ad aria quando la pressione supera 65 o 80 psi. Abbassando la pressione di alimentazione del motore ad aria si ripristina la valvola di scarico.

La tabella 1 elenca i limiti massimi di uscita per le valvole di scarico della pressione.

Tabella 1 Limiti massimi di uscita

Valvola di scarico pressione	Pompa Rapporto	Massimo limite di uscita
65 psi	48:1	3100 psi
	65:1	4200 psi
80 psi	48:1	3800 psi
	65:1	5200 psi

Installazione



PERICOLO: Le operazioni seguenti devono essere effettuate solo da personale qualificato. Seguire le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e in tutti gli altri manuali utilizzati.

NOTA: Applicare sigillante per filetti di tubi su tutti i filetti NPT.

1. Vedi figura 1. Rimuovere il raccordo filettato (4) dalla valvola del motore ad aria (5) e gettarlo via.
2. Installare i pezzi (1, 2, 3) come illustrato.

Pezzi

Vedi figura 1 e la lista dei pezzi seguente.

Elem ento	Pezzo	Descrizione
—	1045662	Kit, pressure relief, 65 psi, TSSA
—	1049065	Kit, pressure relief, 80 psi, TSSA
1	-----	• Nipple, brass, 3/4 close
2	-----	• Tee, street, 3/4 NPTF
3	-----	• Relief valve, 65 or 80 psi

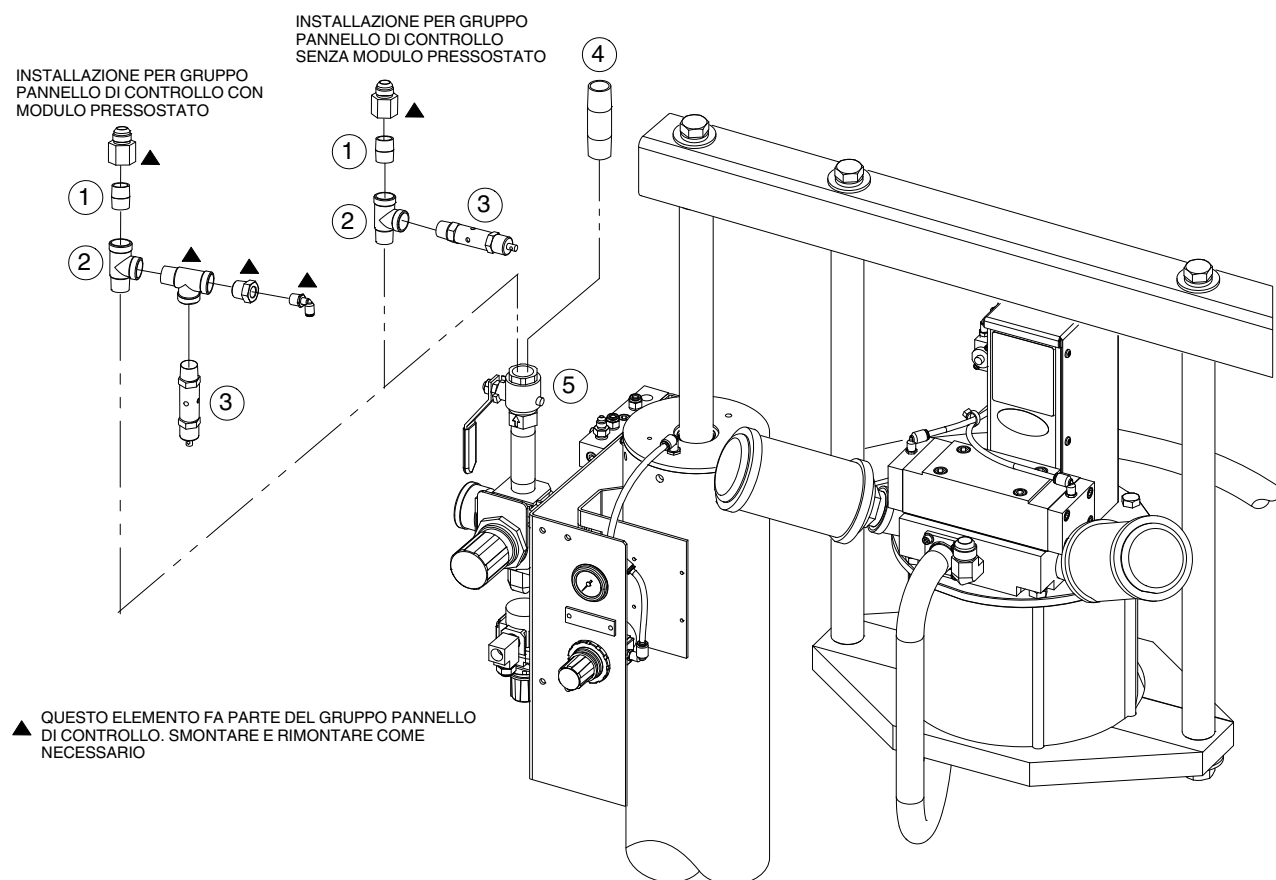


Figura 1 Valvole di scarico della pressione Rhino SD2/XD2

Note:

[illegible]

Edizione 7/07
Data copyright originale 2007.
- Traduzione dell'originale -

Nordson, il logo Nordson e Rhino sono marchi registrati di Nordson Corporation.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.