

安装立式过滤器 电缆模块



警告： 仅允许合格人员执行如下任务。请按本文及各相关文件中的安全指导进行操作。

参见图1。一个DeviceNet I/O模块连接可为两个通道提供通信信号。通道1为压力开关提供通信信号。通道2为过滤器提供通信信号。

注意： 尽管不可以使用压力开关配置Rhino SD/XD，但必须使用立式过滤器电缆模块Y型分离器 (2) 来分离DeviceNet I/O模块的通道1和2。

1. 如果要使用压力开关配置Rhino SD/XD散料卸载装置，请断开压力开关电缆 (3) 与DeviceNet I/O模块连接端 (1) 之间的连接。
2. 将Y型分离器 (2) 安装到DeviceNet I/O模块连接端 (1) 的输入位置处。

(接下页...)

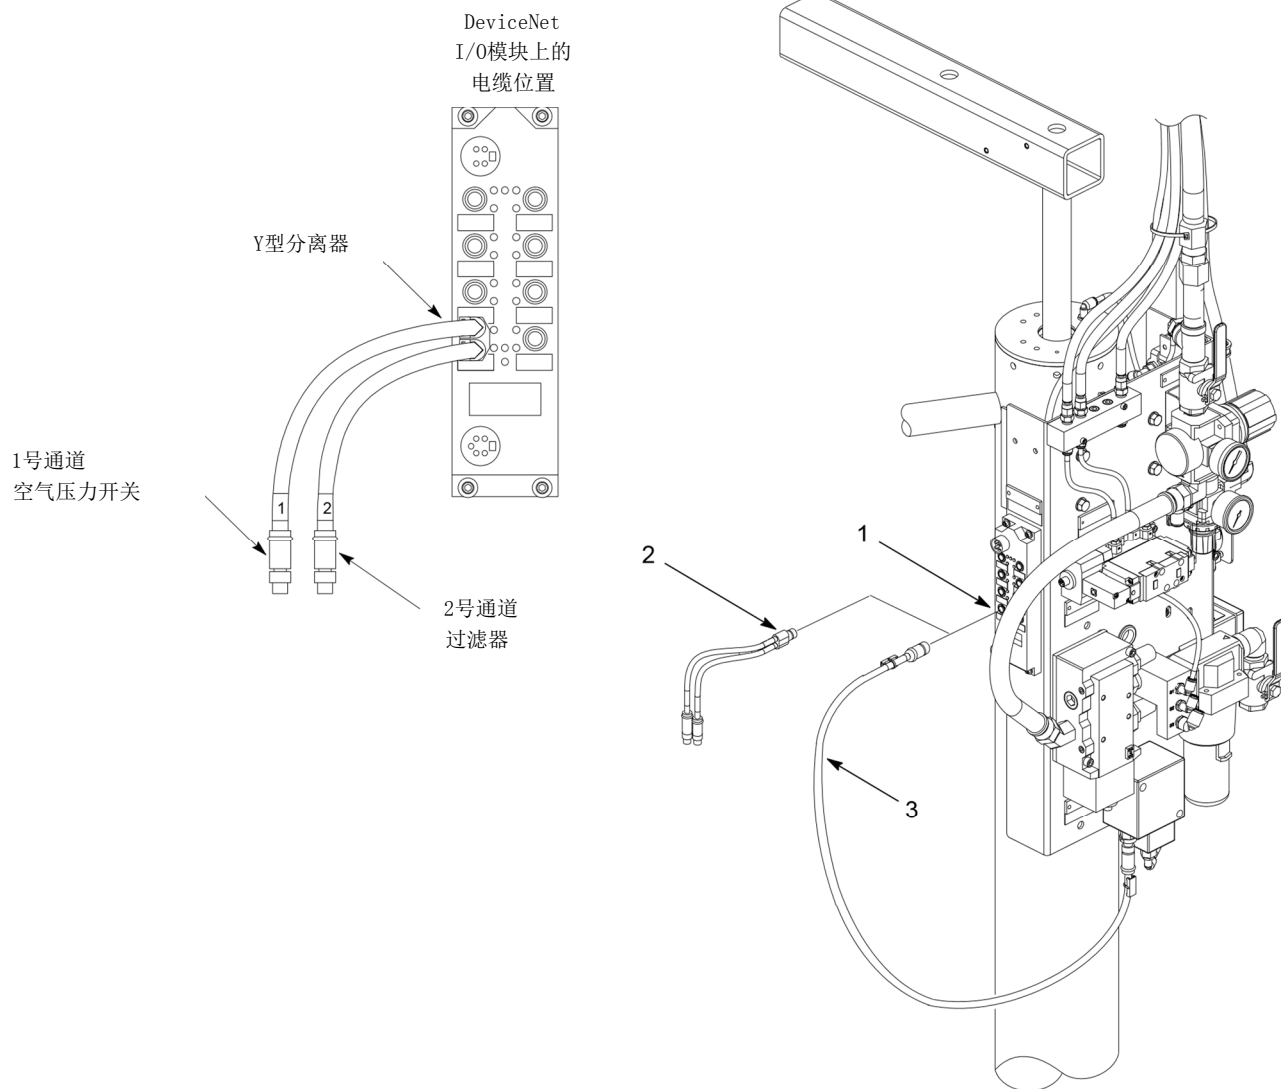


图1 安装Y型分离器（压力开关配置如图所示）

3. 参见图2。将过滤器电缆 (6) 与标记为2的Y型分离器 (1) 和立式过滤器连接端相连。

注意：如果未使用压力开关配置Rhino SD/XD卸载装置，请忽略第4步。

4. 如果需使用，请将压力开关电缆 (8) 与标记为1的Y型分离器 (1) 相连。
5. 如图所示，将标签 (2、3、5) 贴于电缆扎带 (4) 上。并将电缆扎带安装到电缆中。
6. 按照要求安装电缆扎带 (7)。

零件

参见图2并参考下方零件表。

注意：项目8是压力开关模块中的零件。
请参阅*适用于PLC/PCI DeviceNet应用的Rhino SD/XD 压力开关说明书*，了解订购信息。

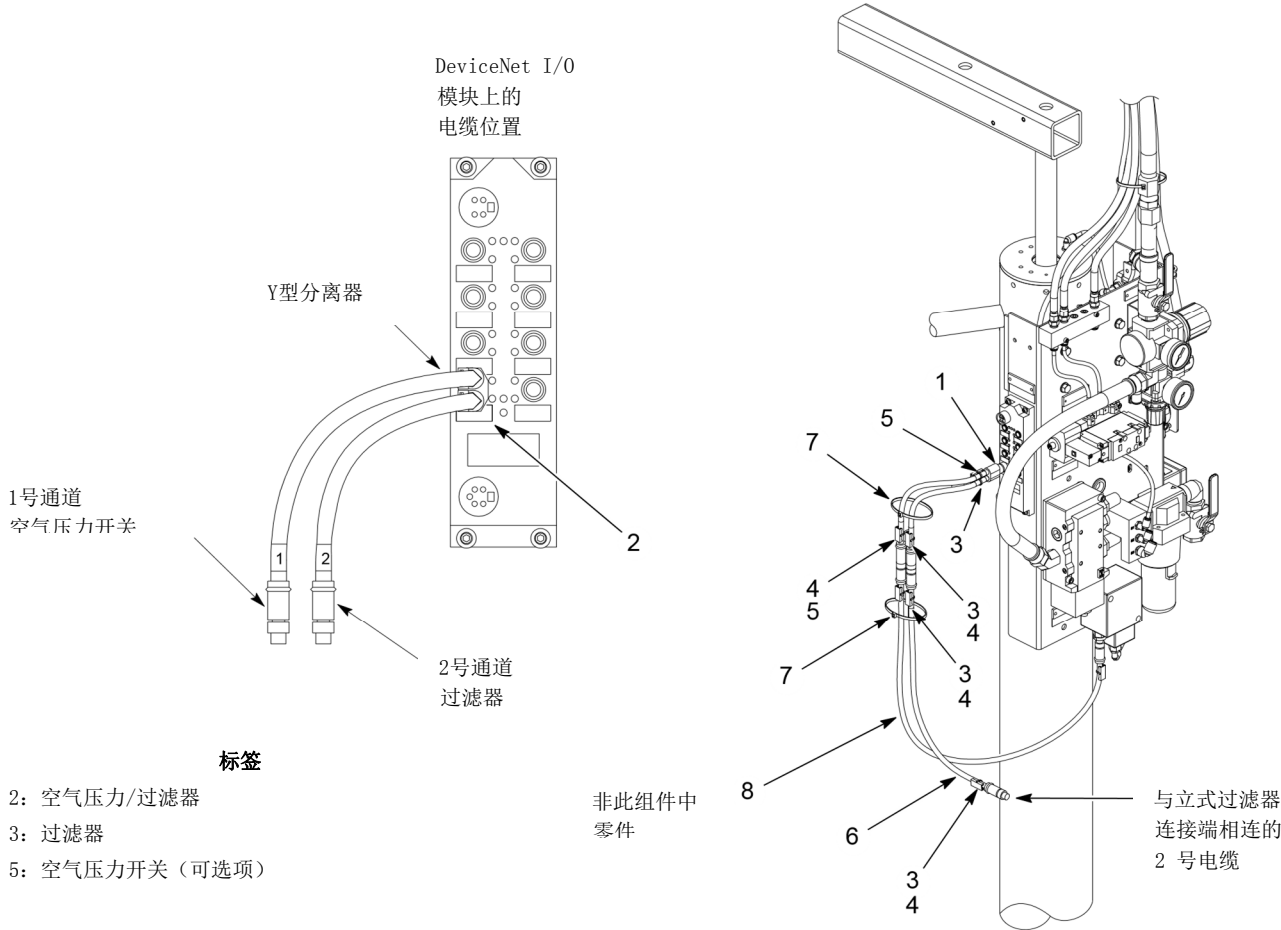


图2 安装立式过滤器模块（压力开关配置如图所示）

项目	P/N	描述	数量	注释
—	1046802	Module, filter cable	1	
1	1045886	• Cable, Y, 4-pin, Micro DC, 18 AWG, 0.3 m	1	
2	1046729	• Label, I/O mod, AIR PRESSURE/FILTER	1	
3	1046728	• Label, cable, FILTER	4	
4	939110	• Strap, cable, 0.875 diameter	6	
5	1046800	• Label, cable, AIR PRESSURE SWITCH	2	
6	1046801	• Cable, 4-pin, Micro DC, 18 AWG, 6 m, male/female	1	
7	324289	• Strap, cable	6	

出版4/06

原始著作权日期 2006。Nordson、Nordson标志和Rhino是诺信公司的注册商标。

其它所有商标归其厂家所有。

- 原始文档译文 -