

Sostituzione del controllo inferiore Rhino[®] AB



PERICOLO: Le operazioni seguenti devono essere effettuate solo da personale qualificato. Seguire le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e in tutti gli altri manuali utilizzati.

Sostituire il controllo inferiore

Vedi figura 1.


1. Svitare le viti (8) dalla camera del solvente (1).
2. Smontare l'alloggiamento del sifone (6) dall'alloggiamento della pressione (2).
Se necessario usare un mazzuolo morbido che non danneggi i pezzi.
3. Rimuovere la guida a sfera (4), il perno della guida (3) e la sfera (5).

NOTA: Col tempo la sfera del sifone e la sede del sifone si usurano a vicenda, quindi si raccomanda di tenere assieme la sfera e l'alloggiamento del sifone come coppia, se non si sostituiscono tutti e due. La sede del sifone viene compressa nell'alloggiamento; se la sede è usurata o danneggiata, va sostituita con l'alloggiamento del sifone.

4. Inserire una nuova sfera (5), la guida a sfera (4) e il perno guida (3) nella sede dell'alloggiamento del sifone (6).
5. Rimuovere l'o-ring (9) dall'alloggiamento della pressione (2) e sostituire con il nuovo o-ring.

NOTA: Il cilindro può staccarsi durante lo smontaggio. Il kit comprende o-ring per entrambe le estremità del cilindro.

6. Rimontare l'alloggiamento del sifone (6) sull'alloggiamento della pressione (2).
7. Fissare l'alloggiamento del sifone (6) alla camera del solvente (1) con le viti (8) e le rondelle (7).

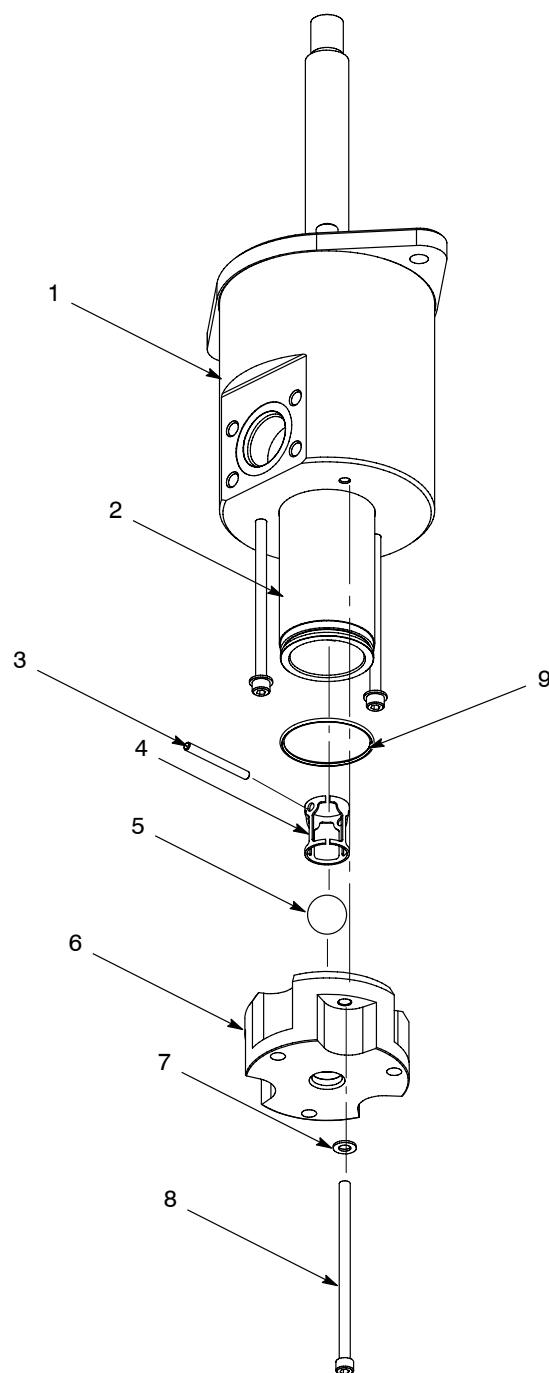

10014905

Figura 1 Sostituzione del controllo inferiore

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. Camera del solvente | 4. Guida della sfera | 7. Rondella |
| 2. Alloggiamento pressione | 5. Sfera | 8. Vite |
| 3. Perno della guida | 6. Alloggiamento sifone | 9. O-ring |

Pezzi

Per ordinare i pezzi rivolgersi al Centro Assistenza Clienti Nordson Finishing o al rappresentante locale Nordson.

Uso della lista dei pezzi illustrati

I numeri nella colonna N° corrispondono ai numeri che identificano i ricambi nelle illustrazioni che seguono ogni elenco di ricambi. Il codice NS (non sul disegno) indica che un pezzo della lista non appare nell'illustrazione. La lineetta (—) viene usata quando il numero del pezzo è applicabile a tutti i pezzi nell'illustrazione.

Il numero nella colonna P/N è il codice del pezzo della Nordson Corporation. Una serie di lineette in questa colonna (-----) indica che il pezzo non può essere ordinato separatamente.

La colonna della Descrizione indica il nome del pezzo, le sue dimensioni ed altre caratteristiche considerate importanti. I rientri mostrano la relazione tra i gruppi, i sottogruppi e i ricambi.

- Se si ordina un gruppo, i pezzi 1 e 2 saranno compresi.
- Se si ordina l'articolo 1, l'articolo 2 sarà compreso.
- Se si ordina l'articolo 2, si riceverà solamente l'articolo 2.


Il numero nella colonna Quantità indica la quantità richiesta per unità, gruppo o sottogruppo. Il codice AR (As Required/a richiesta) è usato per un componente da acquistare in certe quantità o se la quantità per gruppo dipende dalla versione o dal modello del prodotto.

Le lettere nella colonna della Nota si riferiscono alle note alla fine di ciascuna lista. Le note contengono importanti informazioni sull'uso e l'ordinazione. Leggere tali note con particolare attenzione.

N°	P/N	Descrizione	Quantità	Nota
—	0000000	Assembly	1	
1	000000	• Subassembly	2	A
2	000000	• • Part	1	

Kit di sostituzione del controllo inferiore Rhino® AB

Vedi figura 2 e consultare la lista dei pezzi seguente.

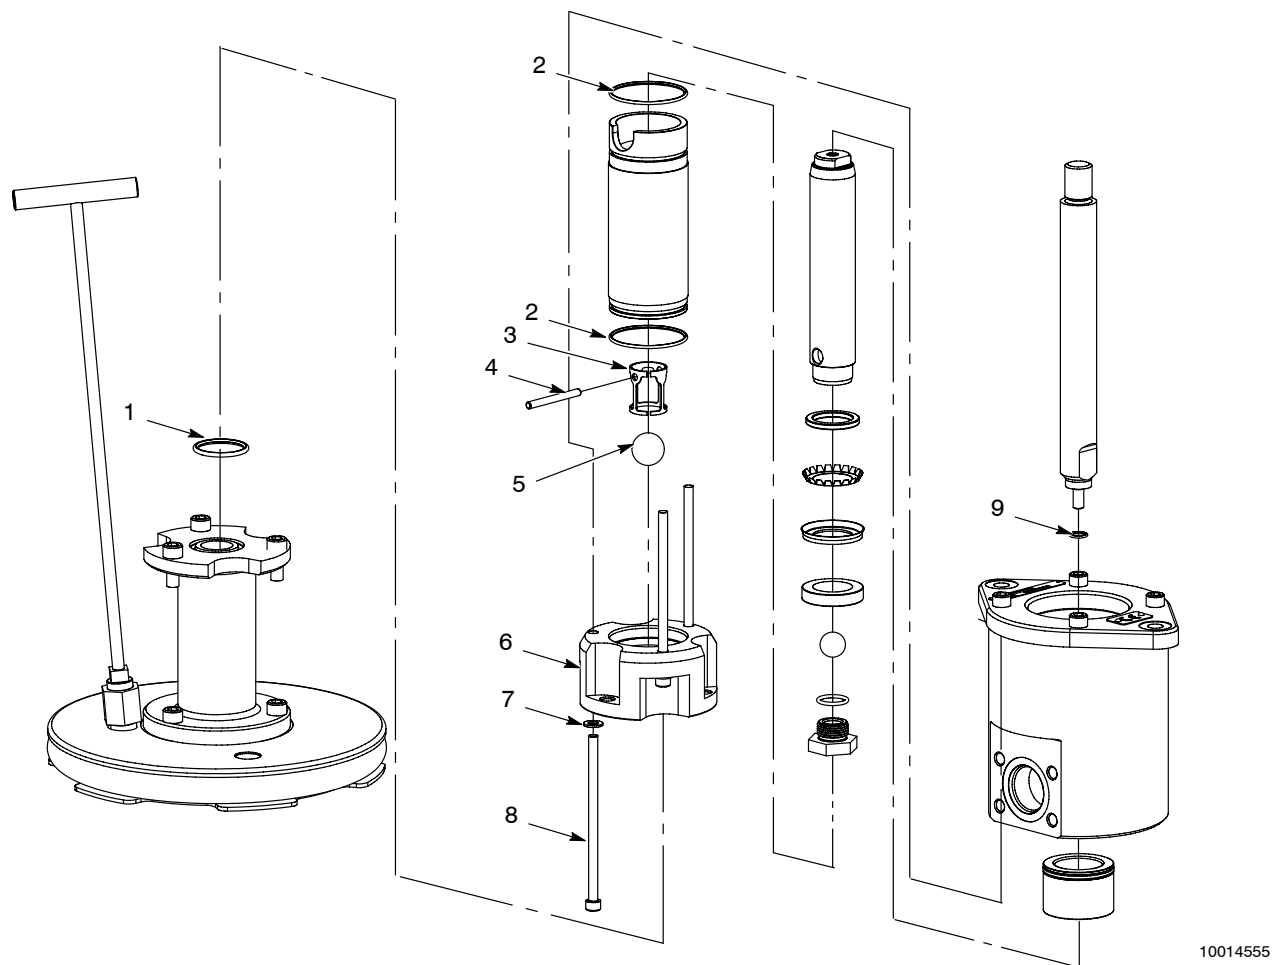

10014905

10014555

Figura 2 Sostituzione del controllo inferiore

NOTA: Pezzi aggiuntivi mostrati solo per chiarezza.

N°	P/N	Descrizione	Quantità	Nota
—	1613089	KIT, lower check, Rhino, AB	1	
1	1612695	• O-RING, Viton, 1.484 ID x 0.139 W, brown	1	
2	941440	• O-RING, hot paint, 2.50 x 2.688 x 0.094	2	
3	247632	• GUIDE, ball, 25B	1	
4	246227	• PIN, guide, 4:1	1	
5	900002	• BALL, 440 stainless steel, 1.125, 100	1	
6	-----	• HOUSING, pressure, Rhino, AB	1	
7	-----	• WASHER, flat, M, reg, M8, steel, zinc, per ISO 7089	3	
8	-----	• SCREW, socket, M8 x 150, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	3	
9	940141	• O-RING, Viton™, 0.489 ID x 0.070 W, brown	1	

Edizione 6/18

Data del copyright originale 2018. Rhino, Nordson e il logo Nordson sono marchi registrati di Nordson Corporation.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

- Traduzione del documento originale -